





Triton PTS 4.1

DE	MONTAGEANLEITUNG	SK	NÁVOD NA MONTÁŽ
EN	ASSEMBLY INSTRUCTION	HU	SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
FR	INSTRUCTIONS DE MONTAGE	RO	INSTRUCȚIUNI DE MONTARE
IT	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	BG	ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ
ES	INSTRUCCIONES DE MONTAJE	HR	UPUTE ZA MONTAŽU
NL	MONTAGEHANDLEIDING	TR	MONTAJ KILAVUZU
SE	MONTERINGSANVISNINGAR	GR	Οδηγίες Συναρμολογήσης
NO	MONTERINGSANVISNING	RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
DK	MONTAGEVEJLEDNING	LV	MONTĀŽAS INSTRUKCIJA
FI	ASENNUSOHJE	EE	PAIGALDUSJUHEND
PL	INSTRUKCJA MONTAŻU	IS	LEIÐBEININGAR VIÐ UPPSETNINGU
CZ	MONTÁŽNÍ POKYNY	LT	MONTAVIMO INSTRUKCIJA
SL	NAVODILO ZA MONTAŽO		

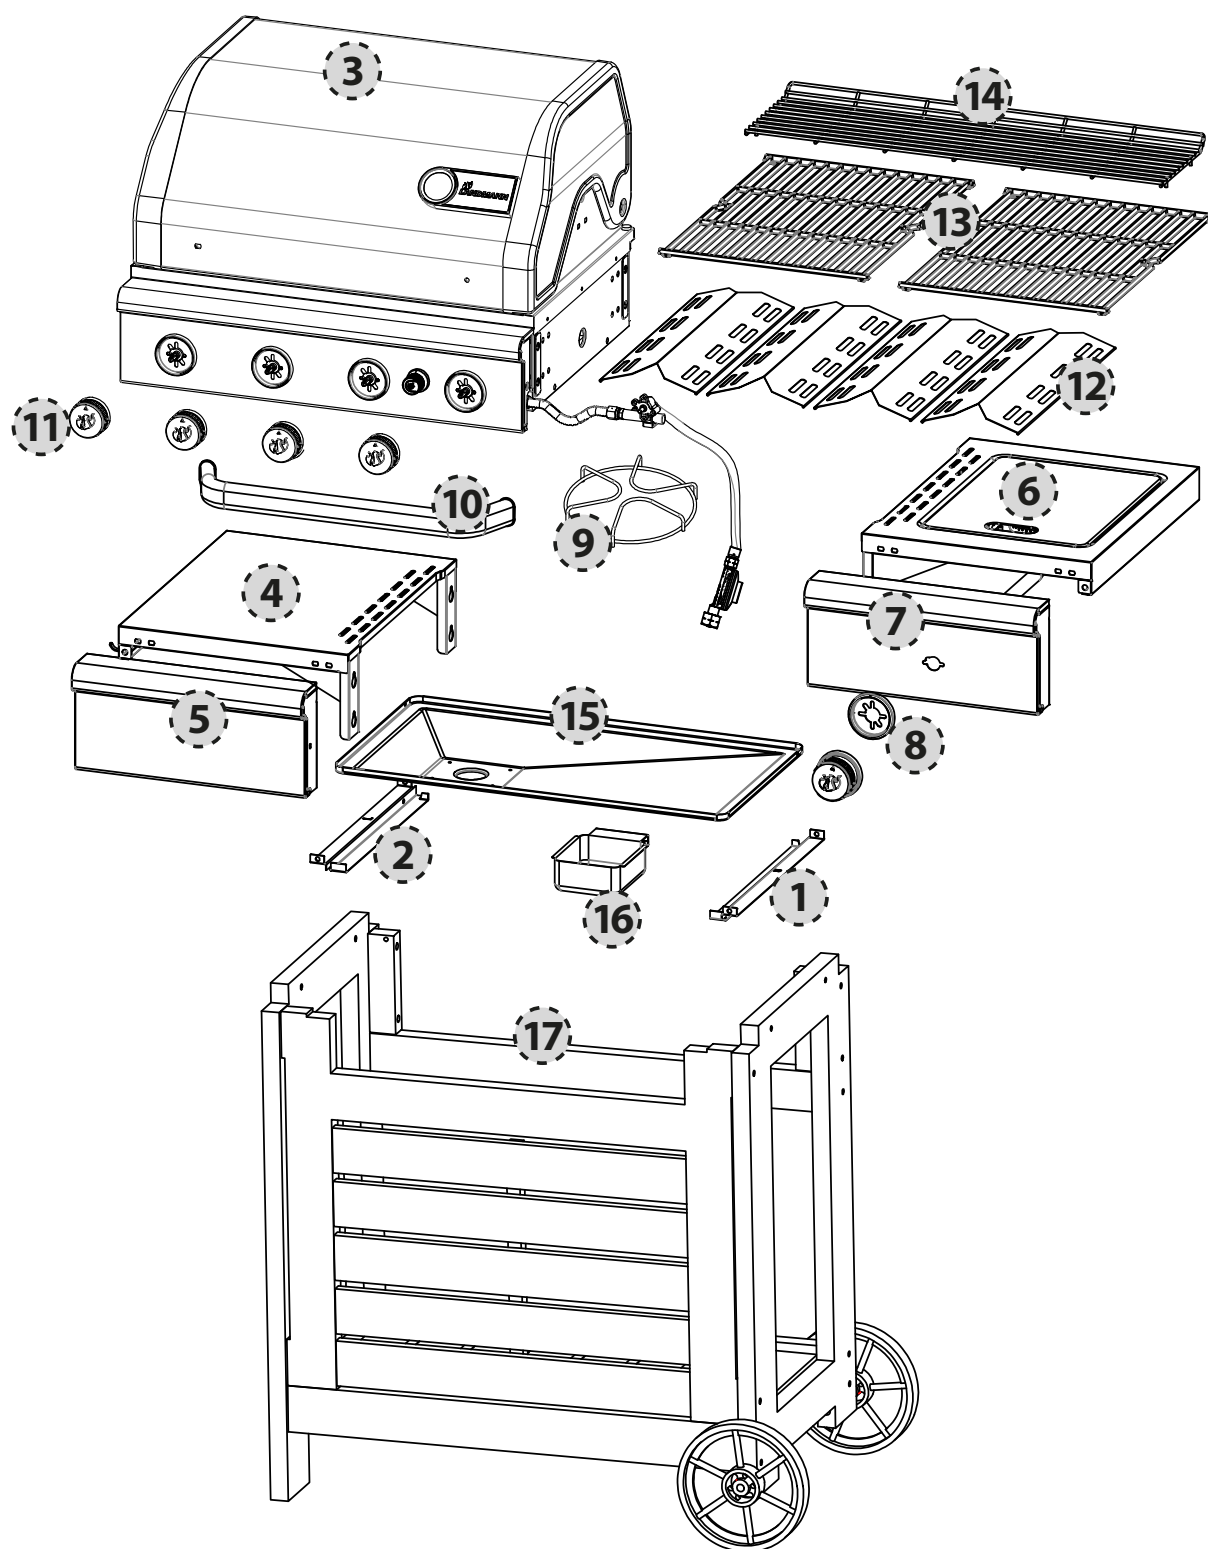




A	B	C	D	E	F	G
						
M4x10	M6x12	M5x10	M4x6	M6x40		M4x15
2x	10x	6x	2x	4x	2x	4x

Packed in the
Hardware Card of
wood trolley



2531CU-0061	15 kW	46 kg	65 x 44 cm	140 x 120 x 57 cm	max. 8 kg	1,5 kg/h
		I3B/P (30)	I3B/P (50)	I3P (37)	I3+ (28-30/37)	
		CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GB, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT	AT, CH, DE	PL	BE, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI	
Hauptbrenner-Düse / Main burner nozzle / Gicleur du brûleur principal / Ugello del bruciatore principale / Sproeikop van de hoofdblander / Boquilla del quemador principal / Huvudbrännarmunstycke / Hovedbrennerdyse / Hovedbrænder-dyse / Pääpolttimen suutin / Dysza głównego palnika / Tryska hlavného horáku / Šoba glavnega gorilnika / Dýza hlavného horáka / Fő égőfej fűvóka / Duză arzător principal / Дюза на главната горелка / Mlaznica glavnog plamenika / Ana brülör memesi / Ακροφύσιο κύριου καυστήρα / Форсунка основной горелки / Galvenā degļa sprausla / Pearõleti düüs / Aðalbrennari - Stútur / Pagrindinio degiklio purkštukas		Ø 0,85 mm	Ø 0,73 mm	Ø 0,79 mm	Ø 0,85 mm	
Seitenbrenner-Düse / Side burner nozzle / Gicleur du brûleur latéral / Ugello del bruciatore principale / Sproeikop van de zijbrander / Boquilla del quemador lateral / Sidobrännarmunstycke / Sidebrennerdyse / Sidebrænder-dyse / Sivupolttimen suutin / Dysza bocznego palnika / Tryska bočného horáku / Šoba stranskega gorilnika / Dýza bočného horáka / Oldalsó égőfej fűvóka / Duză arzător lateral / Дюза на страничната горелка / Mlaznica bočnog plamenika / Yan brülör memesi / Ακροφύσιο πλευρικού καυστήρα / Форсунка боковой горелки / Sānu degļa sprausla / Külpgõleti düüs / Hliðarbrennari - Stútur / Degiklio pusės purkštukas		Ø 0,85 mm	Ø 0,73 mm	Ø 0,79 mm	Ø 0,85 mm	
G30 (Butan / Butane) Verbrauch / Consumption / Consommation / Consumo / Verbruik / Consumo / Förbrukning / Forbruk / Forbrug / Kulutus / Zużycie / Spotřeba / Poraba / Spotreba / Fogyasztás / Consum / Разход / Potrošnja / Tüketim / Κατανάλωση / Расход / Patēriņš / Tarbimine / Eyðsla / Suvartojimas		G30: 1091 g/h	G30: 1091 g/h	G30: 1091 g/h	G30: 1091 g/h	
G31 (Propan / Propane) Verbrauch / Consumption / Consommation / Consumo / Verbruik / Consumo / Förbrukning / Forbruk / Forbrug / Kulutus / Zużycie / Spotřeba / Poraba / Spotreba / Fogyasztás / Consum / Разход / Potrošnja / Tüketim / Κατανάλωση / Расход / Patēriņš / Tarbimine / Eyðsla / Suvartojimas		G31: 1071 g/h	G31: 1071 g/h	G31: 1071 g/h	G31: 1071 g/h	

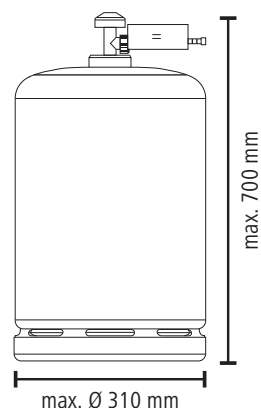

Teileliste

Pos.	Anz.	Bezeichnung
1	1	Winkelbeschlag, rechts
2	1	Winkelbeschlag, links
3	1	Brennereinheit (vormontiert)
4	1	Seitentisch
5	1	Seitentischblende
6	1	Seitenbrenner
7	1	Seitenbrennerblende
8	1	Regelring Seitenbrenner
9	1	Halterung für Seitenbrenner
10	1	Deckelgriff
11	5	Bedienknopf für Einstellglied (Flammenregler)
12	4	Brennerabdeckung
13	2	Grillrost
14	1	Warmhalterost
15	1	Fettauffangblech
16	1	Fettauffangschubblade
17	1	Holzwagen Montage
	1	Schraubensatz mit Montagematerial

Gewährleistungsansprüche und Garantie

Ihr LANDMANN-Grill hat das Werk als Qualitätsprodukt in technisch einwandfreiem Zustand verlassen.

LANDMANN übernimmt daher über Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche hinaus eine erweiterte Qualitäts- und Haltbarkeitsgarantie gegen Durchrosten auf folgende Teile:


Brenner	5 Jahre
Grillrost / Platte	10 Jahre

Gewährleistungs- und Garantieansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Grills sowie bei Verwendung nicht zugelassener Brennstoffe. Verfärbung, Anrosten oder leichte Verformung der direkt den Flammen ausgesetzten Teile (Grillrost, Grillplatte, Brenner, Brennerabdeckung) beeinträchtigen nicht die Funktion und begründen daher keine Garantieansprüche.

Bitte bewahren Sie für eine eventuelle Geltendmachung von Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen Ihren Kaufbeleg auf.

Platzierung der Gasflasche während der Benutzung

Die Gasflasche darf während der Benutzung nicht im Unterschrank aufbewahrt werden. Platzieren Sie die Gasflasche neben dem Grill. Beachten Sie, dass die Gasflasche die maximale Höhe von 700 mm nicht überschreiten darf.

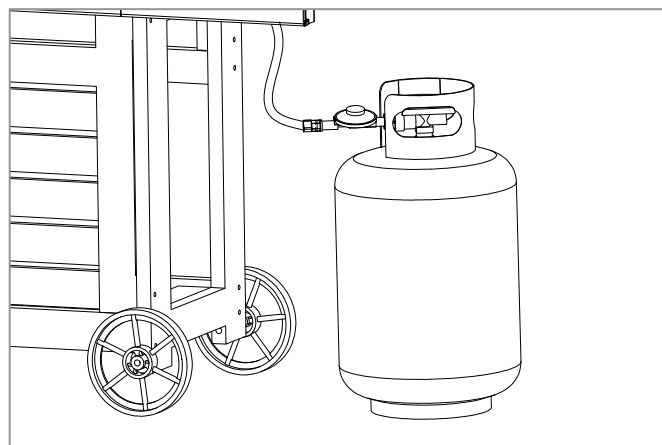

EG – Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, die Firma LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, dass das hier beschriebene Gas Gerät der Verordnung (EU) 2016/426 entspricht.

Die Konformität wurde durch eine Baumusterprüfung gemäß der Norm EN 498:2012 und EN 484:2019 nachgewiesen.

Durchgeführt wurde die Baumusterprüfung von der notifizierten Stelle **DBI (2531)**.

Produktidentifikationsnummer: **2531CU-0061**

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Service Abteilung.



Verwendung

Funktionselemente (siehe Seite 3):

- A. Elektronische Zündung
- B. Reglerknopf Hauptbrenner
- C. Reglerknopf Seitenbrenner

Grill in Betrieb nehmen:

1. Öffnen Sie den Deckel der Grilleinheit (1).
2. Öffnen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche (siehe Betriebsanleitung).
3. Jeder Brenner ist mit einem eigenen Zündsystem ausgestattet und lässt sich somit einzeln zünden.
Drücke Sie den Reglerknopf und drehen Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn auf die Position MAX. Halten Sie den Reglerknopf gedrückt (2).
4. Drücken Sie den Knopf der elektronischen Zündung (3). Ein klickendes Geräusch ist zu hören.
5. Kontrollieren Sie, ob der Brenner gezündet wurde. Schauen Sie dafür vorsichtig durch das Grillrost, ob Flammen aus dem Brenner schlagen.
6. Sollte der Brenner nicht gezündet haben, drücken Sie den Reglerknopf und drehen diesen wieder in die 0-Position. Warten Sie 5 Minuten, damit sich das Gas im Brennraum verflüchtigen kann.
7. Hat der Brenner gezündet, wiederholen Sie die oben genannten Schritte für die restlichen Brenner.

⚠ **WARNUNG!** Öffnen Sie den Deckel während des Zündvorgangs.

⚠ **WARNUNG!** Beugen Sie sich während des Zündens der Brenner nicht über die Grillfläche.

⚠ **WARNUNG!** Jeder Brenner muss durch Drücken der elektronischen Zündung einzeln gezündet werden.

⚠ **WARNUNG!** Sollte der Brenner nicht gezündet haben, drücken Sie den Reglerknopf und drehen diesen wieder in die 0-Position. Warten Sie 5 Minuten, damit sich das Gas im Brennraum verflüchtigen kann. Wiederholen Sie anschließend den Zündvorgang.

Grill außer Betrieb nehmen:




1. Schließen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche (siehe Betriebsanleitung).
2. Drücken Sie den Reglerknopf und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn auf die 0-Position.

Hinweis zum Seitenbrenner:

Nutzen Sie auf dem Seitenbrenner ausschließlich Kochgeschirr, welches für Gaskochstellen geeignet ist.


Um einen sicheren Stand des Kochgeschirrs zu gewährleisten, darf der Durchmesser nicht kleiner als angegeben sein:

min. Durchmesser	max. Durchmesser
Ø 14 cm	Ø 22 cm

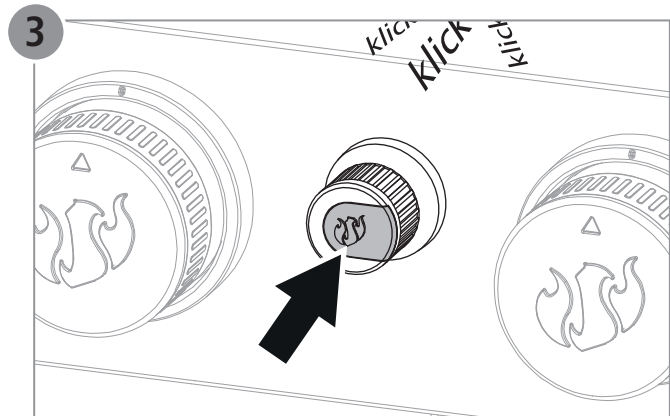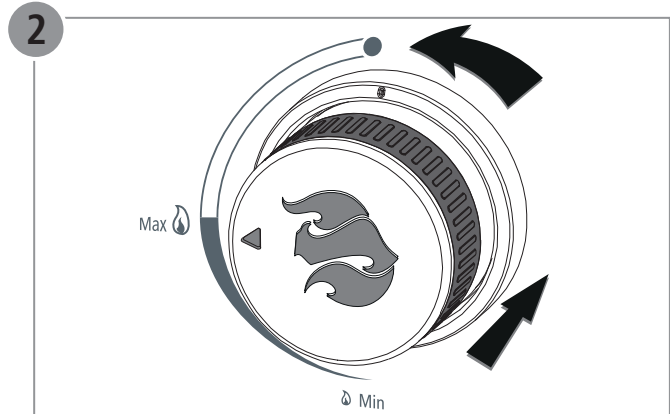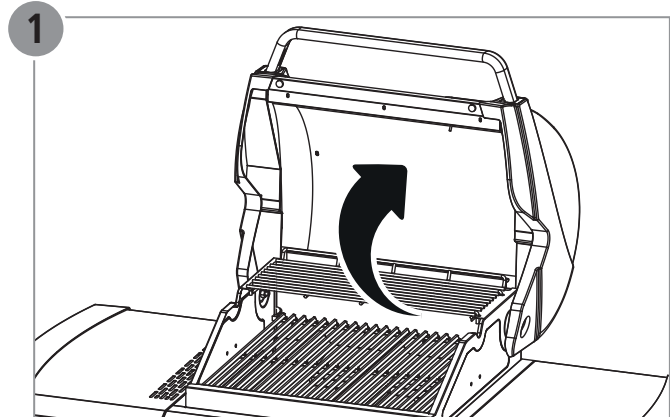

Batterie der elektronischen Zündung einsetzen:

Drehen Sie den Knopf der Zündung gegen den Uhrzeigersinn ab und setzen Sie eine AA-Batterie (nicht enthalten) ein oder tauschen diese ggf. aus.

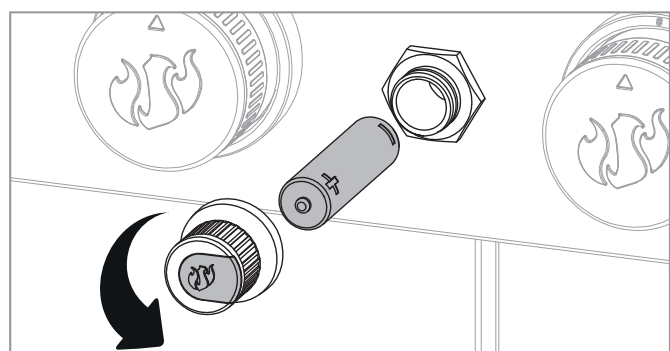

Part list

Item	Qty.	Part name
1	1	Grease catchment tray, right
2	1	Grease catchment tray, left
3	1	Barbecue unit, pre-assembled
4	1	Side table
5	1	Side table panel
6	1	Side burner table
7	1	Side burner table panel
8	1	Side burner regulator ring
9	1	Bracket for side burner
10	1	Lid handle
11	5	Adjusting knob
12	4	Flame tamer
13	2	Cooking Grill
14	1	Warming rack
15	1	Grease tray
16	1	Fat catcher tray
17	1	Wooden trolley Assembly
	1	Screw set with assembly material

Guarantee claims and warranty

Your LANDMANN barbecue left the factory in a technically flawless condition.

For this reason, in addition to your statutory warranty claims LANDMANN also offers an extended quality and durability warranty against rusting through on the following parts:


Burner	5 years
Cooking grill/plate	10 years

Any warranty and guarantee claims shall become void in the event of improper use of the barbecue or the use of non-approved fuels. Discolouration, rusting or slight deformation of parts exposed directly to the flames (cooking grill, hotplate, burner, flame tamer, etc.) do not impair the function of the barbecue and, as such, do not form a basis for any warranty claims.

Please retain your receipt in case you need to make a warranty claim.

Placement of the gas cylinder during use

The gas cylinder must not be stored in the base cabinet during use. Position the gas cylinder next to the barbecue. Note that the gas cylinder must not exceed the maximum height of 700 mm.

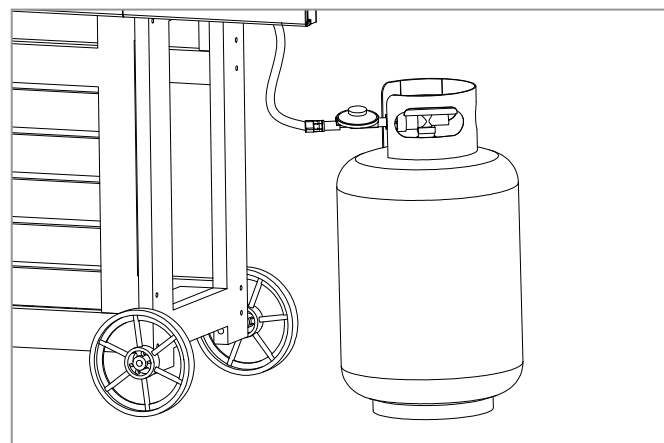

EC – Declaration of Conformity

We, LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, hereby declare that the gas appliance described here complies with EU regulation 2016/426. Conformity has been verified by a type examination according to EN 498:2012 and EN 484:2019.

The type examination was carried out by the notified body **DBI (2531)**.

Product identification number: **2531CU-0061**

Please contact our service department for further information.



Utilisation

Functional elements (see page 3):

- A. Electronic ignition
- B. Main burner control knob
- C. Side burner control knob

Starting up the barbecue:

1. Open the lid on the grill unit (1).
2. Open the gas supply on the gas cylinder (see operating manual).
3. Each burner has its own ignition system and they can therefore be ignited individually.
Press the control knob and turn it anti-clockwise to the MAX position. Hold down the control knob (2).
4. Press the electronic ignition button (3).
You should hear a clicking sound.
5. Check whether the burner has been ignited. Carefully look through the cooking grill to see if flames come out of the burner.
6. If the burner has not ignited, press the control knob and turn it back to the 0 position. Wait for 5 minutes to allow the gas in the combustion chamber to dissipate. Then repeat the ignition process.
7. If the burner has ignited, repeat the above steps for the remaining burners.

⚠ WARNING! Open the cover during the ignition process.

⚠ WARNING! Do not bend over the cooking area when igniting the burners.

⚠ WARNING! Each burner must be ignited individually by pressing the electronic ignition.

⚠ WARNING! If the burner has not ignited, press the control knob and turn it back to the 0 position. Wait for 5 minutes to allow the gas in the combustion chamber to dissipate. Then repeat the ignition process.

Switching off the barbecue:


1. Close the gas supply on the gas cylinder (see operating manual).
2. Press the control knob and turn it clockwise to the 0 position.

Notes on the side burner:

Exclusively use cookware on the side burner that has been approved for use on gas cooking appliances.


To ensure the stability of the cookware, the diameter must not be less than stated:

min. diameter	max. diameter
Ø 14 cm	Ø 22 cm

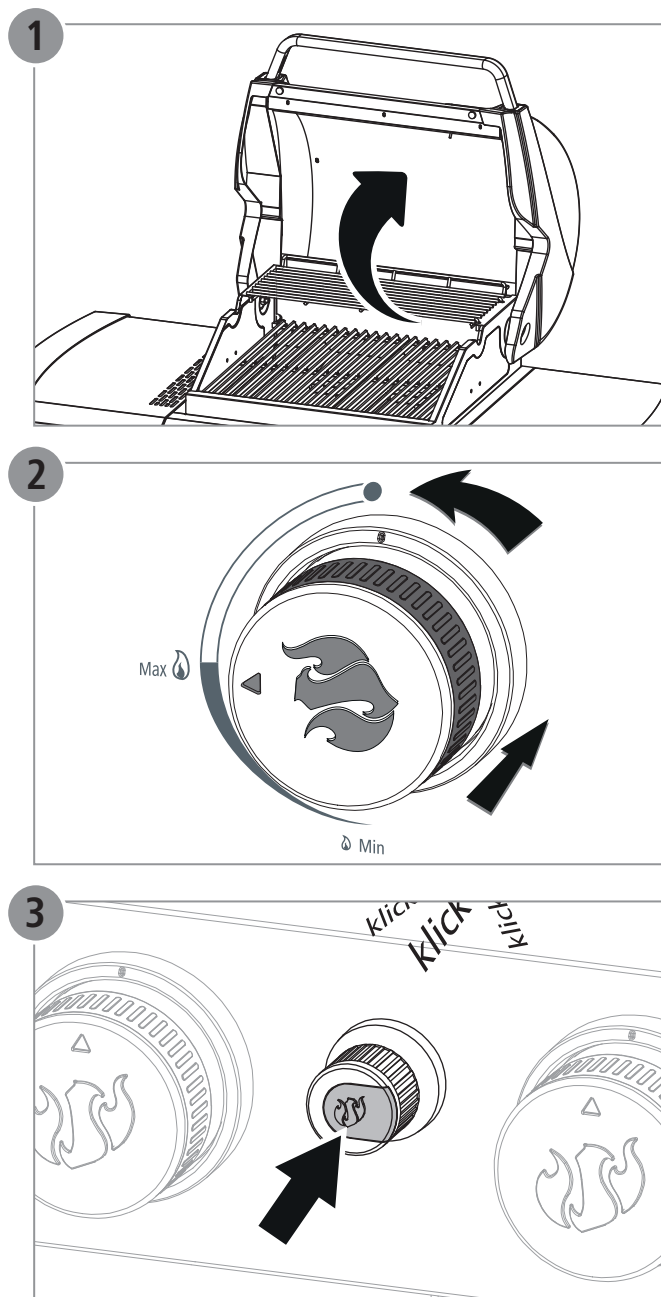

Replacing the electronic ignition battery:

Turn the electronic ignition button anti-clockwise and insert or replace an AA battery (not included).

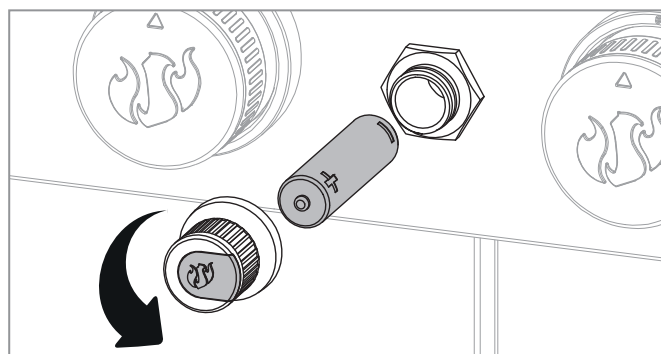

Nomenclature

Pos.	Nbre.	Désignation
1	1	Équerre angulaire, droite
2	1	Équerre angulaire, gauche
3	1	Module de brûleur (prémonté)
4	1	Tablette latérale
5	1	Cache de tablette latérale
6	1	Brûleur latéral
7	1	Cache de brûleur latéral
8	1	Bague de réglage du brûleur latéral
9	1	Support pour brûleur latéral
10	1	Poignée de couvercle
11	5	Bouton poussoir pour élément de réglage (régleur de flamme)
12	4	Couvercle du brûleur
13	2	Grille
14	1	Grille de maintien au chaud
15	1	Tôle de récupération de la graisse
16	1	Tiroir de récupération de la graisse
17	1	Montage chariot en bois
	1	Jeu de vis avec matériel de montage

Demandes de prises en garantie et garantie

Votre barbecue LANDMANN est un produit de qualité qui a quitté l'usine dans un état technique irréprochable.

Par conséquent, en plus de la garantie légale, LANDMANN octroie une garantie de durabilité et de qualité étendue contre la perforation par rouille sur les pièces suivantes :


Brûleur	5 ans
Grille / plaque	10 ans

Toute prise en charge au titre de la garantie est, par principe, exclue en cas d'utilisation non conforme du barbecue ainsi qu'en cas d'utilisation d'un combustible non autorisé. La décoloration, la corrosion ou une légère déformation des pièces directement exposées aux flammes (grille, plaque, brûleur, couvercle du brûleur) n'affectent pas le fonctionnement et ne justifient donc pas une prise en charge sous garantie.

Conserver le justificatif d'achat pour toute éventuelle revendication des droits de garantie.

Placement de la bouteille de gaz pendant l'utilisation

La bouteille de gaz ne doit pas être entreposée dans le meuble inférieur pendant l'utilisation. Placer la bouteille de gaz à côté du barbecue. Tenir compte du fait que la bouteille de gaz ne doit pas dépasser la hauteur maximale de 700 mm.

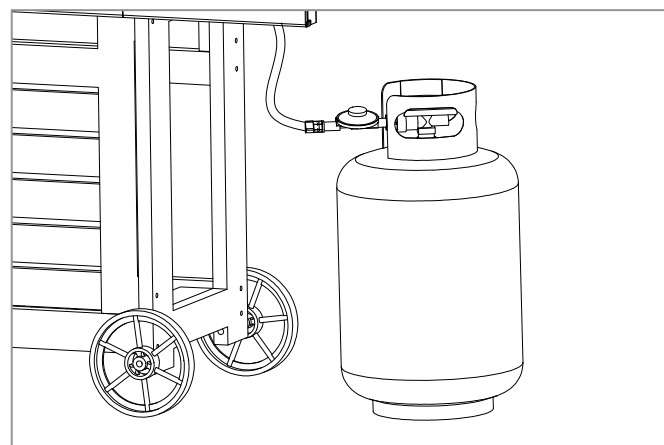

Déclaration de conformité CE

Nous, la société LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, déclarons par la présente que l'appareil au gaz décrit ici est conforme au règlement (UE) 2016/426.

La conformité a été prouvée par un examen de type conformément aux normes EN 498:2012 et EN 484:2019.

L'examen de type a été effectué par l'organisme notifié **DBI (2531)**.

Numéro d'identification du produit : **2531CU-0061**

Pour de plus amples informations, s'adresser à notre département service.



Utilisation

Éléments fonctionnels (voir page 3) :

- A. Allumage électronique
- B. Bouton de régulateur du brûleur principal
- C. Bouton de régulateur du brûleur latéral

Mettre le barbecue en service:

1. Ouvrir le couvercle de l'unité du barbecue (1).
2. Ouvrir l'alimentation en gaz sur la bouteille de gaz (voir instructions de service).
3. Chaque brûleur est équipé d'un système d'allumage et peut ainsi être allumé individuellement. Appuyer sur le bouton du régulateur et le tourner dans le sens anti-horaire sur la position MAX. Maintenir le bouton du régulateur enfoncé (2).
4. Appuyer sur le bouton de l'allumage électronique (3). Un cliquètement se fait entendre.
5. Contrôler si le brûleur a été allumé. Regarder avec précaution par la grille si des flammes sortent du brûleur.
6. Si le brûleur ne s'est pas allumé, appuyer sur le bouton du régulateur et le tourner de nouveau en position 0. Attendre 5 minutes afin que le gaz puisse se volatiliser dans la chambre de combustion.
7. Si le brûleur s'est allumé, réitérer les étapes susmentionnées pour les brûleurs restants.

⚠ AVERTISSEMENT ! Ouvrir le couvercle pendant la procédure d'allumage.

⚠ AVERTISSEMENT ! Ne pas se pencher au-dessus de la surface du barbecue pendant l'allumage des brûleurs.

⚠ AVERTISSEMENT ! Chaque brûleur doit être allumé individuellement par pression sur l'allumage électronique.

⚠ AVERTISSEMENT ! Si le brûleur ne s'est pas allumé, appuyer sur le bouton du régulateur et le tourner de nouveau en position 0. Attendre 5 minutes afin que le gaz puisse se volatiliser dans la chambre de combustion. Réitérer ensuite la procédure d'allumage.

Mettre le barbecue hors service:




1. Fermer l'alimentation en gaz sur la bouteille de gaz (voir instructions de service).
2. Appuyer sur le bouton du régulateur et le tourner dans le sens horaire sur la position 0.

Remarque concernant le brûleur latéral:

Sur le brûleur latéral, utiliser uniquement des ustensiles de cuisine adaptés aux espaces de cuisson au gaz.


Pour garantir la sûreté des ustensiles de cuisson, le diamètre ne doit pas être inférieur à celui indiqué :

Diamètre minimal	Diamètre maximal
Ø 14 cm	Ø 22 cm

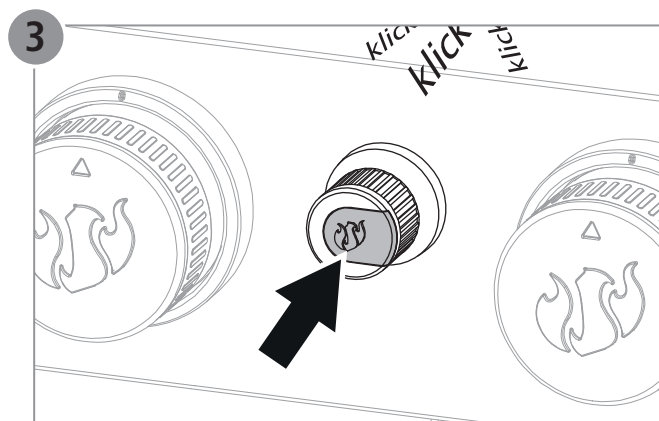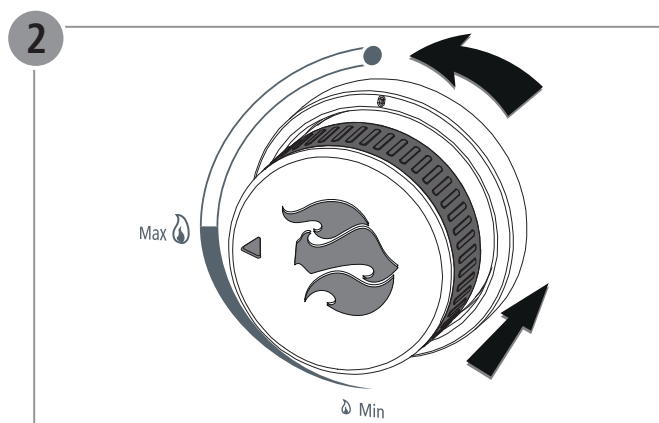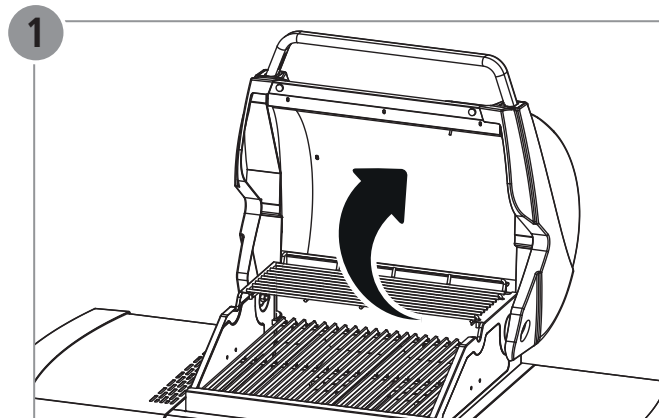

Insérer la batterie de l'allumage électronique :

Tourner le bouton de l'allumage dans le sens anti-horaire et insérer une batterie AA (non fournie) ou la remplacer le cas échéant.

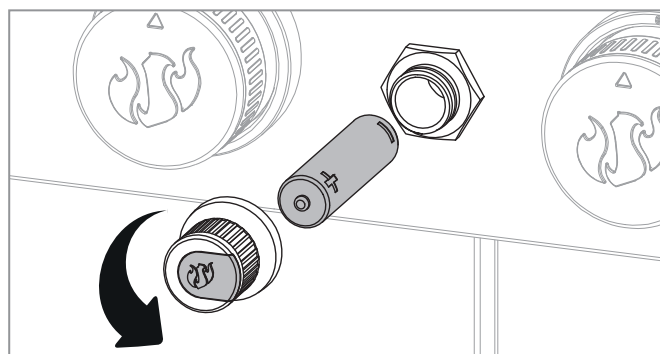

Elenco dei pezzi

Pos.	Quant.	Descrizione
1	1	Bacinella raccogligrassi, a destra
2	1	Bacinella raccogligrassi, a sinistra
3	1	Unità barbecue, preassemblata
4	1	Tavolo laterale
5	1	Pannello del tavolo laterale
6	1	Tavolo del bruciatore laterale
7	1	Pannello del tavolo del bruciatore laterale
8	1	Manopola di regolazione del bruciatore laterale
9	1	Staffa per bruciatore laterale
10	1	Manico del coperchio
11	5	Manopola di regolazione
12	4	Copertura del bruciatore
13	2	Griglia di cottura
14	1	Griglia termostatica
15	1	Bacinella raccogligrassi
16	1	Cassetto raccogligrassi
17	1	Montaggio carrello portalegna
	1	Set di viti e materiale di montaggio

Diritti di garanzia e garanzia

Il Vostro barbecue della LANDMANN ha lasciato lo stabile come prodotto di qualità in uno stato tecnico perfetto.

Oltre alla garanzia prevista dalla legge, LANDMANN pertanto offre una garanzia estesa che copre la qualità e la protezione contro l'arrugginimento dei seguenti componenti:


Bruciatore	5 anni
Griglia / Piastra	10 anni

I diritti alla garanzia decadranno in caso di un uso irregolare del barbecue come anche in caso di utilizzo di combustibili non ammessi. Lo scolorimento, arrugginimento oppure una leggera deformazione delle parti direttamente esposte alle fiamme (griglia, piastra di cottura, bruciatori, coperchio del bruciatore, candela di accensione) non hanno nessun effetto sulla funzione e perciò non costituiscono nessuna rivendicazione di garanzia.

Si prega di conservare la ricevuta dell'acquisto nel caso si vogliano far valere delle rivendicazioni di garanzia.

Posizionamento della bombola del gas durante l'uso

Durante l'uso, la bombola di gas non deve essere conservata nell'armadio inferiore. Posizionare la bombola di gas accanto al barbecue. Osservare che la bombola di gas non superi l'altezza massima di 700 mm.

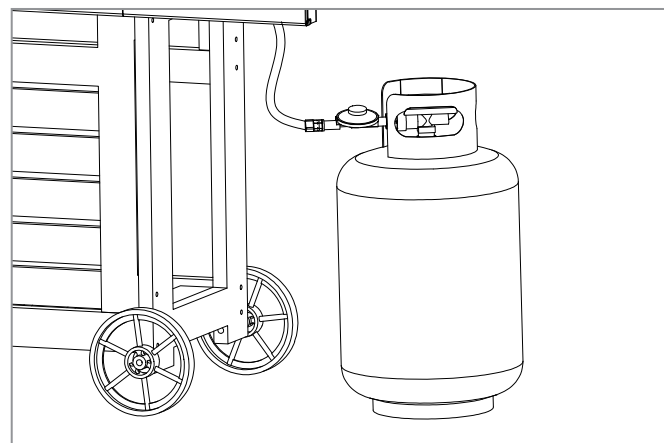

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente, noi, la ditta LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, dichiariamo che l'apparecchio qui descritto corrisponde alla normativa (CE) 2016/426.

La conformità è stata dimostrata attraverso una prova di omologazione secondo le normative EN 498:2012 e EN 484:2019.

La prova di omologazione è stata eseguita dall'ente notificata **DBI (2531)**.

Codice di identificazione prodotto: **2531CU-0061**

Per ulteriori informazioni pregio rivolgetevi al nostro reparto assistenza.



Conforme

Elementi funzionali (vedi pagina 3):

- A. Accensione elettronica
- B. Manopola di regolazione per bruciatore principale
- C. Manopola di regolazione per bruciatore laterale

Mettere in funzione il barbecue:

1. Aprire il coperchio dell'unità di cottura (1).
2. Aprire l'alimentazione del gas presso la bombola di gas (vedi istruzioni per l'uso)..
3. Ogni bruciatore dispone di un proprio sistema di accensione il quale consente un'accensione dei singoli bruciatori. Premere il regolatore e girarlo in senso antiorario alla posizione MAX. Tenere premuto il regolatore (2).
4. Premere il pulsante dell'accensione elettronica (3). Vi saranno dei clic udibili.
5. Verificare se il bruciatore si è acceso. A tal fine guardare con attenzione attraverso la griglia e verificare se vi fuoriescono delle fiamme dal bruciatore.
6. Se il bruciatore non si è acceso, premere il regolatore e portarlo di nuovo alla posizione 0. Attendere 5 minuti per far fuggire il gas dalla camera di combustione.
7. Se il bruciatore si è acceso, ripetere i passi sopra menzionati per gli altri bruciatori.

⚠ AVVERTIMENTO! Aprire il coperchio durante l'accensione.

⚠ AVVERTIMENTO! Non piegarsi sopra la superficie del barbecue mentre si accendono i bruciatori.

⚠ AVVERTIMENTO! Ogni bruciatore deve essere acceso singolarmente premendo l'accensione elettronica.

⚠ AVVERTIMENTO! Se il bruciatore non si è acceso, premere il regolatore e portarlo di nuovo alla posizione 0. Attendere 5 minuti per far fuggire il gas dalla camera di combustione. Quindi, ripetere l'accensione.

Mettere fuori funzione il barbecue:




1. Chiudere l'alimentazione del gas presso la bombola di gas (vedi istruzioni per l'uso).
2. Premere il regolatore e girarlo in senso orario alla posizione 0..

Informazione riguardante il bruciatore laterale:

Usare sulle zone di cottura a gas solamente stoviglie per cottura adatte per zone di cottura a gas.


Per garantire un appoggio sicuro delle stoviglie, il diametro non deve essere inferiore a quello indicato:

diametro minimo	diametro massimo
Ø 14 cm	Ø 22 cm

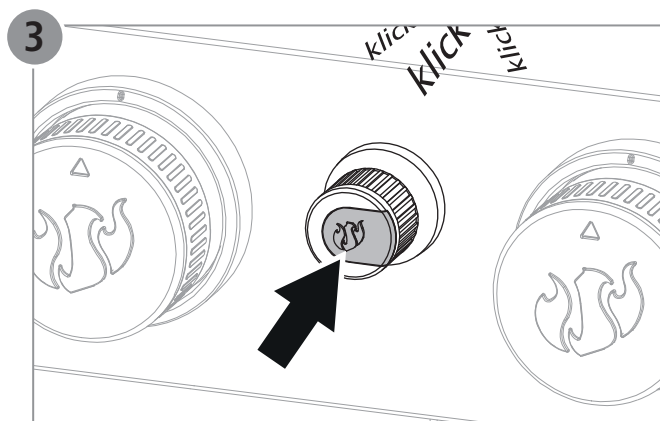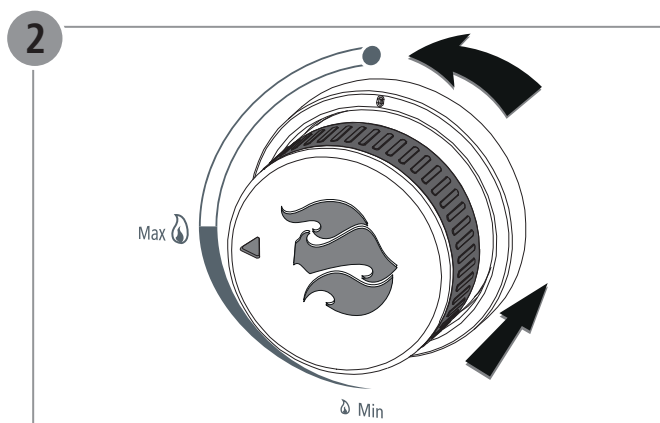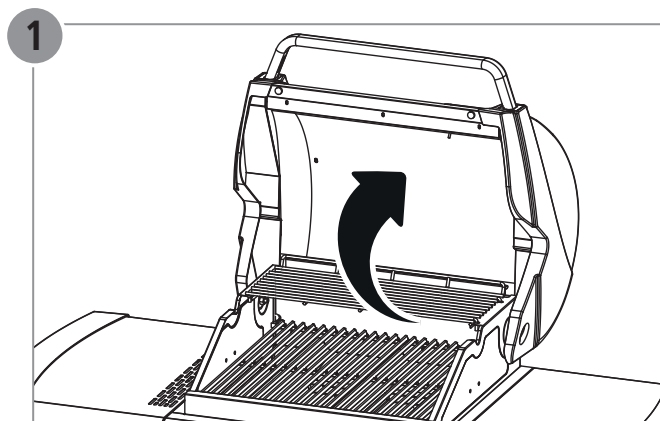

Inserire la batteria dell'accensione elettronica:

Girare il pulsante dell'accensione in senso antiorario e inserire una batteria del tipo AA (non compresa) oppure sostituirla.

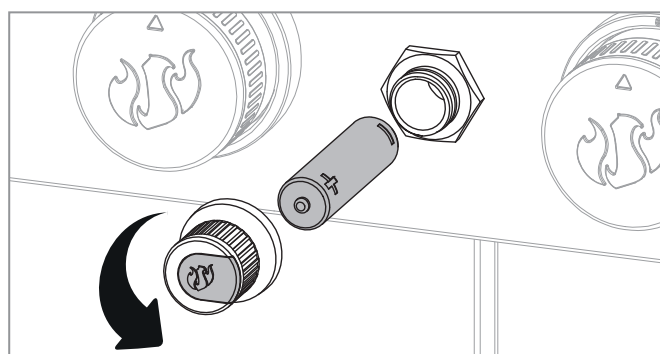

Lista de piezas

pos.	Cant.	Denominación
1	1	Soporte bandeja recoge grasas, derecha
2	1	Soporte bandeja recoge grasas, izquierda
3	1	Unidad de parrilla, premontada
4	1	Tablero lateral
5	1	Panel de mesa lateral
6	1	Mesa quemador lateral
7	1	Panel de mesa quemador lateral
8	1	Botón regulador quemador lateral
9	1	Hierros del quemador lateral
10	1	Mango de tapa
11	5	Botón regulador
12	4	Atenuador de llama
13	2	Parrilla de cocción
14	1	Parrilla de conservación de calor
15	1	Bandeja recoge grasas
16	1	Bandeja recoge grasas
17	1	Montering av trävagn
	1	Juego de tornillos con material de montaje

Derechos de saneamiento y garantía

Como producto de calidad que es, su barbacoa de LANDMANN ha salido de la fábrica en perfecto estado técnico.

Por eso, LANDMANN ofrece una garantía de calidad y durabilidad que va más allá del derecho a saneamiento legal. Es una garantía contra la oxidación de los siguientes componentes:


Quemador	5 años
Parrilla / placa	10 años

En caso de uso no conforme a la finalidad prevista de la barbacoa así como de uso con materiales de combustión no admisibles, se extinguirá, a modo básico, todo derecho a garantía y saneamiento. El descoloramiento, la oxidación superficial o una ligera deformación de las piezas y partes expuestas directamente a las llamas (parrilla de cocción, plancha, quemador, cubierta de quemador) no merman el funcionamiento del producto y, por tanto, no son fundamento para hacer valer los derechos de garantía reseñados con anterioridad.

Para poder hacer valer sus derechos a garantía y saneamiento en caso de ser necesario, rogamos guarde el comprobante de compra del producto.

Ubicación de la bombona de gas durante el uso

La bombona de gas no se puede guardar en el armario inferior durante el uso. Coloque la bombona de gas junto a la barbacoa. Tenga en cuenta que la bombona de gas no puede superar la altura máxima de 700 mm.

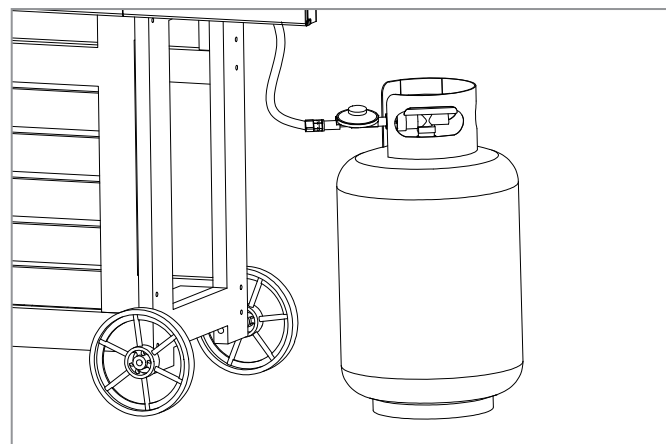

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, la empresa LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, que el dispositivo de gas aquí descrito cumple el reglamento (UE) 2016/426.

La conformidad se ha acreditado mediante una homologación conforme a la norma EN 498:2012 y EN 484:2019.

La homologación ha sido realizada por la entidad acreditada DBI (2531).

Número de identificación de la producción: **2531CU-0061**

Para más información, diríjase a nuestro departamento de atención al cliente.



Empleo

Elementos funcionales (véase la página 3):

- A. Encendido electrónico
- B. Botón regulador quemador principal
- C. Botón regulador quemador lateral

Poner la barbacoa en funcionamiento:

1. Abra la tapa de la unidad de cocción (1).
2. Abra el suministro de gas en la bombona de gas (véase las instrucciones de servicio).
3. Cada quemador está equipado con su propio sistema de encendido y por tanto se puede encender por separado. Pulse el botón regulador y gírelo en dirección contraria a las agujas del reloj hasta la posición MAX. Mantenga pulsado el botón regulador (2).
4. Pulse el botón del encendido electrónico (3). Se oye un clic.
5. Compruebe si el quemador se ha encendido. Para ello, mire con cuidado a través de la parrilla para comprobar si salen llamas del quemador.
6. Si el quemador no se ha encendido, pulse el botón regulador y gírelo de nuevo a la posición 0. Espere 5 minutos para que el gas en la cámara de cocción se pueda disipar.
7. Si el quemador se ha encendido, repita los pasos indicados arriba para el resto de quemadores.

⚠ **¡ATENCIÓN!** Abra la tapa durante el proceso de encendido.

⚠ **¡ATENCIÓN!** No se incline sobre la superficie para asar durante el encendido de los quemadores.

⚠ **¡ATENCIÓN!** Cada quemador se debe encender por separado pulsando el encendido electrónico.

⚠ **¡ATENCIÓN!** Si el quemador no se ha encendido, pulse el botón regulador y gírelo de nuevo a la posición 0. Espere 5 minutos para que el gas en la cámara de cocción se pueda disipar. Repita a continuación el proceso de encendido.

Poner la barbacoa fuera de servicio:




1. Cierre el suministro de gas en la bombona de gas (véase las instrucciones de servicio).
2. Pulse el botón regulador y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición 0.

Nota sobre el quemador lateral:

Utilice en el quemador lateral únicamente vajilla de cocinar adecuada para fogones de gas.


Para garantizar que la vajilla tenga un buen apoyo, el diámetro no debe ser inferior al indicado.

Diámetro mínimo	Diámetro máximo
Ø 14 cm	Ø 22 cm

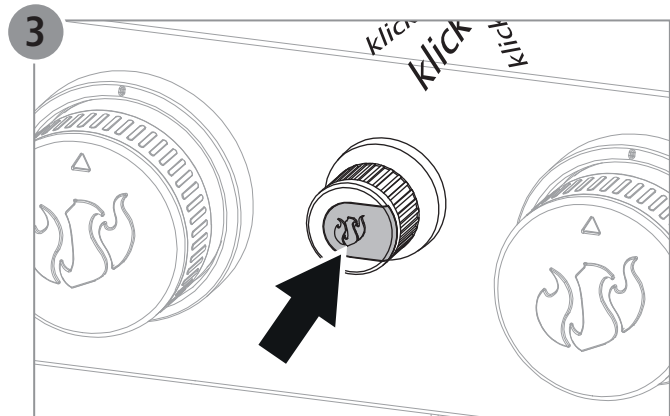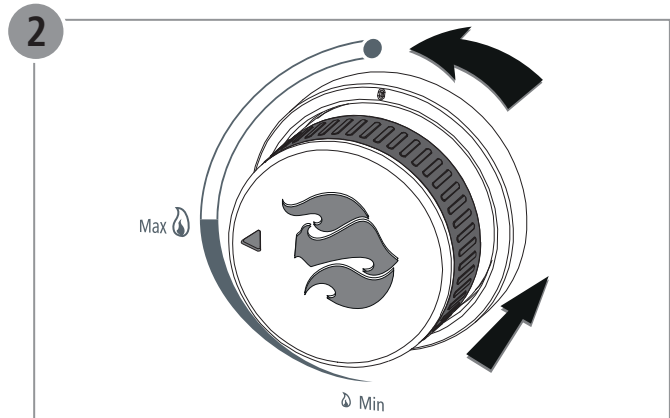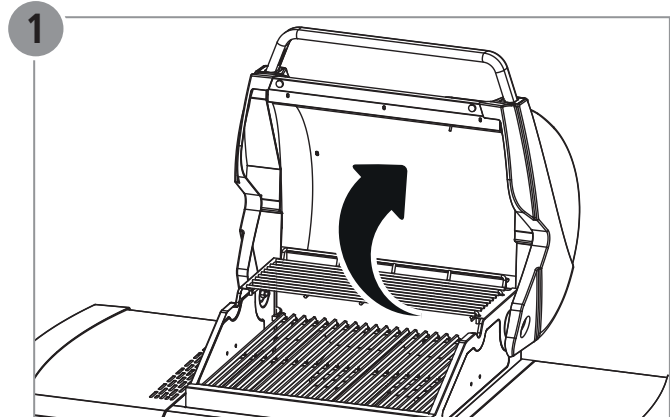

Colocación de la batería del encendido electrónico:

Extraiga el botón del encendido girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj y coloque una pila AA (no incluida) o cambie la existente.

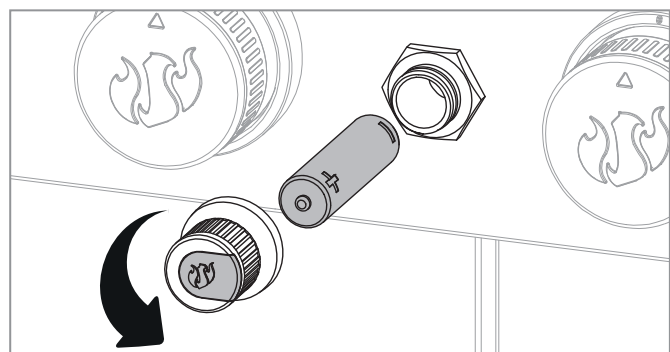

Onderdeellijst

Pos.	Aant.	Omschrijving
1	1	Hoekbeslag, rechts
2	1	Hoekbeslag, links
3	1	Brandereenheid (voorgemonteerd)
4	1	Zijdelings werkblad
5	1	Kap voor zijdelings werkblad
6	1	Zijbrander
7	1	Kap voor zijbrander
8	1	Regelring zijbrander
9	1	Houder voor de zijbrander
10	1	Dekselgreep
11	5	Bedieningsknop voor instelpaneel (vlammenregelaar)
12	4	Branderafdekking
13	2	Grillrooster
14	1	Warmhoudrooster
15	1	Vetopvangblik
16	1	Vetopvanglade
17	1	Montage van houten wagen
	1	Schroevenset met montagemateriaal

Garantie

Uw LANDMANN-grill heeft de fabriek als kwaliteitsproduct in technisch perfecte toestand verlaten.

LANDMANN biedt u daarom naast de wettelijke garantievoorwaarden een verlengde kwaliteits- en duurzaamheidsgarantie tegen doorroesten en doorbranden op de volgende onderdelen:


Brander	5 jaar
Grillrooster / plaat	10 jaar

Garantieclaims zijn uitgesloten wanneer de grill niet volgens de voorschriften is gebruikt en bij gebruik van niet toegestane brandmaterialen. Verkleuring, aanroesten of lichte vervorming van de direct aan de vlammen blootgestelde delen (grillrooster, grillplaat, brander, branderafdekking) zijn niet van invloed op de werking en kunnen derhalve niet als garantieclaims worden ingediend.

Bewaar uw aankoopbon voor eventuele garantieclaims.

Plaatsing van de gasfles tijdens gebruik

De gasfles mag tijdens het gebruik niet in de onderkast worden bewaard. Zet de gasfles naast de barbecue. Houd er rekening mee dat de gasfles de maximale hoogte van 700 mm niet mag overschrijden.

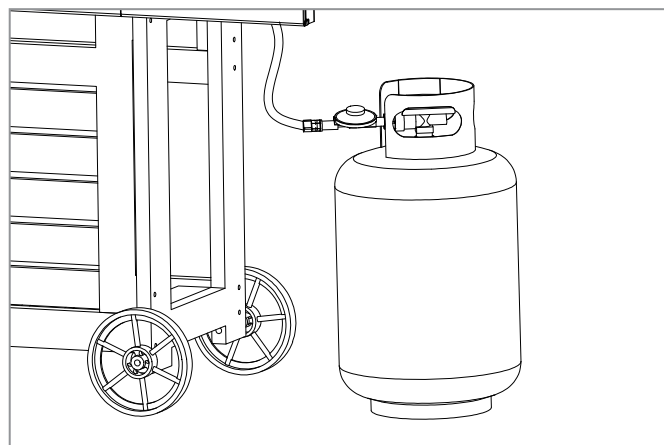

EG-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij, de firma LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, dat het hier beschreven gastoestel voldoet aan de (EU)-verordening 2016/426.

De conformiteit is gecontroleerd door middel van een typekeuring volgens EN 498:2012 en EN 484:2019.

Het typeonderzoek werd uitgevoerd door de aangemelde instantie **DBI (2531)**.

Productidentificatienummer: **2531CU-0061**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze service-afdeling.



Gebruik

Functionele onderdelen(zie pagina 3):

- A. Elektronische ontsteking
- B. Regelknop hoofdbrander
- C. Regelknop zijbrander

Grill in gebruik nemen:

1. Open de deksel van de grilleenheid (1).
2. Open de gastoevoer aan de gasfles (zie gebruiksaanwijzing).
3. Elke brander is uitgerust met een eigen ontstekingsysteem en kan daarom afzonderlijk worden ontstoken. Druk de regelknop in en draai hem tegen de wijzers van de klok in naar de MAX-stand. Houd de regelknop ingedrukt (2).
4. Druk op de elektronische ontstekingsknop (3). U hoort een klikkend geluid.
5. Controleer of de brander ontstoken is. Kijk voorzichtig door het grillrooster om te zien of er vlammen uit de brander komen.
6. Als de brander niet is ontstoken, drukt u op de regelknop en draait u deze terug naar de 0-stand. Wacht 5 minuten om het gas in de verbrandingskamer te laten vervluchtigen.
7. Herhaal bovenstaande handelingen voor de overige branders als de brander is ontstoken.

⚠ WAARSCHUWING! Open het deksel tijdens het ontstekingsproces.

⚠ WAARSCHUWING! Buig niet over het grilloppervlak bij het aansteken van de branders.

⚠ WAARSCHUWING! Elke brander moet door het indrukken van de elektronische ontsteking afzonderlijk worden ontstoken.

⚠ WAARSCHUWING! Als de brander niet is ontstoken, drukt u op de regelknop en draait u deze terug naar de 0-stand. Wacht 5 minuten om het gas in de verbrandingskamer te laten vervluchtigen. Herhaal aansluitend de ontstekingsprocedure.

Grill uit gebruik nemen:




1. Sluit de gastoevoer af aan de gasfles (zie gebruiksaanwijzing).
2. Druk de regelknop in en draai deze in wijzerzin naar de 0-stand.

Richtlijn voor de zijbrander:

Gebruik op de zijbrander alleen kookgerei dat geschikt is voor gasfornuizen.


Om een veilige positie van het kookgerei te garanderen, mag de diameter niet kleiner zijn dan aangegeven:

minimale diameter	maximale diameter
Ø 14 cm	Ø 22 cm

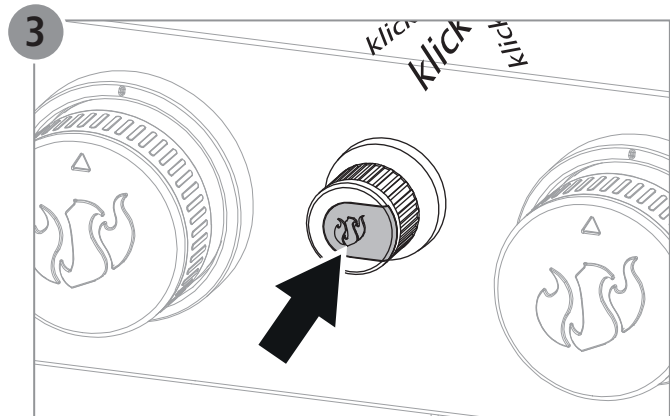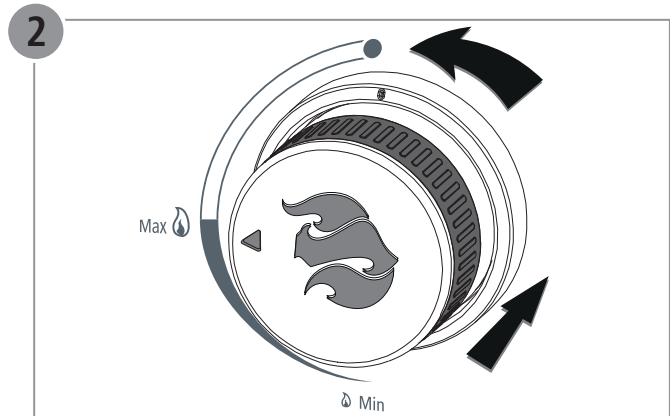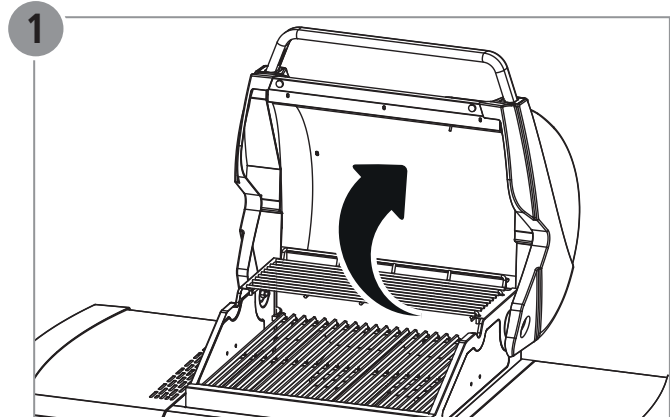

De batterij van de elektronische ontsteking plaatsen:

Draai de ontstekingsknop in tegenwijzerzin af en plaats of vervang een AA-batterij (niet meegeleverd).

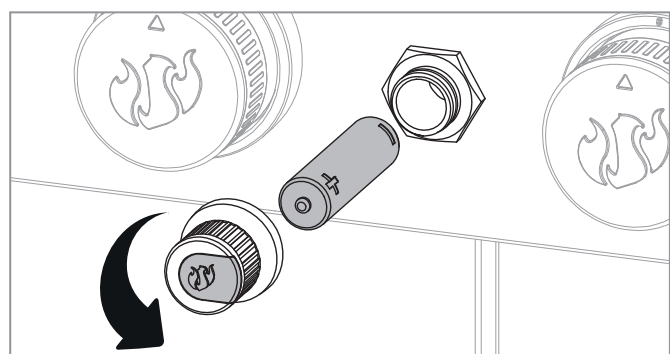

Dellista

Pos.	Antal	Beteckning
1	1	Fäste till grillenhet höger
2	1	Fäste till grillenhet vänster
3	1	Grillenhet
4	1	Sidobord vänster
5	1	Frontpanel sidobord vänster
6	1	Sidobord höger med kokplatta
7	1	Frontpanel sidobord höger
8	1	Justeringsring sidobrännare
9	1	Hållare för sidobrännare
10	1	Dörr handtag
11	5	Vred
12	4	Flametamer
13	2	Grillgaller
14	1	Varmhållningsgaller
15	1	Fettuppsamlingsfat
16	1	Fettuppsamlingsskål
17	1	Montering av trävagn
	1	Skrusats med monteringsmaterial

Garantianspråk och garanti

Din LANDMANN-grill har lämnat fabriken som en kvalitetsprodukt i tekniskt felfritt skick.

Utöver de lagstadgade garantibestämmelserna lämnar LANDMANN ytterligare kvalitets- och hållbarhetsgaranti mot genomrostning av följande delar:


Brännare	5 år
Grillgaller/platta	10 år

Garantianspråk är i princip uteslutet om inte grillen använts på avsett sätt eller använts med icke tillåtna brännmedel. Missfärgning, rost eller lätt deformation av delar som utsätts direkt för lågorna (grill, grillplatta, brännare, brännarkåpa) påverkar inte funktionen och utgör därför inte grund för garantianspråk.

Ta vara på ditt inköpsbevis för eventuellt fastställande av garantianspråk.

Gasflaskans placering vid användning

Vid användning får inte gasflaskan förvaras i underskåpet. Ställ gasflaskan bredvid grillen. Tänk på att gasflaskan inte får överskrida maximal höjd på 700 mm.

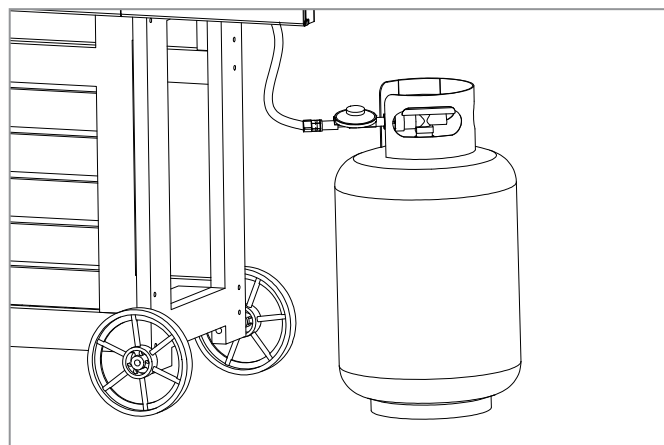

Intyg om överensstämmelse med EU-direktiv

Härmed intygar vi, företaget LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, att den här beskrivna gasutrustningen uppfyller EU-förordning 2016/426. Överensstämmelsen intygas genom en typkontroll enligt standarden EN 498:2012 och EN 484:2019.

Typkontrollen har utförts av det anmälda organet **DBI (2531)**.

Produktidentifikationsnummer: **2531CU-0061**

För mer information kontaktar ni vår serviceavdelning.



Användning

Funktionselement (se sidan 3):

- A. Elektronisk tändning
- B. Inställningsvred huvudbrännare
- C. Inställningsvred sidobrännare

Börja använda grillen:

1. Öppna locket till grillenheten (1).
2. Öppna gastillförseln på gasflaskan (se bruksanvisningen).
3. Varje brännare är utrustat med ett eget tändsystem och kan därför tändas var för sig.
Tryck på inställningsvredet och vrid detta moturs till MAX-position. Håll ner vredet (2).
4. Det hörs ett klickande ljud.
5. Kontrollera om brännaren tänds. Gör detta genom att försiktigt titta genom grillgallret om lågorna slår ut från brännaren.
6. Om brännaren inte tänts, trycker du ner inställningsvredet och vrid det tillbaka till 0-läget. Vänta fem minuter så att gasen i brännkammaren hinner förflyktigas.
7. Om brännaren har tänts upprepar du ovan nämnda steg rör återstående brännare.

⚠ VARNING! Ha locket öppet under tändningen.

⚠ VARNING! Luta dig inte över grillytan när du tänder brännaren.

⚠ VARNING! Varje brännare måste tändas separat genom att trycka på den elektroniska tändningen.

⚠ VARNING! Om brännaren inte tänts, trycker du ner inställningsvredet och vrid det tillbaka till 0-läget. Vänta fem minuter så att gasen i brännkammaren hinner förflyktigas. Upprepa därefter tändningen.

Sluta använda grillen:




1. Anslut gastillförseln till gasflaskan (se bruksanvisningen).
2. Tryck ner inställningsvredet och vrid det medurs till 0-position.

Anvisning för sidobrännare:

På sidobrännare ska endast köksredskap som lämpar sig för gaskokare användas.


För att garantera att köksredskapet är säkert placerat, får inte diametern vara mindre än vad som anges:

minimal diameter	maximal diameter
Ø 14 cm	Ø 22 cm

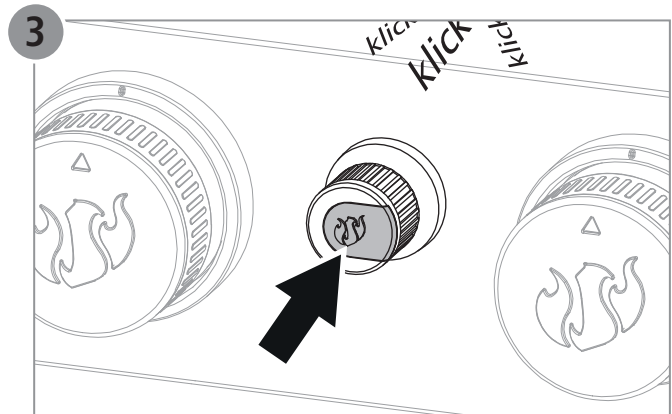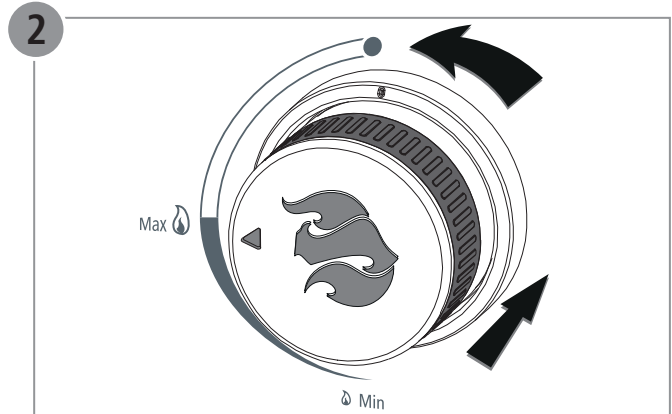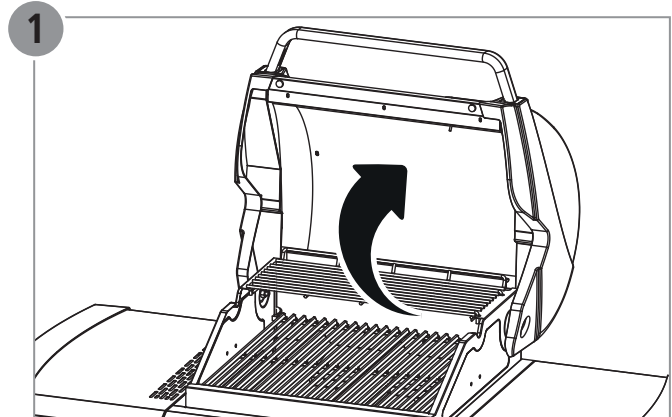

Sätt i batteriet i den elektroniska tändningen:

Vrid vredet för tändningen moturs och sätt i ett AA-batteri (medföljer inte) eller byt ut det.

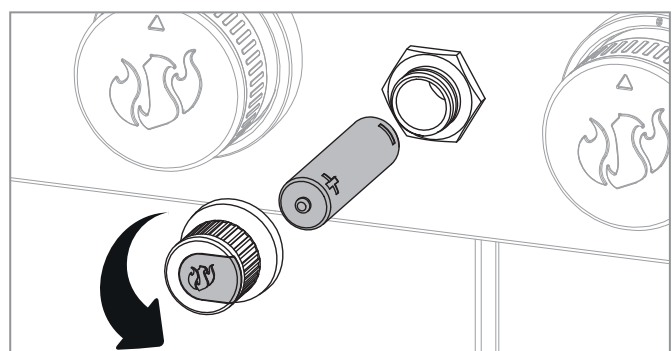

Deleliste

Pos.	Ant.	Betegnelse
1	1	Feste til grillenhet høyre
2	1	Feste til grillenhet venstre
3	1	Grillenhet
4	1	Sidebord venstre
5	1	Frontpanel sidobord vänster
6	1	Sidebord høyre med kokeplate
7	1	Frontpanel sidebord høyre
8	1	Reguleringsring sidebrenner
9	1	Holder for sidebrenner
10	1	Håndtak lokk
11	5	Bryter
12	4	Flametamer
13	2	Grillrist
14	1	Varmerist
15	1	Fettoppsamler
16	1	Fettoppsamlingsskål
17	1	Montering av trevogn
	1	Skruesats med monteringsmateriell

Mangelsansvar og garanti

LANDMANN-grillen din ble sendt fra fabrikkens som et kvalitetsprodukt i teknisk perfekt tilstand

Utover de lovpålagte garantikravene gir LANDMANN derfor en utvidet kvalitets- og holdbarhetsgaranti mot gjennomrustning på følgende deler.


Brenner	5 år
Grillrist / grillplate	10 år

Mangelsansvar- og garantikrav er i prinsippet utelukket hvis ikke grillen brukes som beregnet og ved bruk av brensel som ikke er godkjent. Misfarging, fastrusting eller lett deformering av deler som er direkte utsatt for flammene (grillrist, grillplate, brenner, brennerdeksel) påvirker ikke funksjonen, og utgjør derfor ikke noe grunnlag for garantikrav.

Ta vare på kvitteringen for eventuelle henvendelser om garanti- eller mangelsansvarskrav.

Plassering av gassflasken under bruk

Gassflasken må ikke oppbevares i underskapet under bruk. Sett gassflasken ved siden av grillen. Vær oppmerksom på at gassflasken ikke må overskride en maks. høyde på 700 mm.

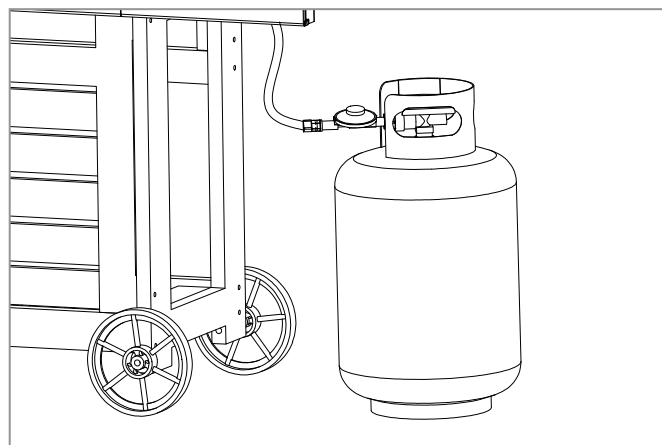

EU – samsvarserklæring

Herved erklærer vi, firmaet LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, at gassapparatet som er beskrevet her, er i samsvar med forordning (EU) 2016/426.

Samsvaret ble påvist under en designkontroll i henhold til standarden EN 498:2012 og EN 484:2019.

Designkontrollen ble gjennomført av det tekniske kontrollorganet DBI (2531).

Produktidentifikasjonsnummer: **2531CU-0061**

Flere opplysninger kan du få ved å henvende deg til vår serviceavdeling.



Bruk

Funksjonselementer (se side 3):

- A. Elektronisk tenning
- B. Regulatorknapp hovedbrenner
- C. Regulatorknapp sidebrenner

Ta grillen i bruk:

1. Åpne dekelet til grillenheten (1).
2. Åpne gasstilførselen på gassflasken (se bruksanvisning).
3. Hver brenner er utstyrt med et eget tenningsystem og kan dermed tennes enkeltvis. Trykk på regulatorknappen og dreii denne mot urviseren til posisjon MAX. Hold regulatorknappen trykket (2).
4. Trykk på knappen til den elektroniske tenningen (3). Det høres en klikkende lyd.
5. Kontroller om brenneren ble antent. Se derfor forsiktig gjennom grillristen om flammen slår ut fra brenneren.
6. Dersom brenneren ikke er blitt antent, trykker du på regulatorknappen og setter denne på 0 igjen. Vent 5 minutter, slik at gassen i forbrenningskammeret kan fordampe.
7. Er brenneren blitt antent, kan du gjenta trinnene nevnt ovenfor for de andre brennerne.

⚠ ADVARSEL! Åpne dekelet under tenningsprosessen.

⚠ ADVARSEL! Ikke bøy deg over grillflaten mens brenneren antennes.

⚠ ADVARSEL! Hver brenner må antennes enkeltvis ved at det trykkes på den elektroniske tenningen.

⚠ ADVARSEL! Dersom brenneren ikke er blitt antent, trykker du på regulatorknappen og setter denne på 0 igjen. Vent 5 minutter, slik at gassen i forbrenningskammeret kan fordampe. Gjenta deretter tenningsprosessen.

Slå av grillen:




1. Steng gasstilførselen på gassflasken (se bruksanvisningen).
2. Trykk på regulatorknappen, dreii denne med urviseren og sett den på 0.

Informasjon om sidebrenner:

På sidebrenneren skal det kun brukes kokekar som egner seg til gassbluss.


For å garantere at kokekaret står stødig, er det viktig at diameteren ikke er mindre enn angitt:

minimal diameter	maximal diameter
Ø 14 cm	Ø 22 cm

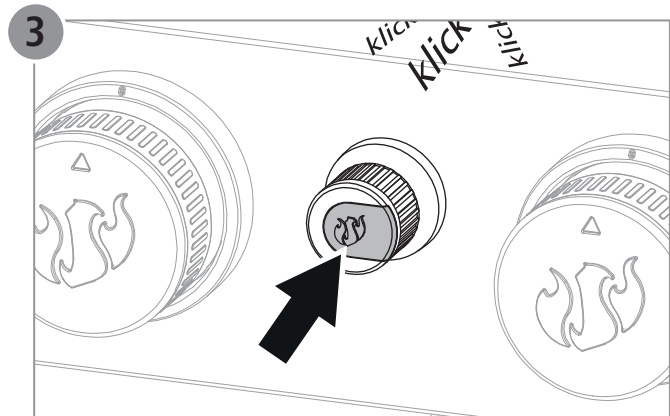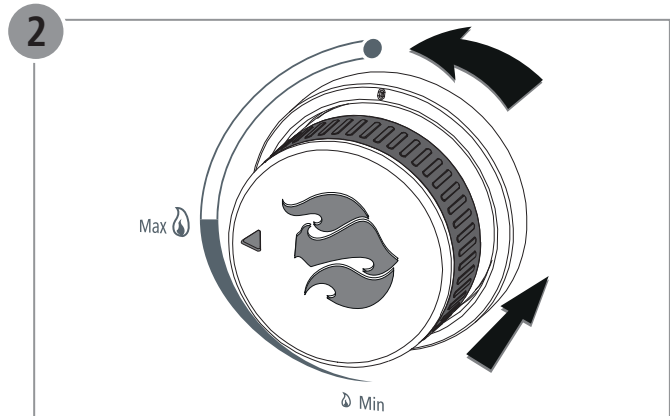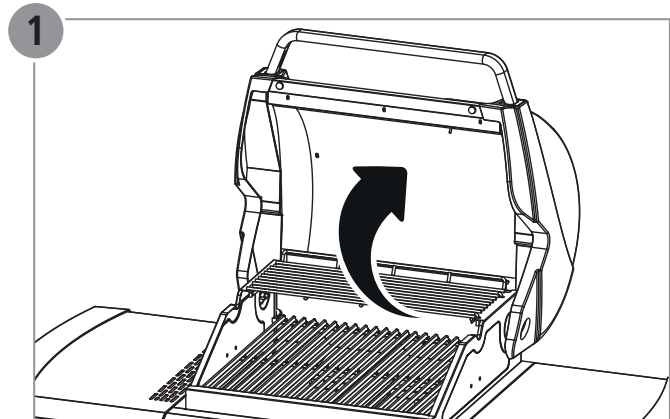

Sett inn batteriet til den elektroniske tenningen:

Skru tenningsknappen av mot urviseren og sett inn et AA-batteri (følger ikke med) eller skift dette eventuelt ut.

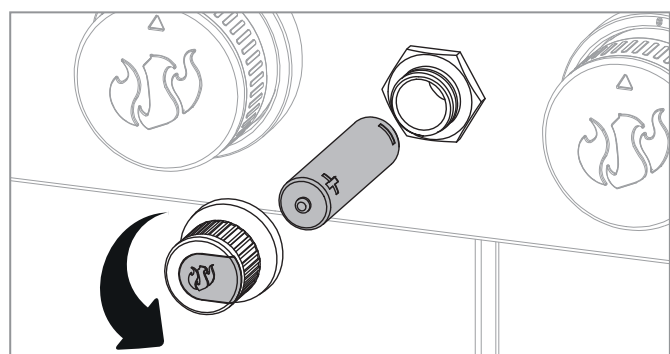

Komponentliste

Pos.	Antal	Betegnelse
1	1	Højre beslag til grillenheden
2	1	Venstre beslag til grillenheden
3	1	Grillenhed
4	1	Venstre sidebord
5	1	Frontpanel til venstre sidebord
6	1	Højre sidebord med kogeplade
7	1	Frontpanel til højre sidebord
8	1	Reguleringsring, sidebrænder
9	1	Holder for sidebrænder
10	1	Håndtagslåg
11	5	Drejeknap
12	4	Flametamer
13	2	Grillrist
14	1	Varmeholdningsrist
15	1	Fedtopsamlingsstønde
16	1	Fedtopsamlingsskål
17	1	Trævogn, montage
	1	Skruesæt med montagemateriale

Krav om garantiydelser og garanti

Denne LANDMANN-grill er et kvalitetsprodukt, som var i teknisk fejlfri tilstand, da det forlod fabrikken.

Udover den lovmæssigt foreskrevne garanti yder LANDMANN derfor en udvidet kvalitets- og holdbarhedsgaranti mod rusthuller på følgende dele:


Brænder	5 år
Grillrist / plade	10 år

Krav om produktansvars- og garantiydelser er principielt udelukket, hvis grillen anvendes på en måde, som ikke er i overensstemmelse med formålet samt ved anvendelse af ikke-godkendt brændsel. Misfarvninger, rust eller let deformering af dele, der er i direkte kontakt med flammerne (grillrist, grillplade, brændere, brænderafdækning) indskrænker ikke grillens funktion og berettiger derfor ikke til garantiydelser.

Opbevar købskvitteringen til brug i forbindelse med krav om eventuelle produktansvars- og garantiydelser.

Placering af gasflaske under brugen

Gasflasken må ikke opbevares i underskabet under brugen. Stil gasflasken ved siden af grillen. Vær opmærksom på, at gasflasken ikke må overskride den maksimale højde på 700 mm.

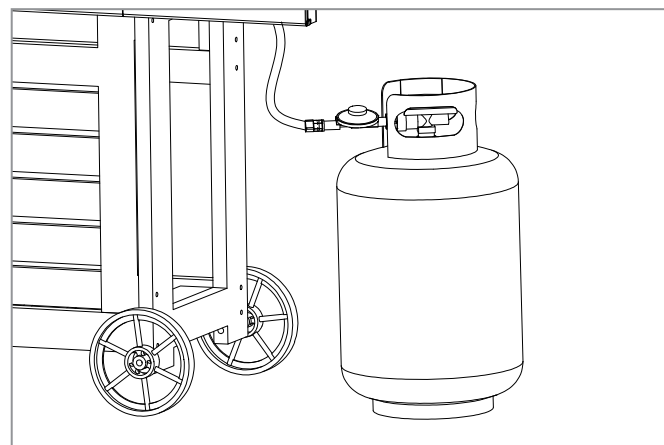

EF-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, at det her beskrevne gasapparat stemmer overens med kravene i EU-forordning 2016/426.

Overensstemmelsen er påvist ved en prototypeprøvning iht. standard EN 498:2012 og EN 484:2019.

Prototypeprøvningen blev udført af det bemyndigede organ **DBI (2531)**.

Produktidentifikationsnummer: **2531CU-0061**

Kontakt vores serviceafdeling, hvis der ønskes yderligere oplysninger.



Anvendelse

Funktionselementer (se side 3):

- A. Elektronisk tænding
- B. Reguleringsknap, hovedbrænder
- C. Reguleringsknap, sidebrænder

Ibrugtagning af grillen:

1. Åbn låget på grillenheden (1).
2. Åbn for gastilførslen på gasflasken (se betjeningsvejledning).
3. Hver brænder er udstyret med sit eget tænd-system, så hver brænder kan tændes enkeltvis.
Tryk reguleringsknappen ind, og drej den i retning mod uret til positionen MAX. Hold reguleringsknappen trykket ind (2).
4. Tryk på knappen for den elektriske tænding (3).
Der lyder en klikkende lyd.
5. Kontroller, at brænderen er tændt. Se med forsigtighed gennem grillristen, om der kommer flammer ud af brænderen.
6. Tryk på reguleringsknappen, hvis brænderen ikke er tænder, og drej den tilbage til position 0 igen. Vent i 5 minutter, så gassen i brænderrummet kan fordampe.
7. Gentag de ovenfor angivne skridt for resten af brænderne, hvis den første brænder er blevet tændt.

⚠ ADVARSEL! Åbn låget under tændingsproceduren.

⚠ ADVARSEL! Personer må ikke læne sig ind over grillfladen, mens brænderne tændes.

⚠ ADVARSEL! Alle brændere skal tændes enkeltvis ved at trykke på den elektroniske tænding.

⚠ ADVARSEL! Tryk på reguleringsknappen, hvis brænderen ikke er tænder, og drej den tilbage til position 0 igen. Vent i 5 minutter, så gassen i brænderrummet kan fordampe. Gentag derefter tændingsproceduren.

Slukning af grillen:




1. Luk for gastilførslen på gasflasken (se betjeningsvejledning)
2. Tryk reguleringsknappen ind, og drej den i retning mod uret til position 0.

Bemærk vedr. sidebrænder:

Brug kun sidebrænderen med gryder/pander, som er egnet til brug på gaskomfurer.


For at gryden/panden skal stå sikkert, må diameteren ikke være mindre end, hvad der her er angivet:

minimal diameter	maximal diameter
Ø 14 cm	Ø 22 cm

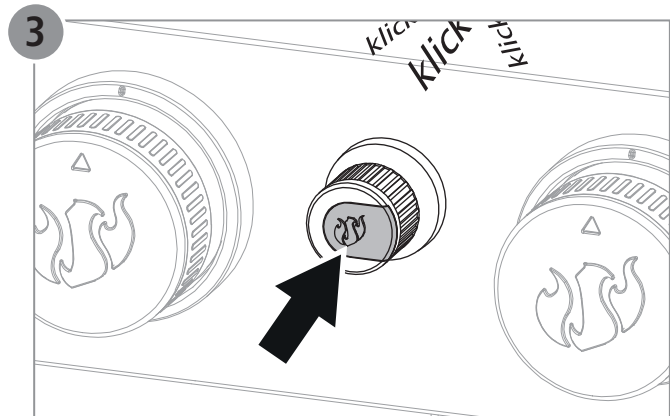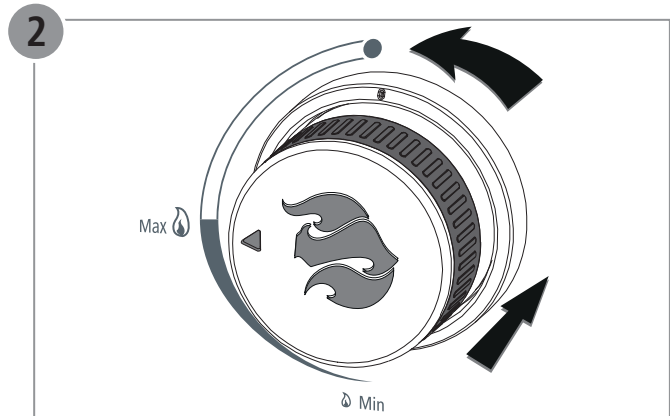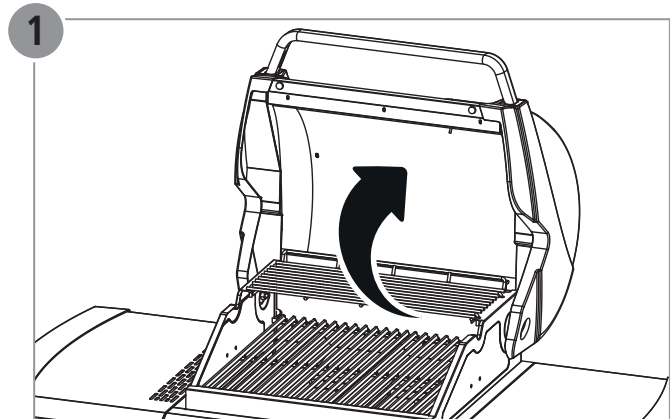

Isætning af batteri i den elektroniske tænding:

Skru tænd-knappen af i retning mod uret, og sæt et AA-batteri i (ikke indeholdt i leveringen), eller udskift det brugte batteri.

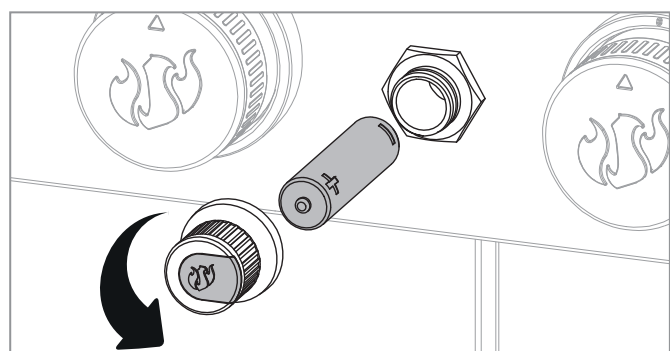

Osaluettelo

Nro	Määrä	Osa
1	1	Oikeanpuoleisen grillausyksikön kannatin
2	1	Vasemmanpuoleisen grillausyksikön kannatin
3	1	Grillausyksikkö
4	1	Vasen sivupöytä
5	1	Vasemmanpuoleisen sivupöydän etupaneeli
6	1	Oikeanpuoleinen sivupöytä ja keittolevy
7	1	Oikeanpuoleisen sivupöydän etupaneeli
8	1	Sivupolttimen säätökehä
9	1	Sivupolttimen pidin
10	1	Kannen kahva
11	5	Säätönuppi
12	4	Lämmönjakolevy
13	2	Grillausritilä
14	1	Lämpimänäpitoritilä
15	1	Rasvankeräyslevy
16	1	Rasvankeräyskulho
17	1	Puuvaunun kokoaminen
	1	Ruuvisarja ja asennusmateriaali

Takuuvaatimukset ja takuu

LANDMANN-grilli on laatutuote ja se toimitettiin tehtaalta teknisesti moitteettomassa kunnossa.

LANDMANN myöntää lakisääteisen takuun lisäksi seuraavien osien läpiruostumista koskevan laajennetun laatu- ja kestävyystakuun:


Poltin	5 vuotta
Grilliritilä / levy	10 vuotta

Takuu ei ole voimassa, jos grilliä käytetään määräisten vastaisesti tai polttoaine ei ole hyväksyttyä. Värin muutokset, vähäinen ruoste tai liekkien kanssa kosketuksissa olevien osien (grilliritilä, polttimet, polttimen suojus) pienet muodonmuutokset eivät vaikuta toimintaan eivätkä siksi kuulu takuun piiriin.

Säilytä kuitti mahdollisia takuuvaatimuksia varten.

Kaasupullon paikka käytön aikana

Kaasupulloa ei saa säilyttää käytön aikana alakaapissa. Aseta kaasupullo grillin viereen. Ota huomioon, että enimmäiskorkeus 700 mm ei ylity.

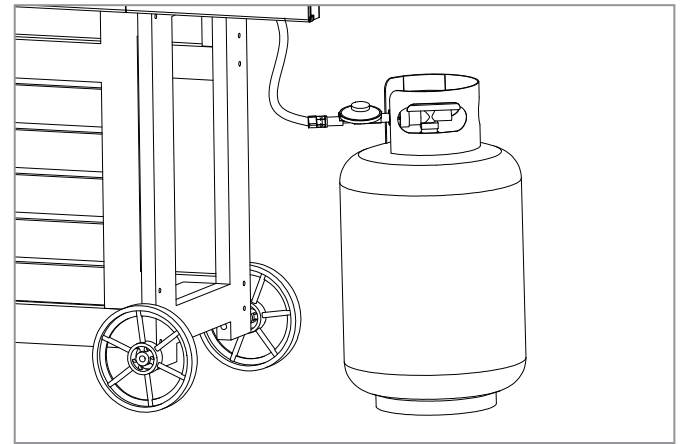

EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus

Me LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG ilmoitamme täten, että tässä kuvattu laite täyttää asetuksen (EU) 2016/426 vaatimukset.

Vaatimuksenmukaisuus todistettiin normin EN 498:2012 ja EN 484:2019 mukaisella tyyppitarkastuksella.

Tyyppitarkastaja ilmoitettu elin **DBI (2531)**.

Tuotteen tunnistenumero: **2531CU-0061**

Huolto-osastomme antaa tarvittaessa lisätietoja.



Käyttö

Käyttölaitteet (katso sivu 3):

- A. Elektroninen sytytin
- B. Pääpolttimen säädinnappi
- C. Sivupolttimen säädinnappi

Grillin käyttöön ottaminen:

1. Avaa grilliysikön kansi (1).
2. Avaa kaasupullon venttiili (katso käyttöohje).
3. Jokaisella polttimella on oma sytytin, joten ne voidaan sytyttää yksitellen. Paina säädinnappia ja käännä vastapäivään asentoon MAX. Jatka nupin painamista (2).
4. Paina elektronisen sytyttimen nuppia (3). Naksahdus kuuluu.
5. Tarkasta, syttyikö poltin. Katso varovasti grilliritilän läpi, näkykö polttimesta liekkejä.
6. Jos poltin ei ole syttynyt, paina säädinnappia ja käännä se takaisin asentoon 0. Odota 5 minuuttia, jotta kaasu ehtii haihtua palotilasta.
7. Jos poltin on syttynyt, sytytä muut polttimet samalla tavoin.

VAROITUS! Avaa kansi sytyttämisen ajaksi.

VAROITUS! Älä kumarru grillin päälle sytyttäessä polttimia.

VAROITUS! Jokainen poltin on sytytettävä erikseen painamalla elektronista sytytintä.

VAROITUS! Jos poltin ei ole syttynyt, paina säädinnappia ja käännä se takaisin asentoon 0. Odota 5 minuuttia, jotta kaasu ehtii haihtua palotilasta. Sytytä sitten uudelleen.


Grillin säilyttäminen:

1. Sulje kaasupullon venttiili (katso käyttöohje).
2. Paina säädinnappia ja käännä se myötäpäivään asentoon 0.

Sivupoltin:


Käytä sivupolttimella vain kaasuliesille sopivia keittovälineitä. Vakauden turvaamiseksi keittovälineen halkaisija ei saa olla ilmoitettua pienempi:

Vähimmäishalkaisija	Maksimihalkaisija
Ø 14 cm	Ø 22 cm

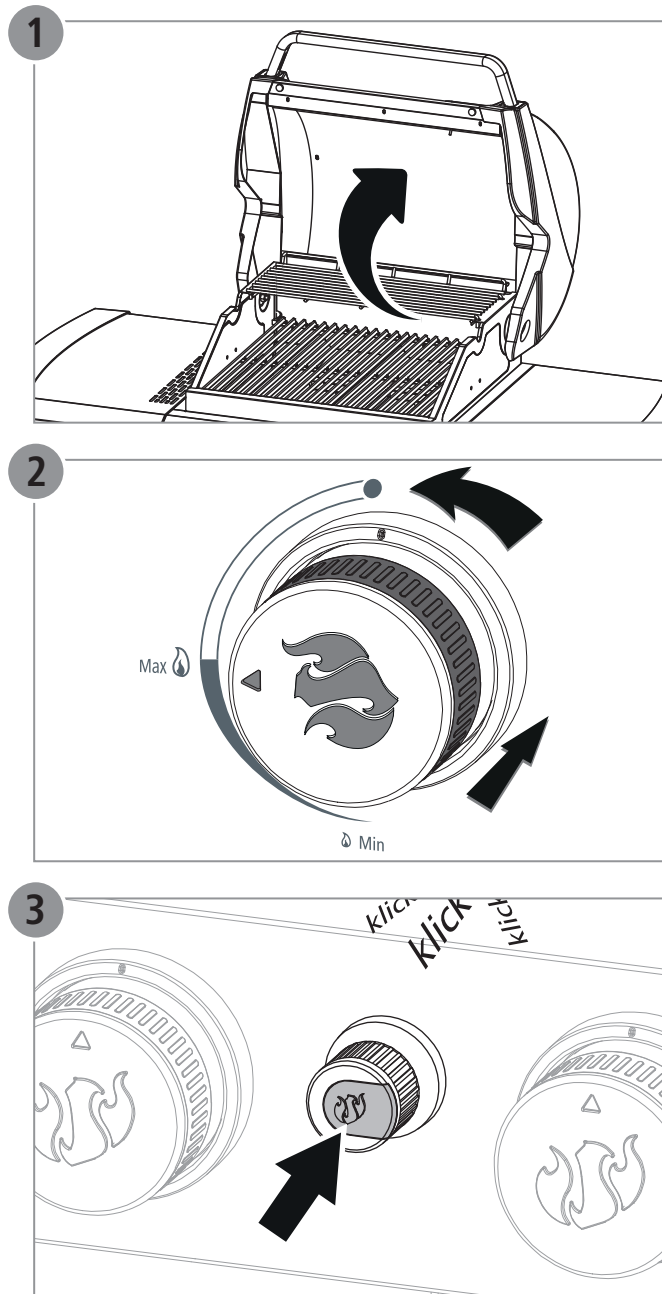

Elektronisen sytyttimen pariston asentaminen:

Kierrä sytyttimen nappi irti vastapäivään ja asenna AA-paristo (sisälly) tai vaihda se tarvittaessa.

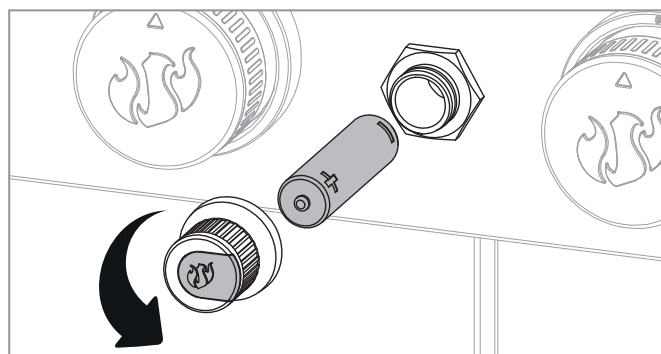

Lista części

Poz.	Ilość	Nazwa
1	1	Okucie kątowe, prawa
2	1	Okucie kątowe, lewe
3	1	Zespół palnika (wstępnie zmontowany)
4	1	Boczna półka
5	1	Panel bocznej półki
6	1	Palnik boczny
7	1	Panel palnika bocznego
8	1	Pokrętko regulatora palnika bocznego
9	1	Uchwyt palnika bocznego
10	1	Rączka pokrywy
11	5	Gałka członu nastawczego (regulator płomienia)
12	4	Ośłona palników
13	2	Ruszt grillowy
14	1	Ruszt do podgrzewania
15	1	Rynienka na tłuszcz
16	1	Rynienka na tłuszcz
17	1	Montaż drewnianego wózka
	1	Komplet śrub z materiałem montażowym

Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancja

Grill marki LANDMANN opuścił fabrykę jako produkt wysokiej jakości w stanie sprawnym technicznie.

Oprócz ustawowych zobowiązań gwarancyjnych LANDMANN udziela dodatkowo rozszerzonej gwarancji jakości i odporności na korozję na następujące części:


Palnik	5 lat
Ruszt grillowy / płyta	10 lat

Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji są generalnie wykluczone w przypadku użytkowania grilla niezgodnie z przeznaczeniem oraz stosowania nieatestowanych środków palnych. Odbarwienia, naloty rdzy lub lekkie odkształcenia części wystawionych na bezpośrednie działanie płomieni (ruszt grillowy, płyta grillowa, palniki, osłona palników) nie wpływają na prawidłowe działanie i nie uzasadniają roszczeń gwarancyjnych.

Prosimy przechowywać dowód zakupu (paragon) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi.

Ustawianie butli gazowej podczas użytkowania

Podczas użytkowania butli gazowej nie wolno przechowywać w dolnej szafce. Ustawić butlę gazową obok grilla. Butla gazowa nie może przekroczyć maksymalnej wysokości 700 mm.

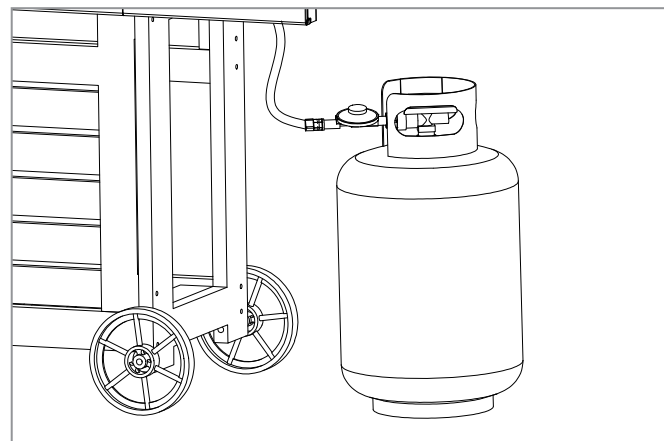

Deklaracja zgodności WE

Niniejszym oświadczamy jako firma LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, że opisane tu urządzenie gazowe odpowiada rozporządzeniu (UE) 2016/426.

Zgodność została potwierdzona przez badanie typu zgodnie z normą EN 498:2012 i EN 484:2019.

Badanie typu przeprowadziła jednostka notyfikowana **DBI (2531)**.

Numer identyfikacyjny produktu: **2531CU-0061**

Dalsze informacje można uzyskać od naszego działu serwisowego.



Stosowanie

Elementy funkcyjne (patrz strona 3):

- A. Zapłon elektroniczny
- B. Przycisk regulatora palnika głównego
- C. Przycisk regulatora palnika bocznego

Uruchamianie grilla:

1. Otworzyć pokrywę zespołu grillowego (1).
2. Otworzyć zawór dopływu gazu na butli gazowej (patrz instrukcja obsługi).
3. Każdy palnik jest wyposażony we własny układ zapłonowy, który umożliwia oddzielne zapalanie palnika. Nacisnąć przycisk regulatora i obrócić go w lewo w pozycję MAX. Trzymać wciśnięty przycisk regulatora (2).
4. Nacisnąć przycisk zapłonu elektronicznego (3). Słyszalne jest kliknięcie.
5. Sprawdzić, czy palnik zapalił się. Sprawdzić ostrożnie przez ruszt grillowy, czy z palnika wydostaje się płomień.
6. Jeżeli palnik się nie zapali, nacisnąć przycisk regulatora i obrócić go ponownie w pozycję 0. Odczekać 5 minut aż do ulotnienia się gazu z komory spalania.
7. Jeżeli palnik zapalił się, powtórzyć opisane wyżej czynności dla pozostałych palników.

⚠ OSTRZEŻENIE! Otworzyć pokrywę podczas zapłonu.

⚠ OSTRZEŻENIE! Podczas zapalania palników nie pochylać się nad powierzchnią grillowania.

⚠ OSTRZEŻENIE! Każdy palnik należy zapalić oddzielnie, naciskając zapłon elektroniczny.

⚠ OSTRZEŻENIE! Jeżeli palnik się nie zapali, nacisnąć przycisk regulatora i obrócić go ponownie w pozycję 0. Odczekać 5 minut aż do ulotnienia się gazu z komory spalania. Następnie powtórzyć proces zapłonu.

Wygaszanie grilla:




1. Zamknąć zawór dopływu gazu na butli gazowej (patrz instrukcja obsługi).
2. Nacisnąć przycisk regulatora i obrócić go w prawo na pozycję 0.

Informacja dotycząca palnika bocznego:

Na palnik boczny ustawiać wyłącznie garnki przystosowane do kuchenek gazowych.


Aby zapewnić stabilność garnka, jego średnica nie może być mniejsza od podanej:

Średnica minimalna	Średnica maksymalna
Ø 14 cm	Ø 22 cm

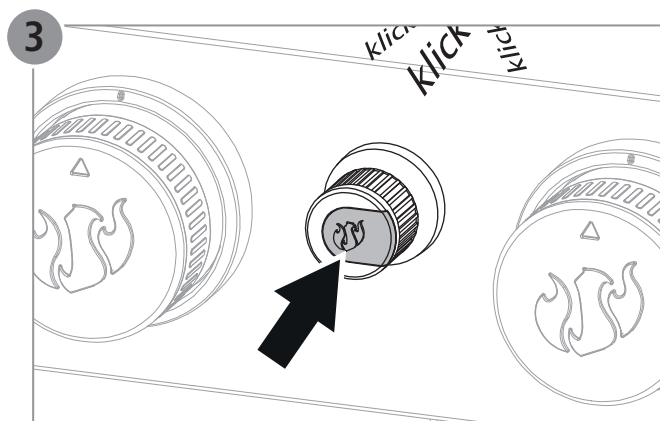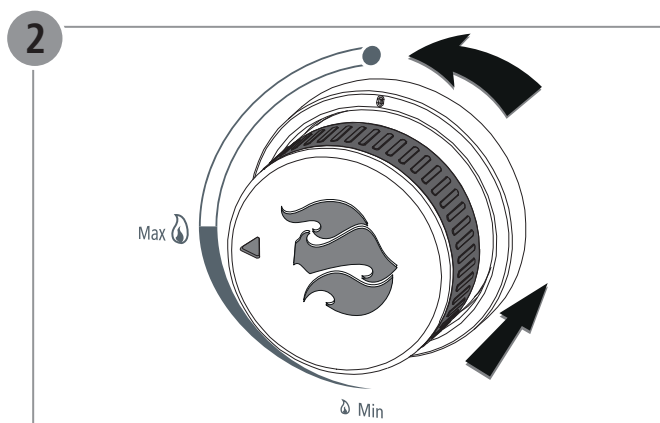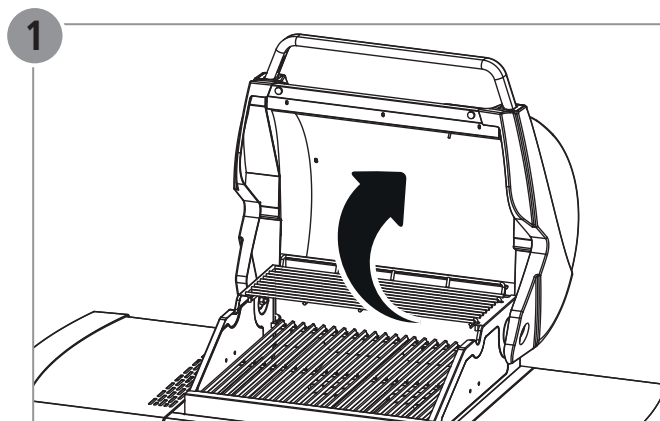

Wkładanie baterii zapłonu elektronicznego:

Odkręcić w lewo przycisk zapłonu i włożyć lub wymienić baterię AA (nie należy do zakresu dostawy).

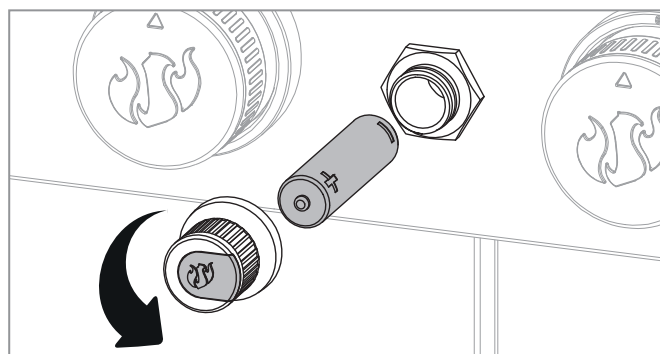

Seznam dílů

Pol.	Počet	Označení
1	1	Kování - úhelník, vpravo
2	1	Kování - úhelník, vlevo
3	1	Jednotka hořáku (předmontovaná)
4	1	Boční stůl
5	1	Clona bočního stolu
6	1	Boční hořák
7	1	Clona bočního hořáku
8	1	Regulační kroužek, boční hořák
9	1	Držák pro boční hořák
10	1	Držadlo víka
11	5	Ovládací knoflík pro regulační prvek (regulátor plamenu)
12	4	Kryt hořáku
13	2	Grilovací rošt
14	1	Dohřívací rošt
15	1	Plech na zachycování tuku
16	1	Zásuvka na zachycování tuku
17	1	Montáž dřevěného vozíku
	1	Sada šroubů s montážním materiálem

Nároky ze záruky a záruka

Váš gril LANDMANN opustil závod jako kvalitní výrobek v technicky bezvadném stavu.

LANDMANN proto přebírá nad rámec Vašich zákonných nároků ze záruky rozšířenou záruku na kvalitu a trvanlivost proti prorozavění ocelových hořáků na následující díly:


Hořák	5 let
Grilovací rošt / deska	10 let

Nároky ze záruky a garanční nároky jsou zásadně vyloučeny při použití grilu, které není v souladu s určeným účelem, a také při použití nepovolených paliv. Zabarvení, narezavění nebo lehké zdeformování dílů přímo vystavených plamenům (grilovací rošt, grilovací deska, hořák, kryt hořáku) neovlivňují funkci a nejsou proto důvodem k žádným nárokům ze záruky.

Uschovejte prosím Váš doklad o zakoupení pro případné uplatnění nároků ze záruky a garančních nároků.

Umístění plynové bomby během používání

Plynová bomba nesmí být během používání uschována v dolní skříni. Umístěte plynovou bombu vedle grilu. Respektujte, že plynová bomba nesmí překročit maximální výšku 700 mm.

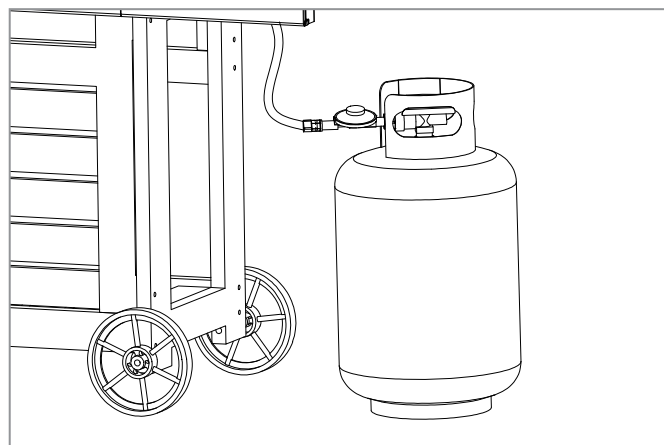

ES - prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, firma LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, že zde popsané plynové zařízení odpovídá ustanovení (EU) 2016/426.

Shoda byla prokázána zkouškou prototypu podle normy EN 498:2012 a EN 484:2019.

Zkouška prototypu byla provedena notifikovaným místem **DBI (2531)**.

Identifikační číslo produktu: **2531CU-0061**

Ohledně dalších informací se obraťte na naše servisní oddělení.



Použití

Funkční prvky (viz strana 3):

- A. Elektronické zapalování
- B. Regulační knoflík hlavní hořák
- C. Regulační knoflík boční hořák

Zprovoznění grilu:

1. Otevřete víko grilovací jednotky (1).
2. Otevřete přívod plynu u plynové bomby (viz provozní návod).
3. Každý hořák je vybaven vlastním zapalovacím systémem a lze ho tak jednotlivě zapálit. Stiskněte knoflík regulátoru a otočte ho proti směru hodinových ručiček na polohu MAX. Držte knoflík regulátoru stisknutý (2).
4. Stiskněte knoflík elektronického zapalování (3). Je slyšet cvakání.
5. Zkontrolujte, zda byl hořák zapálen. K tomu účelu se opatrně podívejte skrz grilovací rošt, zda z hořáku šlehají plameny.
6. Pokud by hořák nebyl zapálený, stiskněte knoflík regulátoru a otočte ho opět do polohy 0. Počkejte 5 minut, aby mohl vyprchat plyn v prostoru hořáku.
7. Když se hořák zapálil, opakujte výše uvedené kroky pro zbývající hořáky.

VAROVÁNÍ! Otevřete víko během procesu zapalování.

VAROVÁNÍ! Při zapalování hořáků se nenahýbejte nad grilovací plochu.

VAROVÁNÍ! Každý hořák musí být jednotlivě zapálen stisknutím elektronického zapalování.

VAROVÁNÍ! Pokud by hořák nebyl zapálený, stiskněte knoflík regulátoru a otočte ho opět do polohy 0. Počkejte 5 minut, aby mohl vyprchat plyn v prostoru hořáku. Následně proces zapalování opakujte.

Ukončení provozu grilu:




1. Uzavřete přívod plynu u plynové bomby (viz provozní návod).
2. Stiskněte knoflík regulátoru a otočte ho ve směru hodinových ručiček na polohu 0.

Upozornění k bočnímu hořáku:

Na bočním hořáku používejte výhradně nádoby na vaření, které je vhodné pro plynové hořáky.


Aby bylo zaručeno bezpečné postavení nádobí na vaření, nesmí být průměr menší než je uvedeno:

Minimální průměr	Nejvyšší průměr
Ø 14 cm	Ø 22 cm

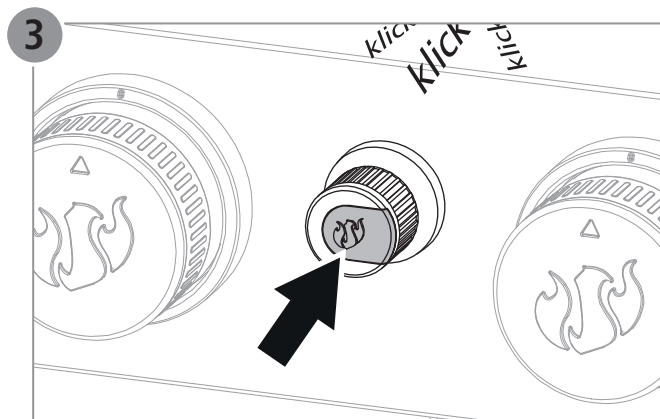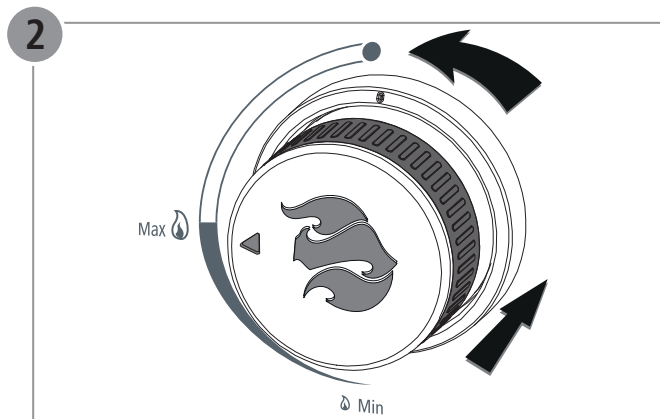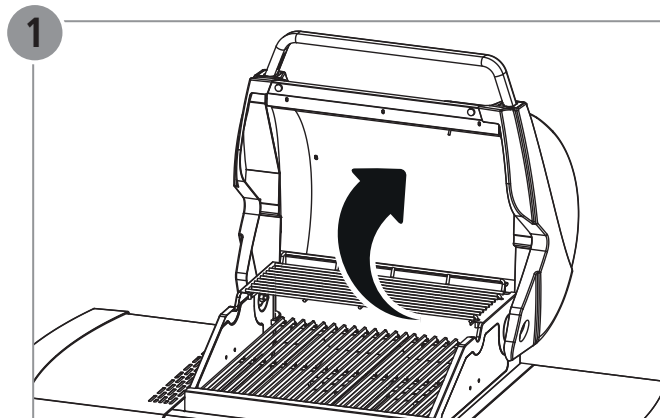

Vložení baterie elektronického zapalování:

Otočte knoflík zapalování proti směru hodinových ručiček a vložte AA baterii (není obsažena v dodávce) nebo ji příp. vyměňte.

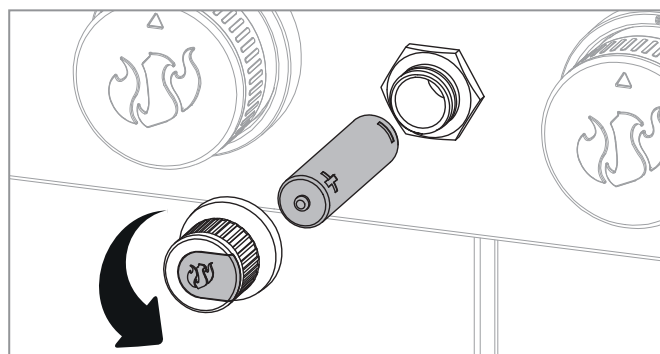

Seznam delov

Poz.	Št.	Oznaka
1	1	Pladenj za prestrezanje maščobe, desno
2	1	Pladenj za prestrezanje maščobe, levo
3	1	Enota ara, predmontirana
4	1	Stranska miza
5	1	Stranska mizna plošča
6	1	Miza stranskega gorilnika
7	1	Mizna plošča stranskega gorilnika
8	1	Regulacijski gumb stranskega gorilnika
9	1	Okvir za stranski gorilnik
10	1	Ročaj pokrova
11	5	Regulacijski gumb
12	4	Razdelilnik plamenov
13	2	Žar za pripravo hrane
14	1	Rešetka za ohranjanje toplote
15	1	Pladenj za maščobo
16	1	Pladenj za prestrezanje maščobe
17	1	Montaža lesenega vozička
	1	Komplet vijakov z montažnim materialom

Garancijski zahtevki in garancija

Vaš kakovosten žar Landmann je bil ob odpremi iz tovarne tehnično brezhiben.

Proizvajalec Landmann zaradi tega poleg zakonsko določene garancije nudi še razširjeno garancijo za kakovost in vzdržljivost pred prerjavenjem za naslednje dele:


Gorilnik	5 let
Rešetka za žar / plošča	10 let

Pri nepravilni uporabi žara in pri uporabi nedovoljenih kuriv so garancijski zahtevki praviloma izključeni. Sprememba barve, pojav rje ali manjše deformacije delov, ki so neposredno izpostavljeni plamenom (rešetka za žar, plošča žara, gorilnik in pokrov gorilnika) ne vplivajo na delovanje žara in zanje ni možno uveljavljati garancijskih zahtevkov.

Prosimo, shranite račun, saj ga boste morda pri morebitnem uveljavljanju garancije potrebovali.

Namestitev plinske jeklene med uporabo

Plinske jeklenke med uporabo ne hranite v spodnji omarici. Plinsko jeklenko namestite poleg žara. Višina plinske jeklenke naj ne prekorači višine 700 mm.

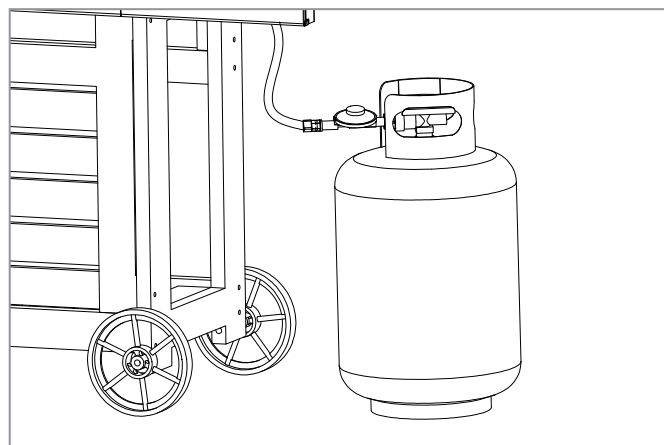

EU - Izjava o skladnosti

Mi, družba LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, izjavljamo, da na tem mestu opisana plinska naprava izpolnjuje zahteve uredbe (EU) 2016/426.

Skldnost je dokazana s preskušanjem vzorcev v skladu s standardoma EN 498:2012 in EN 484:2019.

Vzorke je peskusil priglašeni organ **DBI (2531)**.

Identifikacijska številka izdelka: **2531CU-0061**

Za nadaljnje informacije se, prosimo, obrnite na našo servisno službo.



Uporaba

Funkcijski elementi(glejte stran 3):

- A. Elektronski vžig
- B. Regulacijski gumb za glavni gorilnik
- C. Regulacijski gumb za stranski gorilnik

Prva uporaba žara:

1. Odprite pokrov enote žara (1).
2. Odprite dovod plina na plinski jeklenki (glejte navodilo za uporabo).
3. Vsak gorilnik je opremljen s svojim sistemom za vžig in ga je mogoče z njim prižgati. Pritisnite regulacijski gumb in ga zasukajte v levo v lego MAX. Pri tem držite regulacijski gumb pritisnjen (2).
4. Pritisnite gumb za elektronski vžig (3). Pri tem boste zaslišali klikanje.
5. Preverite, ali se je gorilnik prižgal. Pri tem previdno pogledjte skozi rešetko za žar, ali plameni segajo iz gorilnika.
6. Če se gorilnik ni prižgal, pritisnite regulacijski gumb in ga zasukajte nazaj v lego 0. Počakajte 5 minut, da se plin odstrani iz gorilnega prostora.
7. Če se je gorilnik prižgal, ponovite opisane korake za ostale gorilnike.

⚠ OPOZORILO! Med vžiganjem odprite pokrov.

⚠ OPOZORILO! Med vžiganjem gorilnika se ne sklanjajte nad površino za pečenje na žaru.

⚠ OPOZORILO! Vsak gorilnik je treba prižgati s pritiskom gumba za elektronski vžig.

⚠ OPOZORILO! Če se gorilnik ni prižgal, pritisnite regulacijski gumb in ga zasukajte nazaj v lego 0. Počakajte 5 minut, da se plin odstrani iz gorilnega prostora. Nato ponovite postopek prižiganja.

Prekinitev delovanja žara:




1. Zaprite dovod plina na jeklenki (glejte navodilo za uporabo).
2. Pritisnite regulacijski gumb in ga zasukajte v desno v lego 0..

Napotek za stranski gorilnik:

Na stranskem gorilniku uporabljate samo kuhinjsko posodo, ki je primerna za kuhanje na plinu.


Za zagotavljanje stabilne lege kuhinjske posode, premer ne sme znašati manj od navedenega

minimalnega premera	največja premera
Ø 14 cm	Ø 22 cm

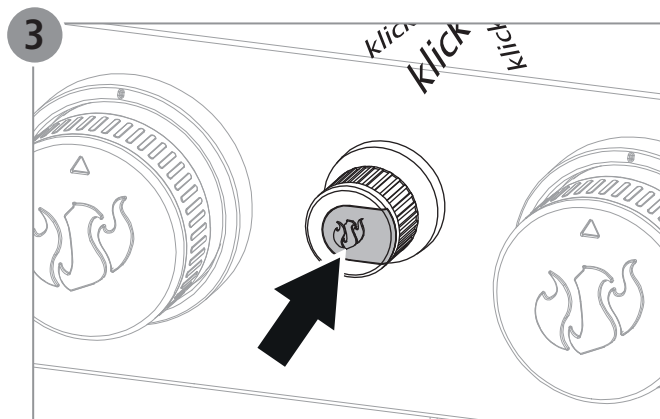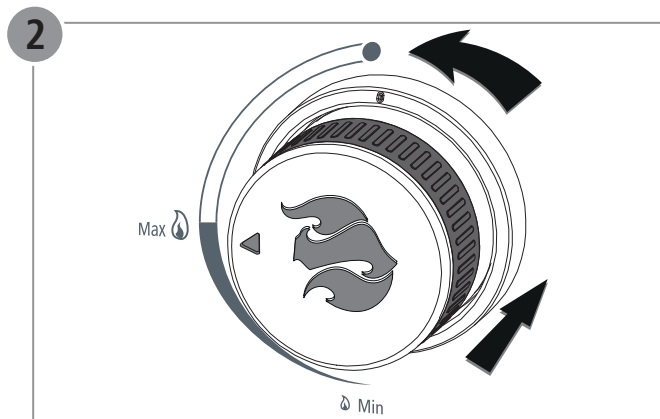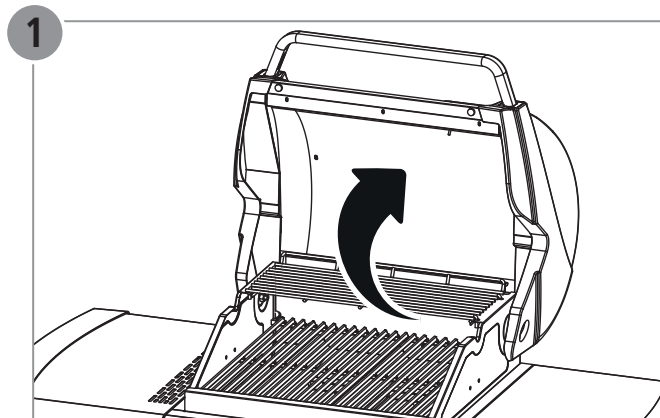

Vstavljanje baterije za elektronski vžig:

Obrnite gumb za prižiganje v levo in vstavite baterijo AA ali jo zamenjajte (baterija ob dobavi ni priložena).

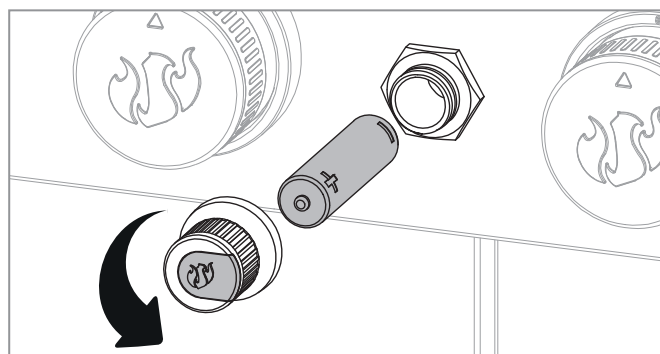

Zoznam dielov

Pol.	Poč.	Označenie
1	1	Uholníkové kovanie, pravá
2	1	Uholníkové kovanie, vľavo
3	1	Jednotka horáka (predmontovaná)
4	1	Bočný stolík
5	1	Clona bočného stolíka
6	1	Bočný horák
7	1	Clona bočného horáka
8	1	Regulačný krúžok bočného horáka
9	1	Držiak pre bočný horák
10	1	Rúčka krytu
11	5	Ovládací gombík pre nastavovací člen (regulátor plameňa)
12	4	Kryt horáka
13	2	Grilovací rošt
14	1	Rošt na udržiavanie tepla
15	1	Plech na zachytávanie tuku
16	1	Zásuvka na zachytávanie tuku
17	1	Montáž vozíka na drevo
	1	Skrutkovacia súprava s montážnym materiálom

Nároky na záruku a ručenie

Váš gril LANDMANN opustil závod ako kvalitný produkt v technicky bezchybnom stave.

Spoločnosť LANDMANN preto preberá vaše zákonné nároky na ručenie ako rozšírenú záruku na kvalitu a trvanlivosť voči prehrdzaveniu na nasledovné diely:


Horák	5 rokov
Grilovací rošt/Platňa	10 rokov

Nároky na záruku a ručenie sú zásadne vylúčené pri používaní grilu v rozpore s určením, ako aj pri používaní nedovolených prostriedkov na horenie. Sfarbenie, nahrdzavenie alebo ľahká deformácia dielov priamo vystavených plameňom (grilovací rošt, grilovacia platňa, horák, kryt horáka) neovplyvňujú funkciu a preto neodôvodňujú žiadne nároky na ručenie.

Pre prípadné uplatnenie nárokov na záruku a ručenie si, prosím, uschovajte váš doklad o kúpe.

Umiestnenie plynovej fľaše počas používania

Plynová fľaša sa počas používania nesmie uschovávať v spodnej skrinke. Plynovú fľašu umiestnite vedľa grilu. Zohľadnite, že plynová fľaša nesmie prekročiť maximálnu výšku 700 mm.

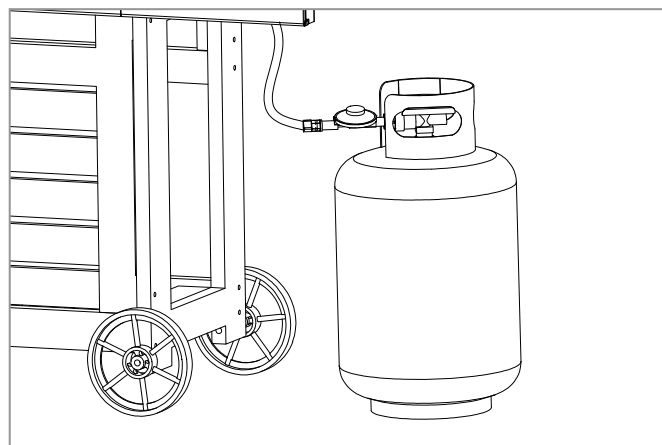

ES – Vyhlásenie o zhode

Týmto my, firma LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG vyhlasujeme, že tu opísaný plynový prístroj zodpovedá nariadeniu (EÚ) 2016/426.

Zhoda bola preukázaná prostredníctvom skúšky konštrukčného vzoru podľa normy EN 498:2012 a EN 484:2019.

Skúška konštrukčného vzoru bola vykonaná prostredníctvom notifikovaného miesta **DBI (2531)**.

Identifikačné číslo produktu: **2531CU-0061**

Pre ďalšie informácie sa obráťte, prosím, na naše servisné oddelenie.



Použitie

Funkčné prvky (pozri stranu 3):

- A. Elektronické zapáľovanie
- B. Regulačné tlačidlo hlavného horáka
- C. Regulačné tlačidlo bočného horáka

Uvedenie grilu do prevádzky:

1. Otvorte veko grilovacej jednotky (1).
2. Otvorte prívod plynu na plynovej fľaši (pozri návod na obsluhu).
3. Každý horák je vybavený vlastným zapáľovacím systémom a dá sa tým jednotlivito zapáliť. Stlačte regulačné tlačidlo a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek na pozíciu MAX. Regulačné tlačidlo podržte stlačené (2).
4. Stlačte tlačidlo elektronického zapáľovania (3). Je počuť klikajúci hluk.
5. Skontrolujte, či bol horák zapálený. Na to sa pozrite opatrne cez grilovací rošt, či plamene šľahajú z horáka.
6. Ak by sa horák nemal zapáliť, stlačte regulačné tlačidlo a otočte ho znova do polohy 0. Počkajte 5 minút, aby sa mohol plyn v spaľovacom priestore vypariť.
7. Ak sa horák zapáli, zopakujte hore uvedené kroky pre zvyšné horáky.

VAROVANIE! Počas zapáľovania otvorte veko.

VAROVANIE! Počas zapáľovania horáka sa nezohýbajte nad plochu na grilovanie..

VAROVANIE! Každý horák sa musí jednotlivito zapáliť stlačením elektronického zapáľovania.

VAROVANIE! Ak by sa horák nemal zapáliť, stlačte regulačné tlačidlo a otočte ho znova do polohy 0. Počkajte 5 minút, aby sa mohol plyn v spaľovacom priestore vypariť. Následne zopakujte zapáľovanie.

Odstavenie grilu z prevádzky:


1. Zatvorte prívod plynu na plynovej fľaši (pozri návod na obsluhu).
2. Stlačte regulačné tlačidlo a otočte ho v smere hodinových ručičiek na pozíciu 0.

Upozornenie k bočnému horáku:

Na bočnom horáku používajte výlučne riad, ktorý je vhodný pre plynové varné miesta.


Na zaručenie bezpečného státia riadu nesmie byť priemer menší ako je uvedené:

minimálny priemer	maximálny priemer
Ø 14 cm	Ø 22 cm

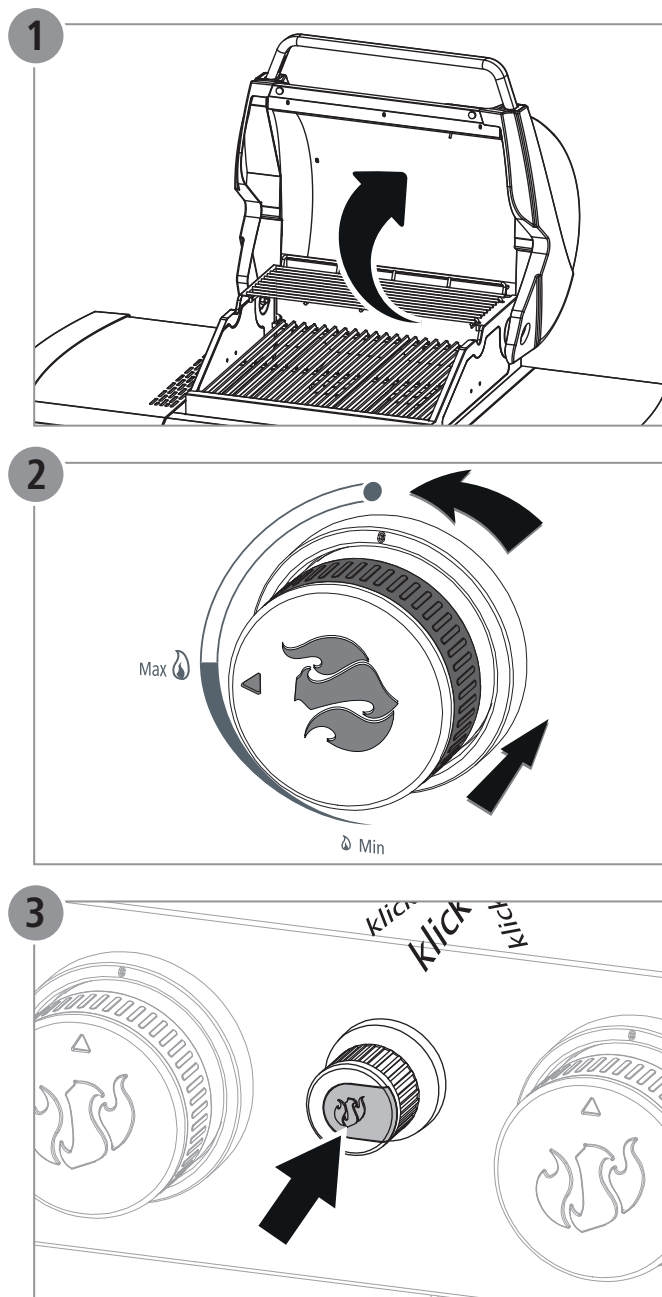

Vloženie batérie elektronického zapáľovania:

Otočte tlačidlo zapáľovania proti smeru hodinových ručičiek a vložte batériu AA (nie je súčasťou dodávky) alebo ju príp. vymeňte.

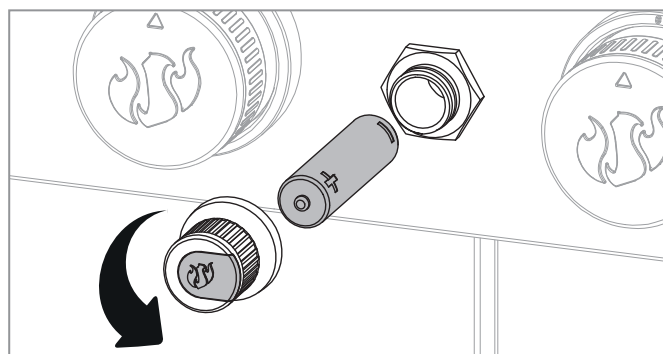

Alkatrészlista

Sz.	Db	Megnevezés
1	1	Jobb sarokvasalat
2	1	Bal sarokvasalat
3	1	Égőegység (előszerelt)
4	1	Oldalsó asztal
5	1	Oldalsó asztal takarólemeze
6	1	Oldalsó égő
7	1	Oldalsó égő takarólemeze
8	1	Oldalsó égő szabályozógyűrűje
9	1	Oldalégőtartó
10	1	Fedél fogantyúja
11	5	A beállító elem (lángszabályozó) kezelőgombja
12	4	Égőburkolat
13	2	Grillrács
14	1	Melegen tartó rács
15	1	Zsírfogó lemez
16	1	Kihúzható zsírfelfogó fiók
17	1	Tűzfátároló kocsi összeszerelése
	1	Csavarkészlet a szerelési anyagokkal

Szavatossági igények és garancia

A LANDMANN grillsütő a gyárat minőségi termékként, műszakilag kifogástalan állapotban hagyta el.

Ezért a LANDMANN a törvényes szavatosságon túl átrozdásodás ellen kiterjesztett minőségi és tartóssági garanciát nyújt az alábbi alkatrészekre:


Égő	5 év
Grillrács / Lemez	10 év

Nem engedélyezett tüzelőanyag vagy a grillsütő nem rendeltetésszerű használata esetén a szavatossági és garanciális igényeket alapvetően kizárjuk. A lánggal közvetlenül érintkező alkatrészek (grillrács, grill-lemez, égő, égőt fedő burkolat) elszíneződése, rozsdásodása vagy enyhe deformációja nem befolyásolja kedvezőtlenül a működést, ezért ilyen esetekben a garanciaigény nem indokolt.

Az esetleges garanciális vagy szavatossági igény érvényesítéséhez őrizze meg a vásárlási bizonylatot.

A gázpalack elhelyezése a használat során

A gázpalack a használata során nem tárolható az alsó szekrényben. Inkább helyezze azt a grill mellé. Ne feledje, hogy a gázpalack nem lépheti túl a 700 mm-es legnagyobb magasságot.

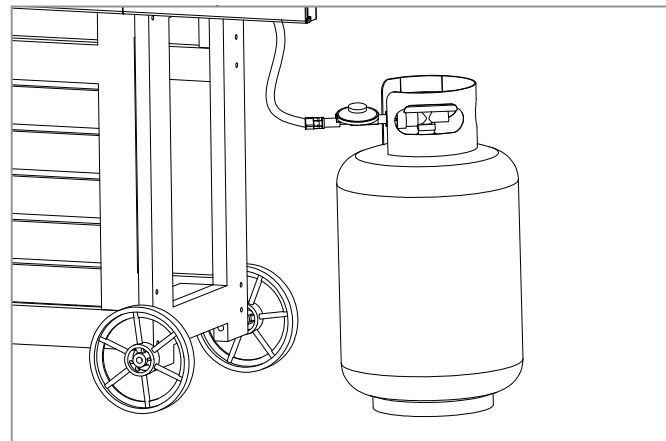

EK-megfelelőségi nyilatkozat

A LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG kijelenti, hogy az itt bemutatott gázkészülék az (EU) 2016/426 rendeletnek megfelel.

A megfelelőséget az EN 498:2012 és EN 484:2019 szabványok szerinti típusvizsgálat igazolja.

A típusvizsgálatot az **DBI (2531)** bejelentett szervezet végezte el.

Termék azonosítószáma: **2531CU-0061**

További információért forduljon a szolgáltatási osztályunkhoz.



Alkalmazás

Működtető elemek (lásd: 3. oldal):

- A. Elektronikus gyújtás
- B. Főégő szabályozógombja
- C. Oldalégő szabályozógombja

A grillsütő üzembe helyezése:

1. Nyissa fel a grillegység fedelét (1).
2. Nyissa ki a gázellátást a gázpalackon (lásd: Használati útmutató).
3. Minden égő saját gyújtórendszerrel rendelkezik, és így egyesével begyújthatók.
Nyomja meg a szabályozó gombot és tekerje balra a MAX helyzetbe, majd tartsa benyomva (2).
4. Nyomja meg az elektronikus gyújtás gombját (3).
Egy kattanás hallható.
5. Ellenőrizze, hogy az égő meggyulladt-e. Ehhez nézzon óvatosan a grillrácsra keresztül és győződjön meg, hogy láthatók-e lángok az égőnél.
6. Amennyiben az égő nem gyulladt be, nyomja meg a szabályozó gombot és tekerje ismét a 0 helyzetbe. Várjon 5 percet, hogy elillan hasson a gáz az égéstérben.
7. Amennyiben begyulladt az égő, ismételje meg a fenti lépéseket a többi égőnél is.

FIGYELEM! Nyissa fel a fedelet a gyújtási folyamat során.

FIGYELEM! Az égő meggyújtása közben ne hajoljon a grillező felület fölé.

FIGYELEM! Minden égőt egyesével kell az elektronikus gyújtás gomb megnyomása mellett begyújtani.

FIGYELEM! Amennyiben az égő nem gyulladt be, nyomja meg a szabályozó gombot és tekerje ismét a 0 helyzetbe. Várjon 5 percet, hogy elillan hasson a gáz az égéstérben. Ezután ismételje meg a gyújtási folyamatot.

A grillsütő üzemen kívül helyezése:




1. Zárja el a gázellátást a gázpalackon (lásd: Használati útmutató).
2. Nyomja meg a szabályozó gombot és tekerje jobbra a 0 helyzetbe.

Az oldalégőre vonatkozó megjegyzés:

Az oldalégőn kizárólag gáztűzhelyhez használható edénnyel főzzen.


A főzőedény stabilitásának biztosításához az átmérője ne legyen kisebb a megadottnál:

legkisebb átmérő	legnagyobb átmérő
Ø 14 cm	Ø 22 cm

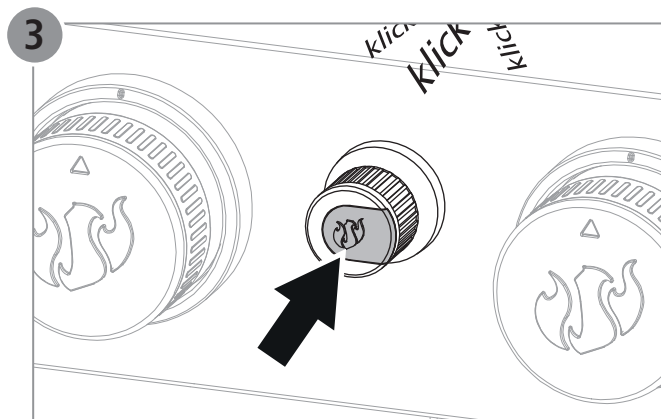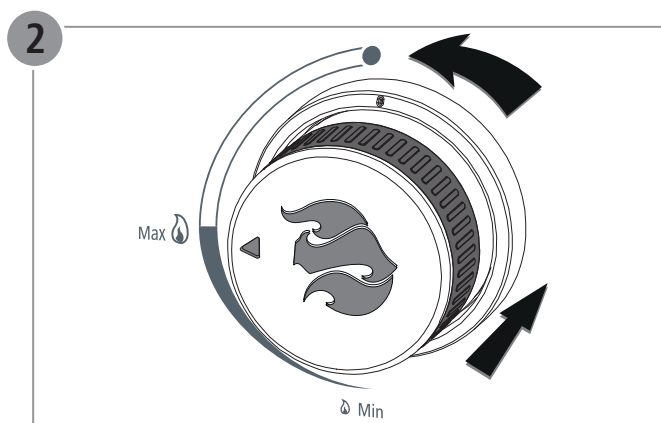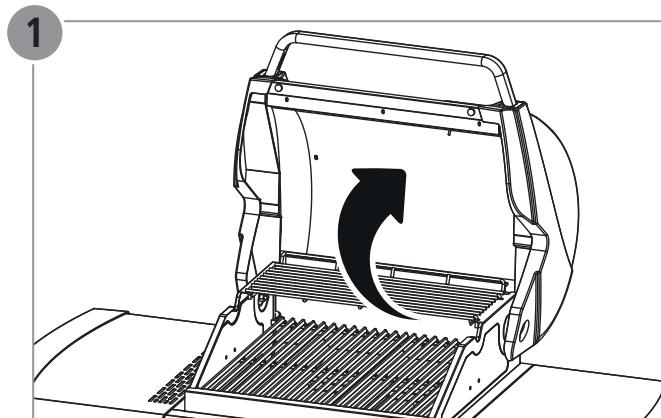

Az elektronikus gyújtás elemének behelyezése:

Tekerje el a gyújtás gombját balra és helyezzen be egy AA elemet (nem tartozék) vagy cserélje ki adott esetben.

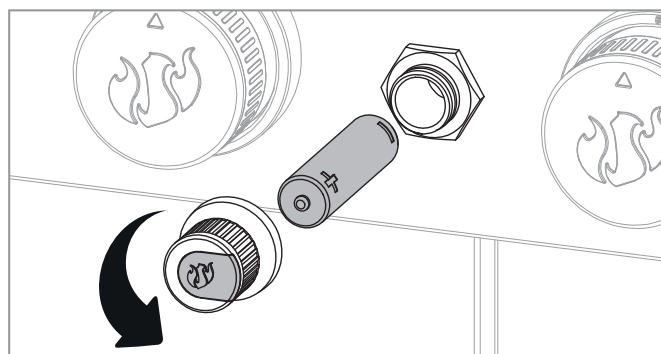

Lista de componență

Poziție	Cantitate	Denumire
1	1	Șarnieră, dreapta
2	1	Șarnieră, stânga
3	1	Unitate arzător (premontat)
4	1	Masă laterală
5	1	Panou masă laterală
6	1	Arzător lateral
7	1	Panou arzător lateral
8	1	Inel de reglare arzător lateral
9	1	Suport pentru arzător lateral
10	1	Mâner capac
11	5	Buton de operare pentru elementul de reglare (regulator de flacără)
12	4	Element de acoperire pentru arzător
13	2	Grătar pentru alimente
14	1	Grătarul pentru menținerea la cald a alimentelor
15	1	Tavă pentru captarea grăsimii
16	1	Sertar pentru captarea grăsimii
17	1	Montaj cărucior lemn
	1	Set de șuruburi cu material de montaj

Revendicări în cadrul garanției și garanția

Grătarul LANDMANN a părăsit uzina ca un produs de calitate, într-o stare impecabilă din punct de vedere tehnic.

Din acest motiv, dincolo de cerințele legale de garanție firma LANDMANN acordă o garanție extinsă pentru calitate și de rezistență la găurire prin coroziune pentru următoarele piese:


Arzător	5 ani
Grătar pentru alimente / placă	10 ani

Drepturile legate de garanție sunt anulate în cazul utilizării neconforme cu destinație cât și la utilizarea unor combustibili care nu au fost aprobați. Colorările, depunerile de rugină sau deformările minore a pieselor expuse direct la flăcări (grătar pentru alimente, placă grătar, arzător, capac arzător) nu afectează funcționarea și astfel nu pot constitui motive de reclamații în cadrul garanției.

Păstrați documentele plății pentru o eventuală apelare la garanție.

Amplasarea buteliei de gaz în timpul utilizării

În timpul utilizării nu este permisă păstrarea buteliei de gaz în dulapul de dedesubt. Așezați butelia de gaz lângă grătar. Atenția, butelia nu are voie să depășească înălțimea maximă de 700 mm.

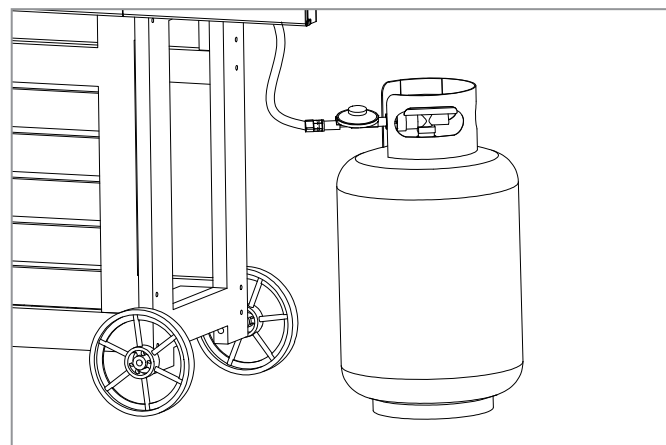

Declarația de conformitate CE

Prin prezenta firma LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG declară că aparatul cu gaz descris aici îndeplinește cerințele Hotărârii (EU) 2016/426.

Conformitatea a fost atestată cu o examinare de tip conform normei EN 498:2012 și EN 484:2019.

Examinarea de tip a fost efectuată de organul notificat **DBI (2531)**.

Număr identificare produs: **2531CU-0061**

Pentru mai multe informații adresați-vă secției noastre de service.



Utilizarea

Elemente funcționale (vezi pagina 3):

- A. Aprindere electronică
- B. Buton de reglare arzător principal
- C. Buton de reglare arzător lateral

Punerea grătarului în funcțiune:

1. Deschideți capacul unității grătar (1).
2. Deschideți alimentarea cu gaz la butelia de gaz (vezi instrucțiunile de utilizare).
3. Fiecare arzător este echipat cu un sistem propriu de aprindere și astfel permite o aprindere separată pentru fiecare. Apăsăți butonul de reglare și rotiți-l în sens opus acelor de ceas în poziția MAX. Țineți apăsat butonul regulator (2).
4. Apăsăți butonul aprinderii electronice (3). Trebuie să se audă un zgomot clicăitor.
5. Verificați dacă arzătorul a fost aprins. Pentru aceasta uitați-vă cu grijă prin grătarul pentru alimente dacă ies flăcări din arzător.
6. Dacă arzătorul nu s-a aprins, apăsați butonul de reglare și rotiți-l din nou în poziția 0. Așteptați 5 minute, pentru ca gazul din spațiul de aprindere să poată să se evapore.
7. Dacă arzătorul s-a aprins repetați pașii pentru restul arzătoarelor.

⚠ AVERTIZARE! Deschideți capacul în timpul procedurii de aprindere.

⚠ AVERTIZARE! În timpul aprinderii arzătorului nu vă apucați deasupra grătarului.

⚠ AVERTIZARE! Fiecare arzător trebuie aprins separat prin apăsarea aprinzătorului electric.

⚠ AVERTIZARE! Dacă arzătorul nu s-a aprins, apăsați butonul de reglare și rotiți-l din nou în poziția 0. Așteptați 5 minute, pentru ca gazul din spațiul de aprindere să poată să se evapore. Apoi repetați procedura de aprindere.

Scoaterea din funcțiune a grătarului:




1. Închideți alimentarea cu gaz la butelia de gaz (vezi instrucțiunile de utilizare).
2. Apăsăți butonul de reglare și rotiți-l în sensul acelor de ceas în poziția 0.

Observație privind arzătorul lateral:

Pe arzătorul lateral folosiți în exclusivitate vase de gătit potrivite pentru folosire pe aragaz.


Pentru asigurarea stabilității vaselor de gătit, diametrul acestora nu are voie să fie mai mică decât valoarea specificată:

diametrul minim	diametrul maxim
Ø 14 cm	Ø 22 cm

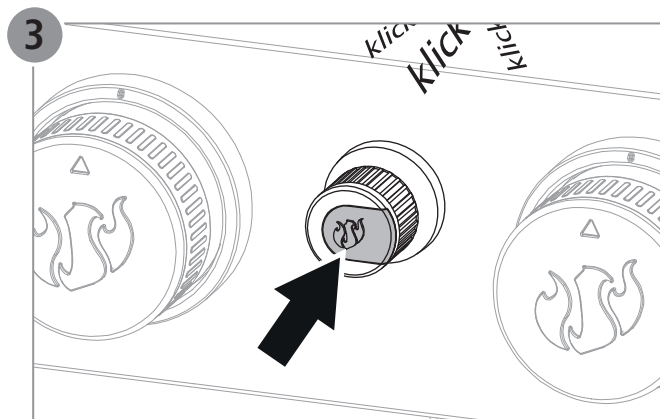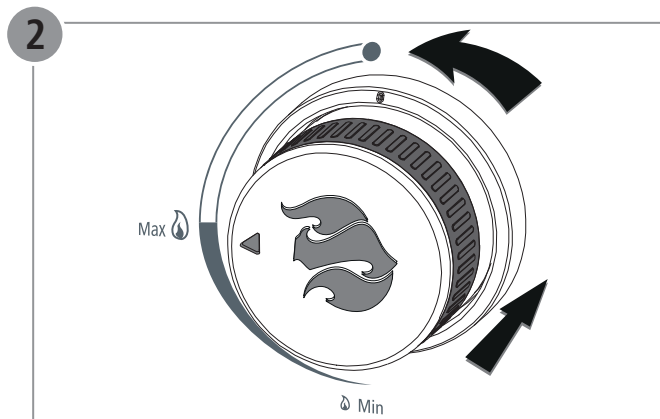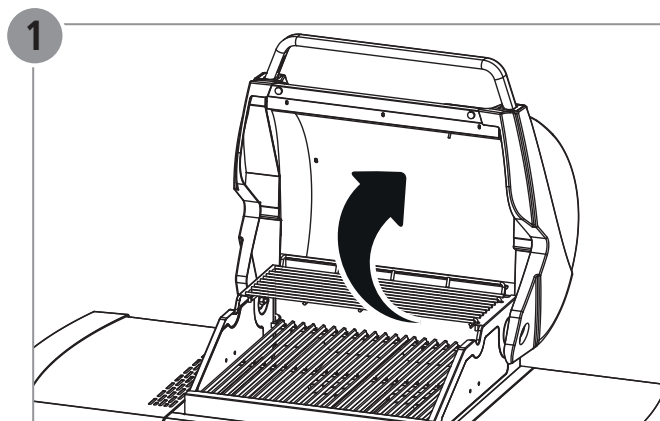

Montarea bateriei aprinderii electronice

Rotiți butonul de aprindere în sens contrar acelor de ceas și introduceți o baterie AA (nu este inclus) sau, în caz de nevoie înlocuiți bateria.

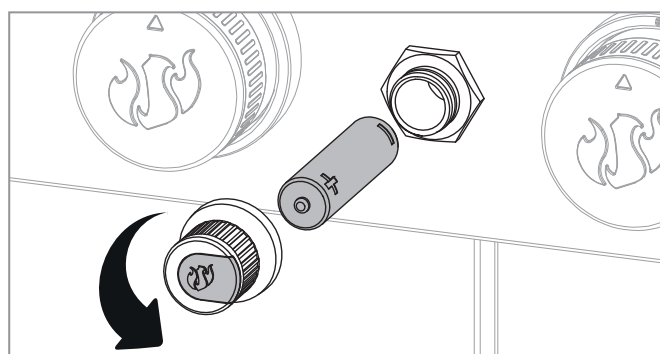

Списък на частите

Поз.	Бр.	Наименование
1	1	Тавичка за събиране на мазнината, дясно
2	1	Тавичка за събиране на мазнината, ляво
3	1	Барбекю блок, предварително сглобен
4	1	Странична масичка
5	1	Панел за странична масичка
6	1	Странична горелка – масичка
7	1	Странична горелка – панел за масичка
8	1	Бутон за регулиране на страничната горелка
9	1	Скоба за страничната горелка
10	1	Дръжка на капака
11	5	Бутон за регулиране
12	4	Разпределител за пламъка
13	2	Грил за готвене
14	1	Поставка за затопляне
15	1	Тавичка за мазнината
16	1	Тавичка за събиране на мазнината
17	1	Сглобяване на дървена количка
	1	Комплект винтове с монтажни материали

Искове за предоставяне на гаранция и гаранция

Вашият грил LANDMANN е излязъл от завода-производител като продукт с високо качество в технически изправно състояние.

Затова - извън регламентираните от закона искове за предоставяне на гаранция - LANDMANN поема разширена гаранция за качество и издръжливост срещу корозия за следните части:


Горелка	5 години
Скара на грила / Плоча	10 години

По принцип, при използване на грила не по предназначение, както и при използване на неразрешени горива, претенциите за предоставяне на гаранция са изключени. Променянето на цвета, ръждясването или лекото деформиране на изложените директно на огъня части (скара на грила, плоча на грила, горелка, капак на горелката) не влияят отрицателно на функционирането и затова не представляват основание за предявяване на искове.

За евентуално предявяване на искове за предоставяне на гаранции запазете касовата бележка.

Разположение на газовата бутилка по време на употреба

По време на употреба газовата бутилка не може да се съхранява в долния шкаф. Поставете газовата бутилка до грила. Обърнете внимание, че газовата бутилка не трябва да надхвърля височина от 700 mm.

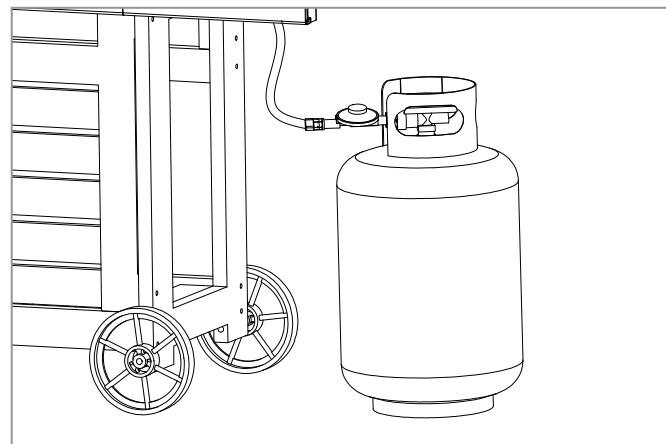

Декларация за съответствие на ЕО

С настоящото LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG декларира, че описаният газов уред отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/426.

Съответствието е доказано чрез изследване на типа съгласно стандарт EN 498:2012 и EN 484:2019.

Изследването на типа е проведено от нотифицирания орган DBI (2531).

Идентификационен номер на продукта: **2531CU-0061**

За допълнителна информация се обърнете към нашия сервизен отдел.



Предназначение

Функционални елементи (виж страница 3):

- A. Електронна запалка
- B. Регулатор за главната горелка
- C. Регулатор за страничната горелка

Пускане на грила:

1. Отворете капака на грила (1).
2. Отворете подаването на газ от газовата бутилка (виж ръководството за работа).
3. Всяка от горелките е оборудвана със самостоятелна запалителна система и следователно може да се пали поотделно. Натиснете регулатора и го завъртете обратно на часовниковата стрелка в позиция MAX. Задръжте регулатора натиснат (2).
4. Натиснете копчето на електронната запалка (3). Чува се щракване.
5. Проверете дали е запалена горелката. Внимателно погледнете през скарата на грила дали излизат пламъци от горелката.
6. Ако горелката не е запалена, натиснете регулатора и отново го завъртете в позиция 0. Изчакайте 5 минути, за да може газът в горивната камера да се разсее.
7. Ако горелката е запалена, повторете описаните по-горе стъпки и за останалите горелки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!! Отворете капака по време на процедурата по запалване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!! По време на запалването на горелките не се навеждайте над повърхността на грила.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!! Всяка горелка трябва да се запали поотделно чрез натискане на електронната запалка.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!! Ако горелката не е запалена, натиснете регулатора и отново го завъртете в позиция 0. Изчакайте 5 минути, за да може газът в горивната камера да се разсее. След това повторете процедурата по запалване.

Спиране на грила:




1. Затворете подаването на газ на газовата бутилка (виж ръководството за работа).
2. Натиснете регулатора и го завъртете по посока на часовниковата стрелка в позиция 0.

Указания за страничната горелка:

За страничната горелка използвайте само съдове за готвене, които са подходящи за газови котлони.


За да се осигури стабилност на съдовете за готвене, диаметърът им не трябва да е по-малък от посочения:

Минимален диаметър	Максимален диаметър
Ø 14 cm	Ø 22 cm

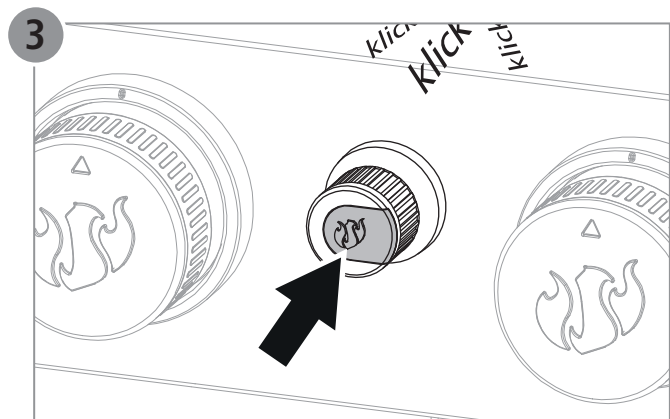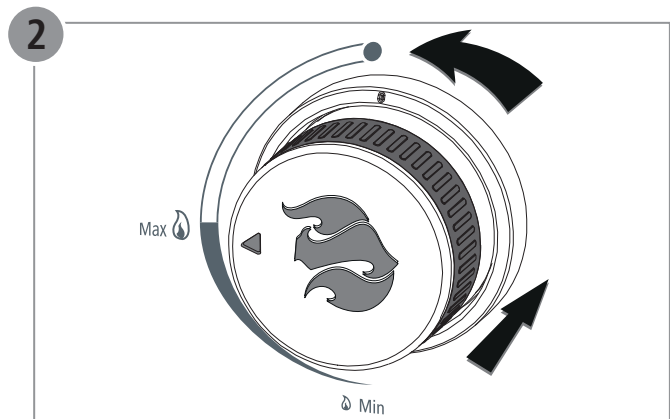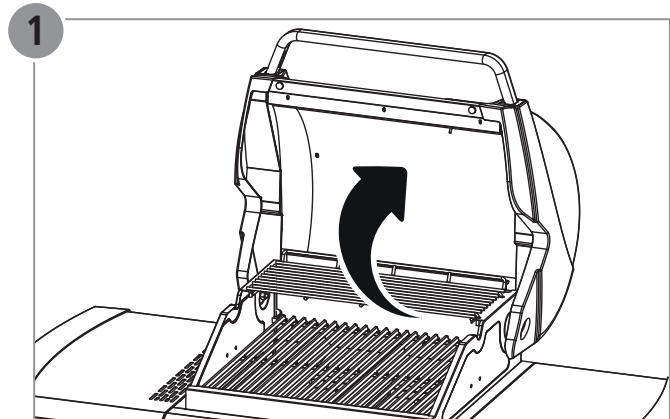

Поставяне на батерията на електронната запалка:

Отвъртете копчето на запалката по посока, обратна на часовниковата стрелка, и поставете една батерия AA (не е включена), или я сменете, ако е необходимо.

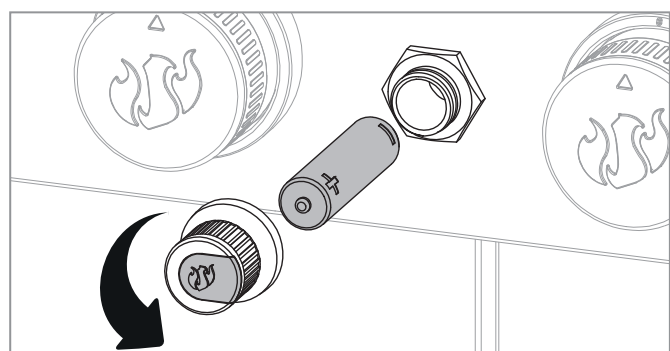

Popis dijelova

Poz.	Kol.	Naziv
1	1	Desni slivni lim za masnoću
2	1	Lijevi slivni lim za masnoću
3	1	Jedinica roštilja, prethodno montirana
4	1	Bočni stol
5	1	Stijenka bočnog stola
6	1	Stol bočnog plamenika
7	1	Stijenka stola bočnog plamenika
8	1	Regulacijski gumb bočnog plamenika
9	1	Nosač za bočni plamenik
10	1	Ručica poklopca
11	5	Regulacijski gumb
12	4	Pokrov plamenika
13	2	Rešetka roštilja
14	1	Rešetka za održavanje topline
15	1	Lim za prikupljanje masnoće
16	1	Posuda za prihvat masnoće
17	1	Montaža kolica za drva
	1	Set vijaka s montažnim materijalom

Jamstvena prava i garancija

Vaš roštilj tvrtke LANDMANN IZAŠAO JE IZ TVORNICE KAO KVALITETAN PROIZVOD U TEHNIČKI BESPRIJEKORNOM STANJU.

STOGA LANDMANN preuzima povrh vaših zakonskih jamstvenih prava i proširenu garanciju kvalitete i garanciju na prohrđavanje na sljedeće dijelove:


plamenik	5 godina
rešetka roštilja / ploča	10 godina

Prava iz osnove jamstva i garancije načelno su isključena u slučaju nepravilne uporabe roštilja, kao i u slučaju uporabe nedopuštenih goriva. Promjena boje, nakupljanje čađe ili blaga deformacija dijelova koji su izravno izloženi plamenu (rešetka roštilja, ploča roštilja, plamenik, pokrov plamenika) ne utječu nepovoljno na funkciju te stoga ne mogu biti osnova za potraživanje bilo kakvih prava iz garancije.

Molimo vas da eventualno ostvarivanje prava iz osnove garancije ili jamstva sačuvate račun o kupnji.

Postavljanje plinske boce tijekom korištenja

Plinska boca se tijekom korištenja ne smije čuvati u podmaru. Smjestite plinsku bocu pored roštilja. Imajte na umu da plinska boca ne smije prekoračiti maksimalnu visinu od 700 mm.

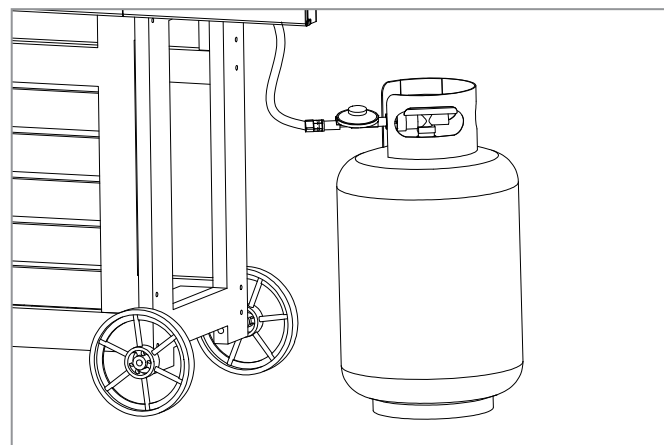

EZ izjava o sukladnosti

Ovime mi, tvrtka LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, izjavljujemo da opisani plinski uređaj odgovara Uredbi (EU) 2016/426.

Sukladnost se dokazuje tipskim ispitivanjem prema normama EN 498:2012 i EN 484:2019.

Tipsko ispitivanje provedeno je od prijavljenog tijela **DBI (2531)**.

Identifikacijski broj proizvoda: **2531CU-0061**

Za dodatne informacije obratite se našem odjelu za poslijeprodajne usluge (Service).



Uporaba

Funkcijski elementi (vidi stranicu 3):

- A. Elektronsko paljenje
- B. Regulacijski gumb glavnog plamenika
- C. Regulacijski gumb bočnog plamenika

Stavljanje roštilja u pogon:

- Otvorite poklopac jedinice roštilja (1).
- Otvorite dovod plina na plinskoj boci (vidi upute za uporabu).
- Svaki plamenik opremljen je svojim sustavom paljenja te se stoga može pojedinačno upaliti. Pritisnite regulacijski gumb i okrenite ga suprotno smjeru kazaljki sata u položaj MAX. Regulacijski gumb pritisnutim (2).
- Pritisnite gumb elektroničkog paljenja (3). Čuje se opetovani "klik".
- Provjerite je li se plamenik upalio. U tu svrhu oprezno pogledajte kroz rešetku roštilja, izlaze li plamenovi iz plamenika.
- Ako se plamenik nije upalio, pritisnite regulacijski gumb i okrenite ga ponovno u položaj 0. Pričekajte 5 minuta, kako bi plin mogao ishlapiti iz prostora gorenja.
- Ako se plamenik upalio, ponovite gore navedene korake za preostale plamenike.

⚠ UPOZORENJE! Otvorite poklopac tijekom postupka paljenja.

⚠ UPOZORENJE! Tijekom paljenja plamenika ne naginjte se iznad površine roštilja.

⚠ UPOZORENJE! Svaki plamenik mora se pojedinačno upaliti pritiskom elektroničkog paljenja.

⚠ UPOZORENJE! Ako se plamenik nije upalio, pritisnite regulacijski gumb i okrenite ga ponovno u položaj 0. Pričekajte 5 minuta, kako bi plin mogao ishlapiti iz prostora gorenja. Nakon toga ponovite postupak paljenja.

Stavljanje roštilja van pogona:


- Zatvorite dovod plina na plinskoj boci (vidi upute za uporabu)
- Pritisnite regulacijski gumb i okrenite ga u smjeru kazaljki sata u položaj 0.

Napomena o bočnom plameniku:

Na bočnom plameniku isključivo koristite posuđe za kuhanje prikladno plinskoj ploči za kuhanje.


Kako bi se osigurala stabilnost posuđa za kuhanje, promjer ne smije biti manji od navedenog:

minimalni promjer	maksimalni promjer
Ø 14 cm	Ø 22 cm

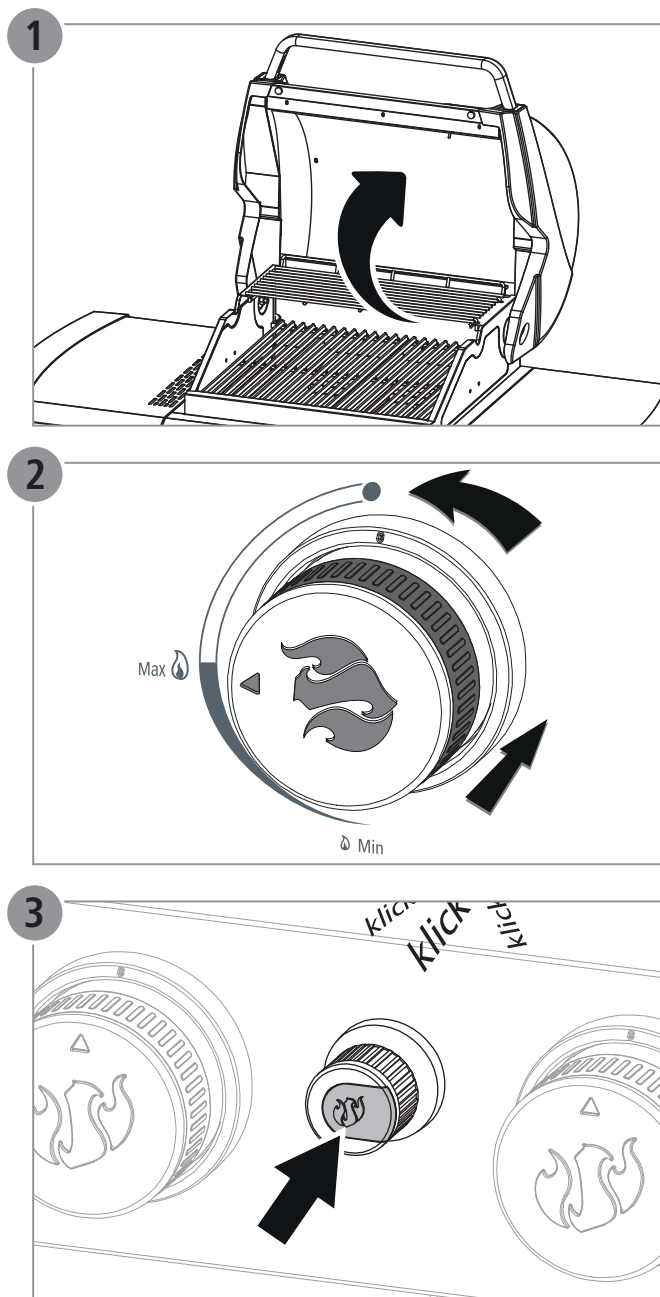

Umetanje baterije elektroničkog paljenja:

Okrenite gumb paljenja u smjeru suprotnom od kazaljki sata i umetnite bateriju AA (nije uključena u isporuku) ili ju po potrebi zamijenite.

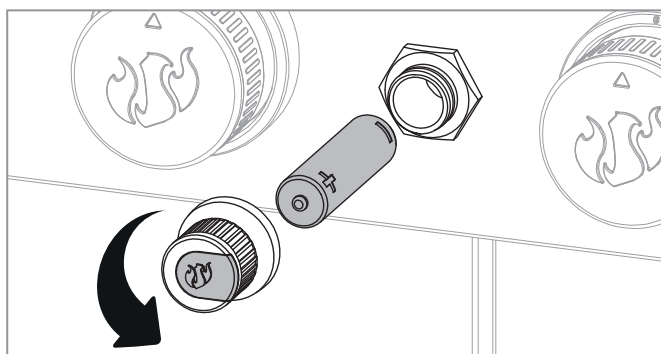

Parça Listesi

Kal.	Adet	Adı
1	1	Yağ toplama tepsisi, sağ
2	1	Yağ toplama tepsisi, sol
3	1	Barbekü birimi, ön montajlı
4	1	Yan masa
5	1	Yan masa paneli
6	1	Yan ocak tezgâhı
7	1	Yan ocak tezgâhı paneli
8	1	Yan ocak ayar düğmesi
9	1	Yan ocak tutucu
10	1	Kapak kulpu
11	5	Ayar düğmesi
12	4	Alev dağıtıcı
13	2	Izgara
14	1	Isıtma ızgarası
15	1	Yağ toplama tepsisi
16	1	Yağ toplama kabı
17	1	Ahşap araba montajı
	1	Vida seti ile montaj malzemesi

Teminat Talebi ve Garanti

LANDMANN mangalınız kalite ürünü olarak teknik yönden mükemmel bir durumda fabrikadan çıkmıştır.

Bu nedenle LANDMANN yasal teminat taleplerinizin dışında aşağıdaki parçaların paslanma sonucu delinmesine karşı ek bir kalite ve dayanıklılık garantisini sunmaktadır:


Ocak	5 yıl
Izgara / plaka	10 yıl

Mangalın amaç dışı kullanımı ve onaylanmamış yakıtların kullanımı durumunda teminat ya da garanti talep edilemez. Doğrudan alevlere maruz kalan parçalarda (ızgara, plaka, ocak, ocak kapağı) meydana gelen renk değişimi, yüzeysel paslanma veya hafif şekil değişimi fonksiyonu etkilemediği için herhangi bir garanti talebini haklı kılmaz.

Olası teminat veya garanti taleplerinin iddia edilmesi için faturayı saklayın.

Kullanım esnasında gaz tüpünün yerleştirilmesi

Gaz tüpü kullanım sırasında alt dolapta muhafaza edilmemelidir. Gaz tüpünü mangalın yanına yerleştirin. Gaz tüpünün maksimum yükseklik olan 700 mm'yi aşmaması gerektiğine dikkat edin.

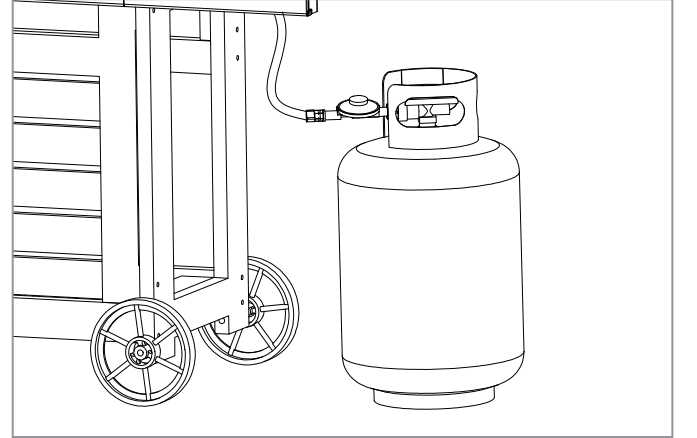

AT Uygunluk Beyanı

LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG olarak burada tarif edilen gaz yakan cihazın (AT) 2016/426 sayılı yönetmeliğe uygunluğunu beyan ediyoruz.

Uygunluk EN 498:2012 ve EN 484:2019 standartları gereğince bir tip incelemesi aracılığıyla tespit edilmiştir.

Tip incelemesi **DBI (2531)** tarafından onaylanmış kuruluş olarak yerine getirilmiştir.

Ürün tanıtıcı numarası: **2531CU-0061**

Daha fazla bilgi için lütfen servis departmanımıza danışın.



Kullanım Amacı

Fonksiyon elemanları (bkz. sayfa 3):

- A. Elektronik ateşleme sistemi
- B. Ana ocak ayar düğmesi
- C. Yan ocak ayar düğmesi

Mangalın Kullanıma Hazırlanması:

1. Mangal biriminin kapağını açın (1).
2. Gaz tüpündeki vanayı açın (bkz. kullanım kılavuzu).
3. Her bir ocağın kendi ateşleme sistemi olup tek olarak ateşlenebilir. Ayar düğmesine basın ve onu sola çevirerek MAX pozisyonuna getirin. Ayar düğmesini basılı tutun (2).
4. Elektronik ateşleme sisteminin düğmesine basın (3). Bir tıkırtı sesi duyulacak.
5. Ocağın ateşlenip ateşlenmediğini kontrol edin. Dikkatlice ızgaradan bakarak ocaktan alevlerin çıkıp çıkmadığını kontrol edin.
6. Ocak ateşlenmediği takdirde ayar düğmesine basıp onu tekrar 0 pozisyonuna çevirin. Yanma odasındaki gazın uçması için 5 dakika bekleyin.
7. Ocak ateşlendiyse yukarıdaki adımları kalan ocaklar için tekrarlayın.

⚠ UYARI! Ateşleme işlemi sırasında kapağı açık tutun.

⚠ UYARI! Ocakları ateşlerken gril alanının üzerine eğilmeyin.

⚠ UYARI! Her bir ocak elektronik ateşleme sistemine basılarak tek tek ateşlenmeli.

⚠ UYARI! Ocak ateşlenmediği takdirde ayar düğmesine basıp onu tekrar 0 pozisyonuna çevirin. Yanma odasındaki gazın uçması için 5 dakika bekleyin. Sonra ateşleme işlemini tekrarlayın.


Mangalın Devreden Çıkarılması:

1. Gaz tüpündeki vanayı kapatın (bkz. kullanım kılavuzu).
2. Ayar düğmesine basın ve onu sağa çevirerek 0 pozisyonuna getirin.

Yan ocakla ilgili not:


Yan ocakta sadece gaz ocakları için uygun olan tencereler kullanın. Tencerenin sabit durmasını sağlamak için tencerenin çapı belirtilen çaptan küçük olmamalı:

minimum çap	maksimum çap
Ø 14 cm	Ø 22 cm

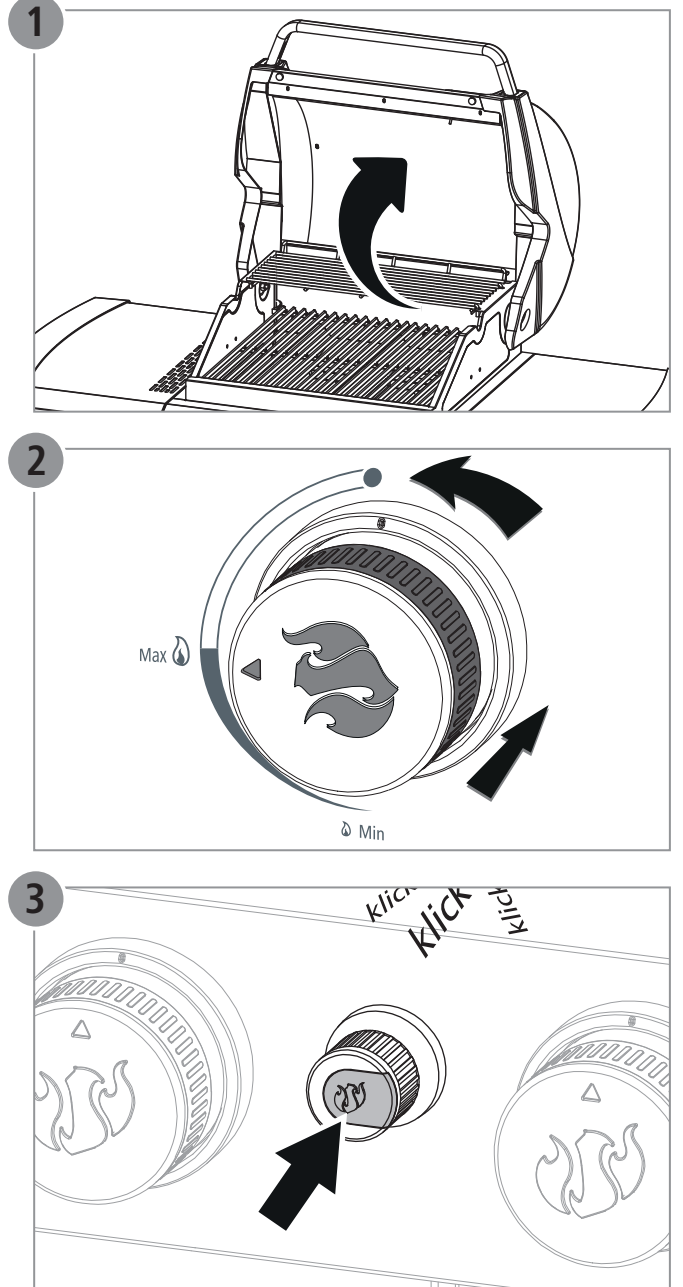

Elektronik ateşleme sisteminin pilinin yerleştirilmesi:

Ateşleme sisteminin düğmesini sola çevirerek çıkarın ve bir adet AA tipi pili (teslimat kapsamında değil) yerleştirin veya gerektiğinde değiştirin.

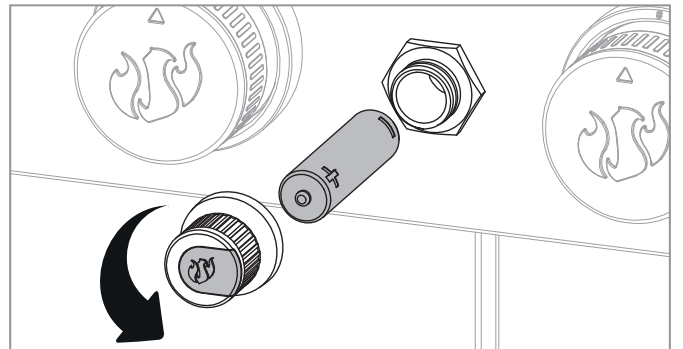

Λίστα ανταλλακτικών

Θέση	Τεμ.	Περιγραφή
1	1	Γωνία, δεξιό
2	1	Γωνία, αριστερή
3	1	Μονάδα καυστήρα (προσυναρμολογημένη)
4	1	Πλευρικό τραπέζι
5	1	Καλύπτρα πλευρικού τραπεζιού
6	1	Πλευρικός καυστήρας
7	1	Καλύπτρα πλευρικού καυστήρα
8	1	Δακτύλιος ρύθμισης πλευρικού καυστήρα
9	1	Βάση για πλευρικό καυστήρα
10	1	Λαβή καπακιού
11	5	Πλήκτρο χειρισμού στελέχους ρύθμισης (ρυθμιστής φλόγας)
12	4	Κάλυμμα καυστήρα
13	2	Σχάρα ψησίματος
14	1	Σχάρα διατήρησης θερμότητας
15	1	Λαμαρίνα συλλογής λίπους
16	1	Συρτάρι συλλογής λίπους
17	1	Συναρμολόγηση ξύλινου φορείου
	1	Σετ βίδες με υλικά συναρμολόγησης

Νόμιμη εγγύηση και εγγύηση κατασκευαστή

Η ψησταριά σας LANDMANN παραδόθηκε από το εργοστάσιο ως ποιοτικό προϊόν σε τεχνικά άρτια κατάσταση.

Η LANDMANN παρέχει επομένως, πέραν της νόμιμης εγγύησης, μία πρόσθετη εγγύηση ποιότητας και αντοχής στην οξείδωση για τα ακόλουθα εξαρτήματα:


Καυστήρας	5 έτη
Σχάρα ψησίματος / πλάκα	10 έτη

Αποκλείονται αξιώσεις που απορρέουν από τη νόμιμη και εργοστασιακή εγγύηση σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης της ψησταριάς καθώς και χρήσης μη εγκεκριμένων καυσίμων. Ο αποχρωματισμός ή ελαφρά οξείδωση ή η ελαφρά παραμόρφωση των εξαρτημάτων που εκτίθενται απευθείας στις φλόγες (σχάρα, πλάκα, καυστήρες, κάλυμμα καυστήρων) δεν επηρεάζουν τη λειτουργία και ως εκ τούτου δεν θεμελιώνουν αξιώσεις.

Φυλάξτε το παραστατικό αγοράς για τις περιπτώσεις νόμιμης ή εργοστασιακής εγγύησης.

Θέση της φιάλης αερίου κατά την χρήση

Η φιάλη αερίου επιτρέπεται να φυλάσσεται κατά την χρήση στο κάτω ντουλάπι. Τοποθετήστε τη φιάλη αερίου δίπλα από την ψησταριά. Λάβετε υπόψη, πως το ύψος της φιάλης αερίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο όριο των 700 mm.

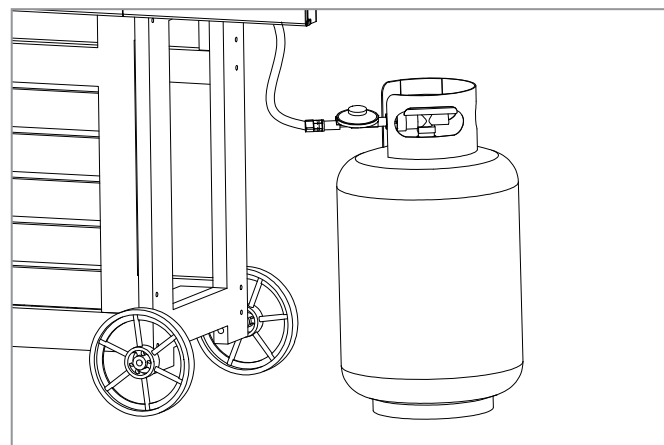

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Με την παρούσα δηλώνουμε, ότι η εταιρεία LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, ότι η συσκευή αερίου που περιγράφεται εδώ ικανοποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/426.

Η συμμόρφωση έχει αποδειχθεί με μια εξέταση τύπου σύμφωνα με τα πρότυπα EN 498:2012 και EN 484:2019.

Η εξέταση τύπου πραγματοποιήθηκε από τον κοινοποιημένο οργανισμό **DBI (2531)**.

Αριθμός αναγνώρισης προϊόντος: **2531CU-0061**

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις της εταιρείας μας.



Χρήση

Στοιχεία λειτουργίας (βλέπε σελίδα 3):

- A. Ηλεκτρονική ανάφλεξη
- B. Κουμπί ρυθμιστή κύριου καυστήρα
- C. Κουμπί ρυθμιστή πλευρικού καυστήρα

Θέση ψησταριάς σε λειτουργία:

1. Ανοίξτε το καπάκι της μονάδας ψησταριάς (1).
2. Ανοίξτε την παροχή αερίου στη φιάλη αερίου (βλέπε οδηγίες λειτουργίας).
3. Κάθε καυστήρας είναι εξοπλισμένος με δικό του σύστημα ανάφλεξης και έτσι μπορεί να ανάψει ανεξάρτητα. Πατήστε το κουμπί του ρυθμιστή και περιστρέψτε το αριστερόστροφα στη θέση MAX. Κρατήστε το κουμπί του ρυθμιστή πατημένο (2).
4. Πατήστε το κουμπί της ηλεκτρονικής ανάφλεξης (3). Ακούγεται ένα κλικ.
5. Ελέγξτε, εάν έχει ανάψει ο καυστήρας. Κοιτάξτε για τον σκοπό αυτό μέσα από τη σχάρα της ψησταριάς, εάν εξέρχονται φλόγες από τον καυστήρα.
6. Εάν δεν έχει ανάψει ο καυστήρας, πιέστε το κουμπί του ρυθμιστή και περιστρέψτε το ξανά στη θέση 0. Περιμένετε 5 λεπτά, για μπορέσει να εξατμιστεί το αέριο από τον θάλαμο καύσης.
7. Εάν ανάψει ο καυστήρας, επαναλάβετε τα προαναφερόμενα βήματα για τους υπόλοιπους καυστήρες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανοίξτε το καπάκι κατά τη διαδικασία ανάφλεξης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην σκύβετε πάνω από την επιφάνεια της ψησταριάς όσο ανάβετε τον καυστήρα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πρέπει να ανάβετε μεμονωμένα κάθε καυστήρα, πατώντας την ηλεκτρονική ανάφλεξη.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν δεν έχει ανάψει ο καυστήρας, πιέστε το κουμπί του ρυθμιστή και περιστρέψτε το ξανά στη θέση 0. Περιμένετε 5 λεπτά, για μπορέσει να εξατμιστεί το αέριο από τον θάλαμο καύσης. Επαναλάβετε στη συνέχεια τη διαδικασία ανάφλεξης.

Θέση ψησταριάς εκτός λειτουργίας:




1. Κλείστε την παροχή αερίου στη φιάλη αερίου (βλέπε οδηγίες λειτουργίας).
2. Πατήστε το κουμπί του ρυθμιστή και περιστρέψτε το δεξιόστροφα στη θέση 0.

Υπόδειξη σχετικά με τον πλευρικό καυστήρα:

Χρησιμοποιείτε στον πλευρικό καυστήρα αποκλειστικά σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση με εστίες αερίου.


Για να διασφαλίσετε την ευστάθεια του σκεύους, η διάμετρος του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από την αναγραφόμενη:

ελάχιστη διάμετρος	μέγιστη διάμετρος
Ø 14 cm	Ø 22 cm

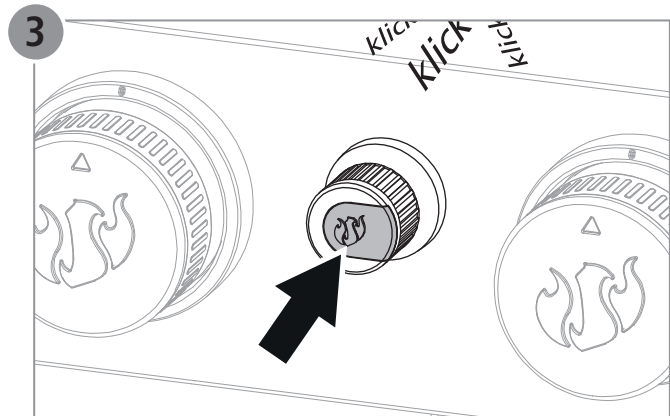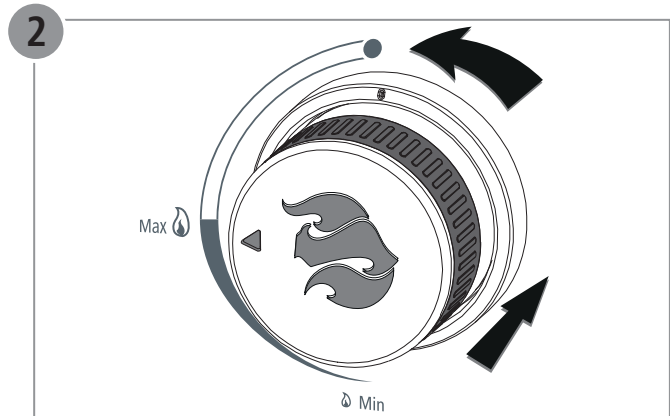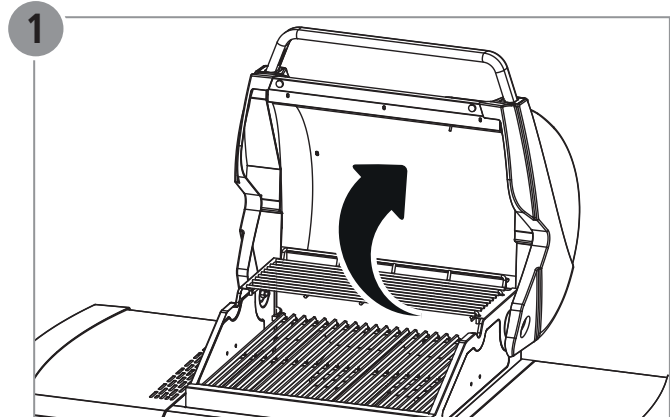

Τοποθέτηση μπαταρίας ηλεκτρονικής ανάφλεξης:

Αφαιρέστε το κουμπί της ανάφλεξης αριστερόστροφα και τοποθετήστε μια μπαταρία AA (δεν περιλαμβάνεται) ή, κατά περίπτωση, αντικαταστήστε την.

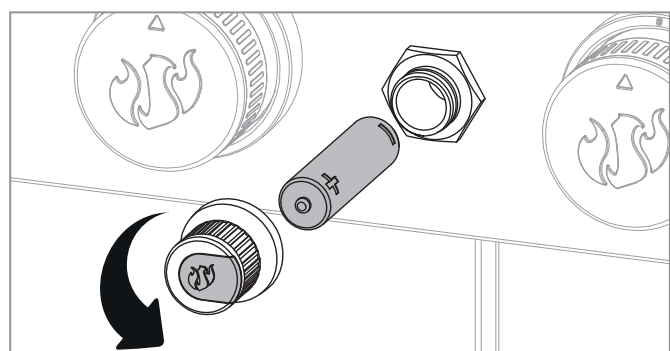

Список деталей

Поз.	К-во	Наименование
1	1	Жироулавливающий поддон, правый
2	1	Жироулавливающий поддон, левый
3	1	Блок-барбекю, предварительно собранный
4	1	Боковой столик
5	1	Панель бокового столика
6	1	Столик боковой горелки
7	1	Панель столика боковой горелки
8	1	Ручка регулировки боковой горелки
9	1	Держатель боковой горелки
10	1	Ручка крышки
11	5	Ручка регулировки
12	4	Термораспределительная пластина
13	2	Решетка гриля
14	1	Решетка для поддержания температуры пищи
15	1	Жироулавливающий поддон
16	1	Жироуловитель
17	1	Монтаж тележки для дров Malkas ratiņu salikšana
	1	Комплект винтов с монтажным материалом

Рекламационные претензии и гарантия

Ваш гриль LANDMANN как высококачественный продукт отгружен с завода в безупречном техническом состоянии.

ПОТОМУ КОМПАНИЯ LANDMANN принимает Ваши предусмотренные законом рекламационные претензии и предоставляет гарантию на качество и устойчивость к сквозной коррозии на следующие детали:


горелка	5 лет
решетка гриля / противень	10 лет

Рекламационные претензии и претензии по гарантии категорически исключены в случае использования гриля не по назначению, а также в случае использования запрещенных видов топлива. Изменение цвета, следы ржавчины или незначительная деформация подвергаемых прямому воздействию огня деталей (решетки гриля, противня, горелки, термораспределительной пластины) не сказываются отрицательно на работоспособности гриля и поэтому не являются основанием для гарантийных претензий.

Пожалуйста, сохраните подтверждающий покупку документ на случае возможного предъявления претензий по гарантии или рекламационных претензий.

Размещение газового баллона во время использования

Во время использования газовый баллон нельзя хранить в тумбе. Размещайте баллон рядом с грилем. Помните, что высота газового баллона не должна превышать 700 мм.

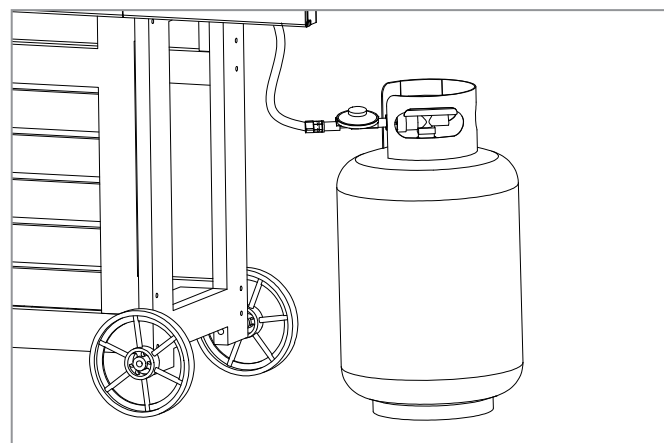

Декларация о соответствии нормам ЕС

Настоящим мы, компания LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, заявляем о том, что описанный далее газовый прибор соответствует Регламенту (ЕС) № 2016/426.

Соответствие было подтверждено в рамках испытания типового образца согласно стандарту EN 498:2012 и EN 484:2019.

Испытание типового образца проводилось уполномоченным учреждением **DBI (2531)**.

Идентификационный номер изделия: **2531CU-0061**

За дополнительной информацией обращайтесь в наш сервисный отдел.



Использование

Органы управления (см. стр. 3):

- А. Электронная система зажигания
- В. Регулировочная рукоятка основной горелки
- С. Регулировочная рукоятка боковой горелки

Ввод гриля в эксплуатацию:

1. Откройте крышку гриль-блока (1).
2. Откройте подачу газа на газовом баллоне (см. руководство по эксплуатации).
3. Каждая горелка оснащена собственной системой зажигания, благодаря чему их можно разжигать по отдельности. Нажмите регулировочную рукоятку и поверните ее против часовой стрелки в положение «МАХ». Удерживайте рукоятку нажатой (2).
4. Нажмите кнопку электронной системы зажигания (3). Будет слышен щелкающий звук.
5. Убедитесь, что горелка зажглась. Для этого осторожно посмотрите через решетку гриля и убедитесь, что языки пламени бьют из горелки.
6. Если горелка не зажглась, нажмите регулировочную рукоятку и снова поверните ее в положение «0». Подождите 5 минут, чтобы газ в камере сгорания улетучился.
7. Если горелка зажглась, повторите вышеописанные шаги для остальных горелок.

⚠ ОСТОРОЖНО! Открывайте крышку во время розжига.

⚠ ОСТОРОЖНО! Не наклоняйтесь над поверхностью гриля во время розжига.

⚠ ОСТОРОЖНО! Каждую горелку необходимо разжигать по отдельности нажатием кнопки электронной системы зажигания.

⚠ ОСТОРОЖНО! Если горелка не зажглась, нажмите регулировочную рукоятку и снова поверните ее в положение «0». Подождите 5 минут, чтобы газ в камере сгорания улетучился. Затем повторите процесс розжига.

Вывод гриля из эксплуатации:




1. Закройте подачу газа на газовом баллоне (см. руководство по эксплуатации)
2. Нажмите регулировочную рукоятку и поверните ее по часовой стрелке в положение «0».

Информация о боковой горелке:

На боковой горелке можно использовать только посуду, предназначенную для газовых конфорок.


Чтобы гарантировать устойчивость посуды, ее диаметр не должен быть меньше указанного:

минимальный диаметр	максимальный диаметр
Ø 14 cm	Ø 22 cm

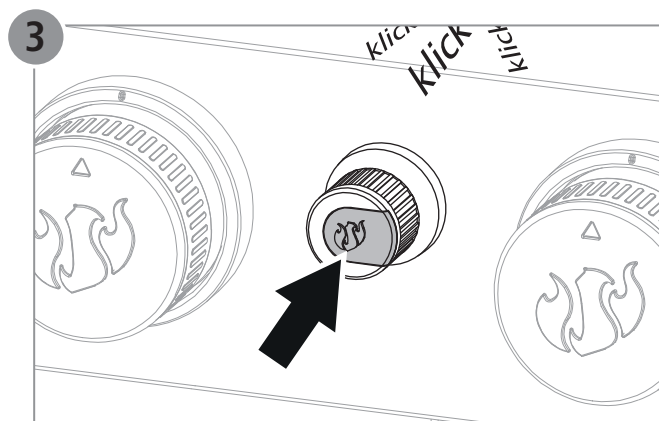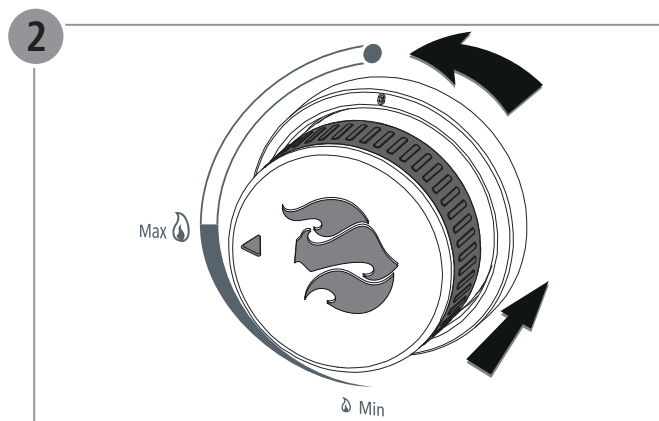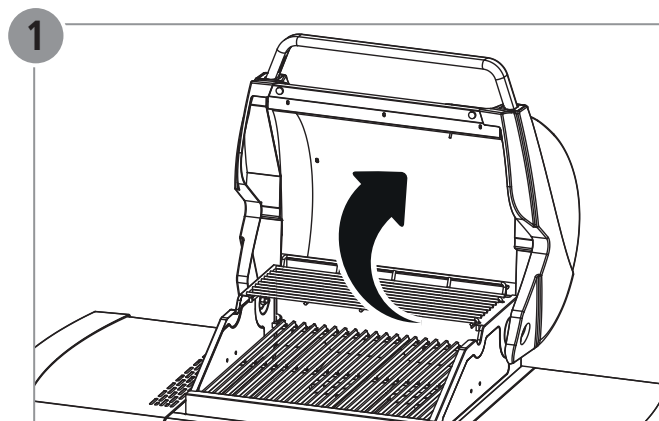

Установка батареек электронной системы зажигания:

Поверните кнопку системы зажигания против часовой стрелки и вставьте батарейки типа AA (не входят в комплект поставки) или при необходимости замените их.

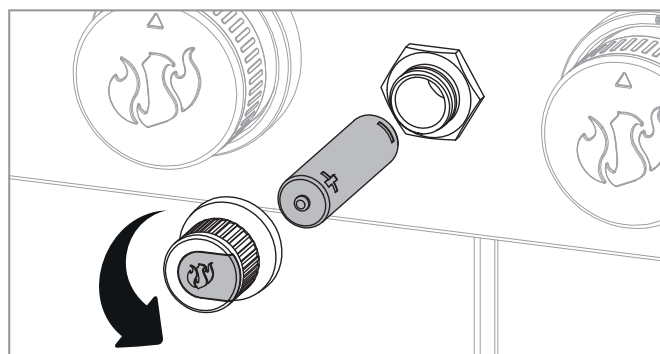

Detaļu saraksts

Poz.	Sk.	Apzīmējums
1	1	Tauku savākšanas paplāte, labā
2	1	Tauku savākšanas paplāte, kreisā
3	1	Grila vienība (rūpnieciski samontēta)
4	1	Sānu galds
5	1	Sānu galda panelis
6	1	Sānu degļa galds
7	1	Sānu degļa galda panelis
8	1	Sānu degļa regulatora poga
9	1	Sānu degļa stiprinājums
10	1	Vāka rokturis
11	5	Regulatora poga
12	4	Degļa pārsegs
13	2	Grila restes
14	1	Restes turēšanai siltumā
15	1	Tauku savākšanas paplāte
16	1	Tauku savākšanas trauks
17	1	Malkas ratiņu salikšana
	1	Skrūvju komplekts ar montāžas materiāliem

Garantijas prasības un garantija

Jūsu "LANDMANN" grils ir atstājis rūpnīcu kā kvalitatīvs produkts tehniski nevainojamā stāvoklī.

Tāpēc paralēli Jūsu likumīgajām garantijas prasībām "LANDMANN" ir noteicis paplašinātu kvalitātes un ilgmūžības garantiju pret rūsēšanu šādām detaļām:


Deglis	5 gadi
Grila restes / virsma	10 gadi

Garantija un garantijas prasības principā nav spēkā, ja grils tiek lietots neatbilstoši un tiek izmantota neatļauta degviela. Liesmām tieši pakļauto detaļu (grila restes, grila virsma, deglis, degļa pārsegs) krāsas izmaiņas, viegla rūsēšana vai neliela deformācija, kas neietekmē funkcionalitāti, nevar būt par pretenziju pamatu.

Lūdzu, saglabājiet pirkuma apliecinājuma dokumentus, lai nepieciešamības gadījumā varētu izvērtēt garantijas prasības.

Gāzes balona novietošana lietošanas laikā

Lietošanas laikā gāzes balonu nedrīkst uzglabāt apakšējā nodalījumā. Novietojiet gāzes balonu līdzās grilam. Ievērojiet, ka gāzes balons nedrīkst pārsniegt maksimālo augstumu 700 mm.

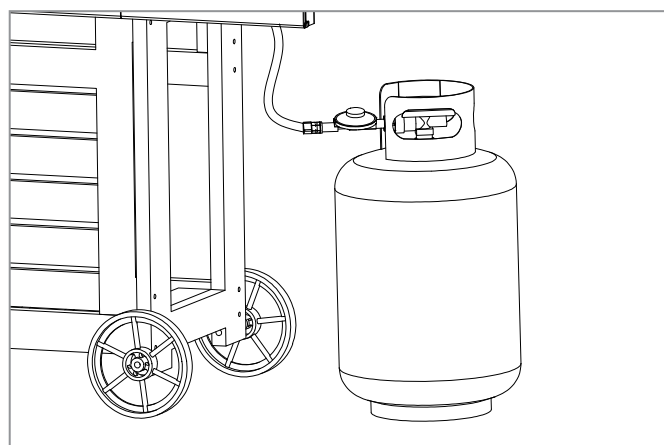

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs, LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, apliecinām, ka šeit aprakstītā gāzes ierīce atbilst regulai (ES) 2016/426.

Atbilstību apliecina tipa pārbaude saskaņā ar EN 498:2012 un EN 484:2019.

Tipa pārbaudi veica pilnvarotā iestāde **DBI (2531)**.

Produkta identifikācijas numurs: **2531CU-0061**

Lai iegūtu tuvāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas nodaļu.



Lietošana

Vadības elementi (sk. 3. lpp.):

- A. Elektroniskā aizdedze
- B. Galvenā degļa regulatora poga
- C. Sānu degļa regulatora poga

Grīla lietošanas uzsākšana:

1. Atveriet grīla vienības vāciņu (1).
2. Atveriet gāzes balonu (sk. ekspluatācijas instrukciju)..
3. Katrs deglis ir aprīkots ar savu aizdedzes sistēmu, un to var iededzināt atsevišķi. Nospiediet un pagrieziet regulatora pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz MAX pozīcijai. Turiet regulatora pogu nospiestu (2).
4. Nospiediet elektroniskās aizdedzes pogu (3). Atskanēs klikšķis.
5. Pārbaudiet, vai deglis ir iededzies. Šim nolūkam uzmanīgi paskatieties caur grīla restēm, vai no degļa nāk liesmas.
6. Ja deglis neiedegas, nospiediet regulatora pogu un pagrieziet to atpakaļ pozīcijā 0. Pagaidiet 5 minūtes, līdz gāze degkamerā izkļiedžas.
7. Ja deglis ir iededzies, atkārtojiet iepriekš minētās darbības ar pārējiem degļiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Aizdedzināšanas procesa laikā atveriet vāku.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Aizdedzinot gāzes liesmu, neliecieties pār grīla virsmu.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Katru degli jāiededz atsevišķi, nospiežot elektronisko aizdedzi.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Ja deglis neiedegas, nospiediet regulatora pogu un pagrieziet to atpakaļ pozīcijā 0. Pagaidiet 5 minūtes, līdz gāze degkamerā izkļiedžas. Atkārtojiet aizdedzināšanas procesu.

Grīla lietošanas pārtraukšana:




1. Aizveriet gāzes balonu (sk. ekspluatācijas instrukciju).
2. Nospiediet regulatora pogu un pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā līdz 0 pozīcijai.

Norādījumi par sānu degli:

Izmantojiet uz sānu degļa tikai tādas ēdienu gatavošanas traukus, kas ir piemēroti gatavošanai uz gāzes ierīcēm.


Lai nodrošinātu gatavošanas trauku stabilu pozīciju, to diametrs nedrīkst būt mazāks par norādīto:

minimālais diametrs	maksimālais diametrs
Ø 14 cm	Ø 22 cm

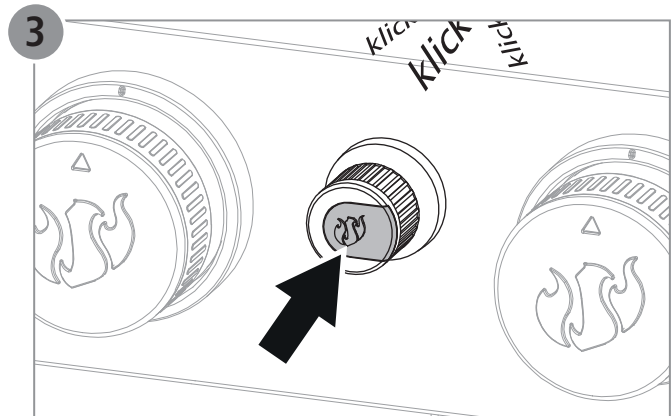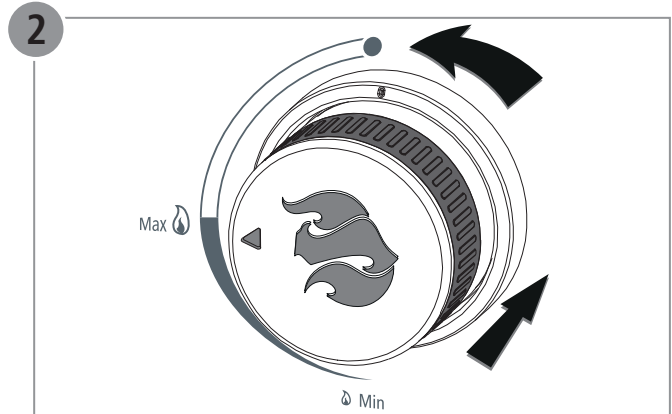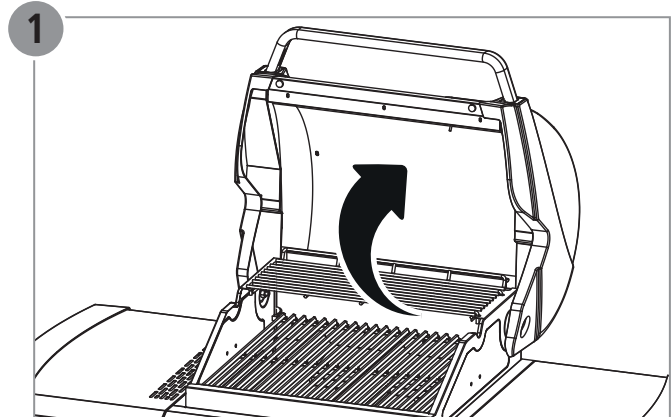

Elektroniskās aizdedzes baterijas ievietošana:

Pagrieziet aizdedzes pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un ievietojiet vai nomainiet AA bateriju (nav iekļauta).

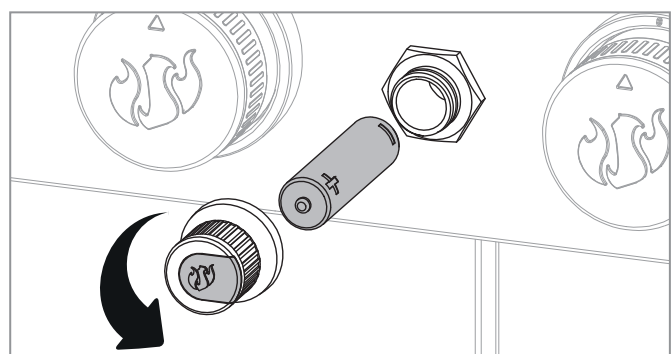

Osade loend

Jrk nr	Arv	Nimetus
1	1	Rasvakogumisalus, parem
2	1	Rasvakogumisalus, vasak
3	1	Grillseade, eelpaigaldatud
4	1	Külglaud
5	1	Külglaua paneel
6	1	Külgpõleti laud
7	1	Külgpõleti laua paneel
8	1	Külgpõleti reguleerimisnupp
9	1	Kronstein külgpõletile
10	1	Kaane käepide
11	5	Reguleerimisnupp
12	4	Leegisummuti
13	2	Grill
14	1	Soojendusrest
15	1	Rasvakoguja
16	1	Rasvakogumisalus
17	1	Halukäru paigaldus
	1	Kruvikomplekt koos koostematerjaliga

Garantiinõudeõigused ja garantii

LANDMANNI grill tarniti kvaliteetse tootena tehniliselt laitmatu seisukorras.

LANDMANN annab seega lisaks seaduslikule garantiinõude esitamise õigusele laiendatud kvaliteedi- ja vastupidavusgarantii järgmiste osade läbiroostetamise vastu:


Põleti	5 aastat
Grillrest/plaat	10 aastat

Garantiinõuded on põhimõtteliselt välistatud grilli mittesihipärase kasutamise ja lubamatute põlevainete kasutamise korral. Otse leekide mõju alla jäänud osade (grillrest, grillplaat, põleti, põleti kate) värvimuutus, roostetamine või kerge deformeerumine ei kahjusta talitlust ja ei ole seega garantiinõuete esitamise aluseks.

Palun hoidke võimalike garantiinõuete esitamise jaoks oma ostuarve alles.

Gaasiballooni paigaldamine kasutamise ajal

Gaasiballooni ei tohi hoida kasutamise ajal alumises kapis. Asetage gaasiballoon grilli kõrvale. Pange tähele, et gaasiballoon ei tohi ületada maksimaalset kõrgust 700 mm.

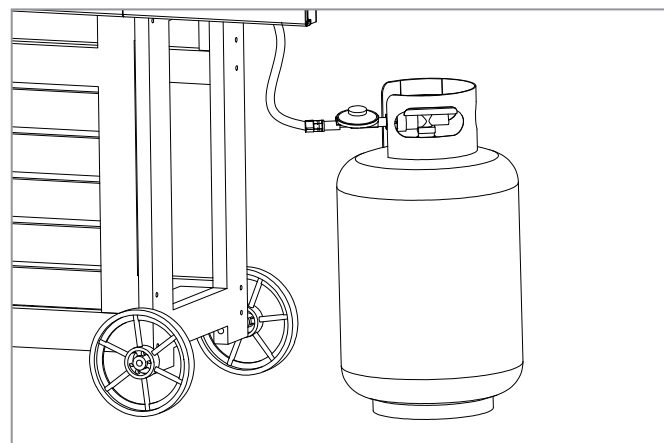

EÜ vastavusdeklaratsioon

Meie, ettevõtte LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG kinnitame, et siin kirjeldatud gaasiseade vastab määrusele (EL) 2016/426.

Vastavus on tõendatud standardite EN 498:2012 ja EN 484:2019 kohase tüübihindamisega.

Tüübihindamise teostas teavitatud asutus **DBI (2531)**.

Toote identifitseerimisnumber: **2531CU-0061**

Lisateabe saamiseks pöörduge palun meie teenindusosakonna poole.



Kasutamine

Funktsioonelemendid (vt lk 3):

- A. Elektrooniline süüde
- B. Peapõleti reguleerimisnupp
- C. Külgpõleti reguleerimisnupp

Grilli kasutuselevõtmine:

1. Avage grillseadme kate (1).
2. Avage gaasiballooni gaasivoog (vt kasutusjuhendit).
3. Iga põleti on varustatud oma süütesüsteemiga ja seda saab seega eraldi süüdata. Vajutage reguleerimisnuppu ja keerake seda vastupäeva asendisse MAX. Hoidke reguleerimisnuppu vajutatult (2).
4. Vajutage elektroonilise süüte nuppu (3). Kostab klõpsuv heli.
5. Kontrollige, kas põleti süttis. Vaadake selleks ettevaatlikult läbi grilliresti, kas leegid väljuvad põletist.
6. Kui põleti ei süttinud, vajutage reguleerimisnuppu ja keerake see uuesti 0-asendisse. Oodake 5 minutit, et gaas saaks põlemiskambrisse lenduda.
7. Kui põleti on süttinud, korrake eespool nimetatud samme ülejäänud põletitel.

⚠ HOIATUS! Avage kaas süütamise ajal.

⚠ HOIATUS! Ärge kummarduge põletite süütamise ajal grillimispinna kohale.

⚠ HOIATUS! Iga põleti tuleb süüdata eraldi, vajutades elektroonilist süüdet.

⚠ HOIATUS! Kui põleti ei süttinud, vajutage reguleerimisnuppu ja keerake see uuesti 0-asendisse. Oodake 5 minutit, et gaas saaks põlemiskambrisse lenduda. Korrake seejärel süütamist.

Grilli kasutusest eemaldamine:


1. Sulgege gaasiballooni gaasivoog (vt kasutusjuhendit).
2. Vajutage reguleerimisnuppu ja keerake see päripäeva 0-asendisse.

Juhis külgpõleti kohta:

Kasutage külgpõletil üksnes keedunõusid, mis sobivad gaaskuumutusega keedukohtadele.


Keedunõude kindla asendi tagamiseks ei tohi läbimõõt olla ettenähtust väiksem:

minimaalne läbimõõt	maksimaalne läbimõõt
Ø 14 cm	Ø 22 cm

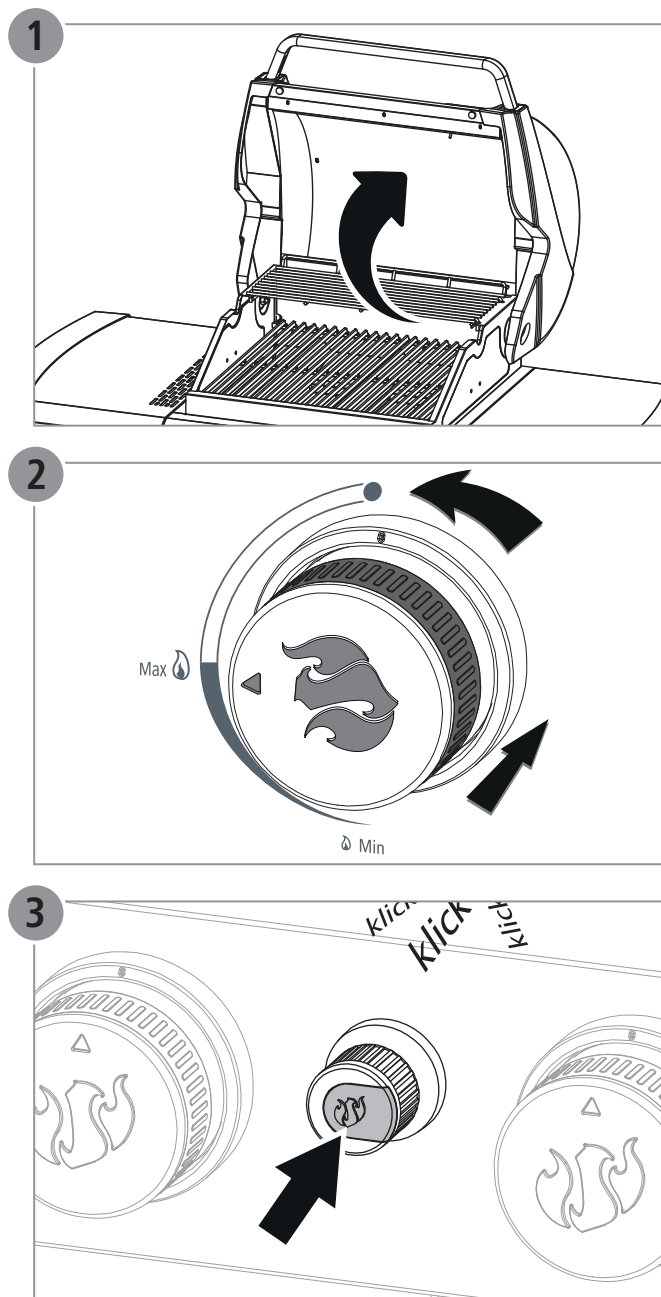

Elektroonilise süüte patarei sissepanek:

Keerake süütenupp vastupäeva maha ja pange sisse AA-patarei (ei sisaldu tarnes) või vahetage see vajaduse korral välja.

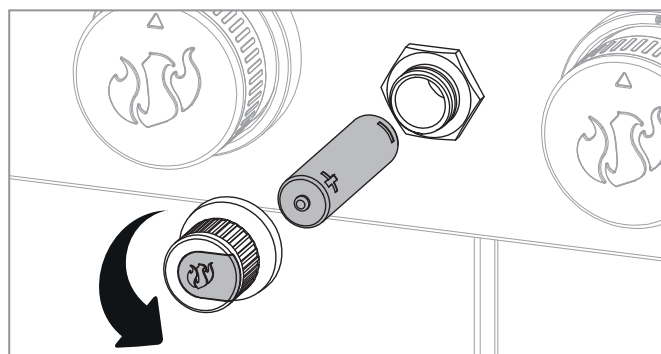

Hlutalisti

Staða	Fjöldi	Lýsing
1	1	Fitubakki, hægri
2	1	Fitubakki, vinstri
3	1	Grilleining, for-uppsett
4	1	Hliðarborð
5	1	Hliðarborð spjald
6	1	Hliðarbrennari borð
7	1	Hliðarbrennari borð spjald
8	1	Hliðarbrennari, stillingarhnappur
9	1	Festing fyrir hliðarbrennara
10	1	Handfang á lok
11	5	Stillingarhnappur
12	4	Logastjórnandi
13	2	Eldunargrill
14	1	Hitunarrekki
15	1	Fitubakki
16	1	Fitugríparabakki
17	1	Uppsetning viðarvagns
	1	Skrúfuset með uppsetningarbúnaði

Ábyrgðarkröfur og ábyrgð

LANDMANN grillið yfirgaf verksmiðjuna sem gæðavara í tæknilega fullkomnu ástandi.

LANDMANN býður því til viðbótar við lögmælt ábyrgð upp á gæða- og endingartryggingu að hlutir ryggi ekki í gegn, á eftirfarandi hlutum:


Brennari	5 ár
Grillrist / plata	10 ár

Ábyrgðarkröfur eru ekki teknar til greina við ranga notkun á grillinu eða ef óleyfileg brennsluefni eru notuð. Upplitun, yfirborðsryð eða lítilsháttar afmyndanir á hlutum í beinni snertingu við loga (grillrist, grillplata, brennari, brennarahlíf) hafa ekki áhrif á virkni og skapa því ekki ábyrgðarskyldu.

Geymdu kaupkvittunina til að hægt sé að sýna fram á ábyrgð ef þörf krefur.

Staðsetning á gasflöskunni við notkun

Ekki má geyma gasflöskuna í neðri skápnum meðan á notkun stendur. Staðsetjið gasflöskuna fyrir hliðina á grillinu. Gætið þess að gasflaskan sé ekki stærri en 700 mm hámarksstærð.

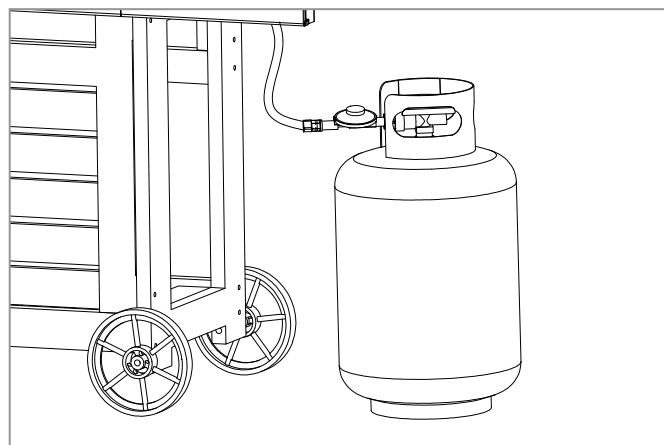

EB - Samræmisýfirlýsing

Hér með lýsum við, fyrirtækið LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, því yfir að meðfylgjandi gastæki sé í samræmi við reglugerð (ESB) 2016/426.

Þessi samræming hefur verið staðfest með prófun samkvæmt EN 498:2012 og EN 484:2019.

Um prófunina sá löggildingafyrirtækið DBI (2531).

Vöruidkennisnúmer: **2531CU-0061**

Frekari upplýsingar er hægt að fá í þjónustudeildinni okkar.



Notkun

Virkniseiningar (sjá bls. 3):

- A. Rafdrifin kveiking
- B. Stillingarhnappur aðalbrennari
- C. Stillingarhnappur hliðarbrennari

Grillið tekið í notkun:

1. Opnaðu lokið á grillinu (1).
2. Opna skal gasinntakið á gasflöskunni (sjá notkunarleiðbeiningar).
3. Sérhver brennari er útbúinn með eigin kveikikerfi og er þar að leiðandi hægt að kveikja í hverjum fyrir sig. Yta skal á stillingartakka, halda honum niðri og snúa stillingartakka rangsælis á stöðuna MAX. Halda skal stillingarhnappinum niðri (2).
4. Ýtið á takkann á rafdrifinni kveikjunni (3). Við það heyrir smellið hljóð.
5. Athugið hvort kveiknað hafi á brennarunum. Gáið varlega í gegnum grillristina hvort logar komi úr brennarunum.
6. Ef ekki hefur kviknað á brennarunum, skal yta á stillingarhnappinn og snúa honum aftur í 0-stöðu. Bíðið í 5 mínútur eftir að gasið í brennslurýminu sé farið.
7. Ef kveiknað hefur á brennarunum skal endurtaka skrefin hér að ofan fyrir hina brennarana.

⚠ VÍÐVÖRUN! Opnið lokið á meðan á kveikjaðgerð stendur.

⚠ VÍÐVÖRUN! Ekki beygja þig yfir gasflötinn þegar kveikt er á brennarunum.

⚠ VÍÐVÖRUN! Kveikja veður á hverjum brennara fyrir sig með rafdrifnum kveikibúnaði.

⚠ VÍÐVÖRUN! Ef ekki hefur kviknað á brennarunum, skal yta á stillingarhnappinn og snúa honum aftur í 0-stöðu. Bíðið í 5 mínútur eftir að gasið í brennslurýminu sé farið. Endurtakið síðan kveikjaðgerðina.

Taka grillið úr notkun:




1. Loka skal gasinntakinu á gasflöskuni (sjá notkunarleiðbeiningar).
2. Yta skal á stillingarhnapp og snúa honum réttisælis á 0-stöðu.

Ábending fyrir hliðarbrennara:

Einungis skal nota eldunaráhöld á hliðarbrennarunum sem eru ætluð fyrir gaseldun.


Til þess að tryggja stöðugleika eldunaráhalds, má þvermálið ekki vera minni en gefið er upp.

lágmarks þvermál	hámarks þvermál
Ø 14 cm	Ø 22 cm

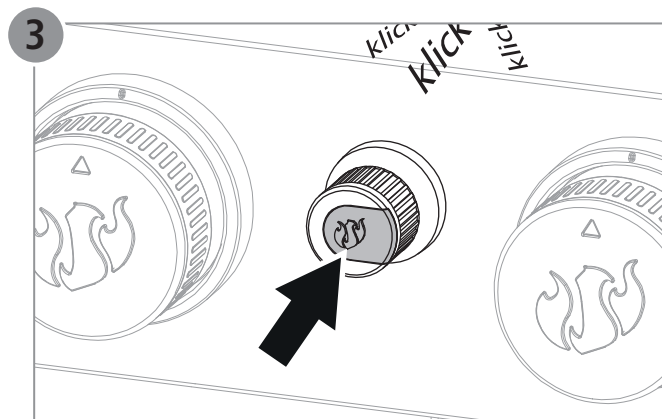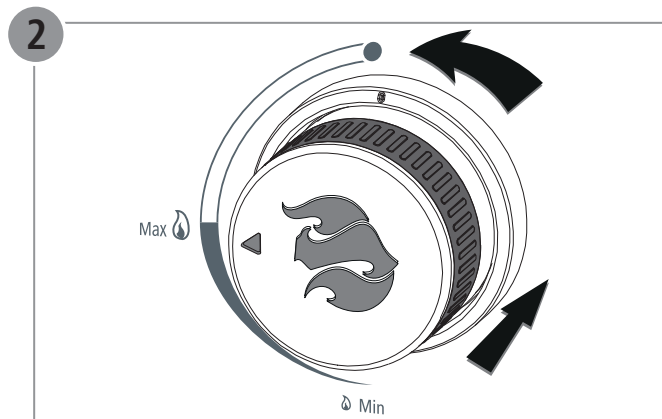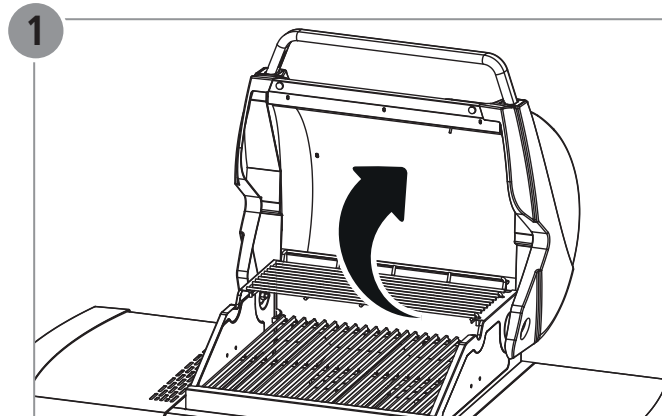

Setja skal rafhlöðu í rafdrifina kveikju:

Snúið takkanum á kveikjunni rangsælis og setjið AA-rafhlöðu (fylgir ekki) eða skiptið um ef með þarf.

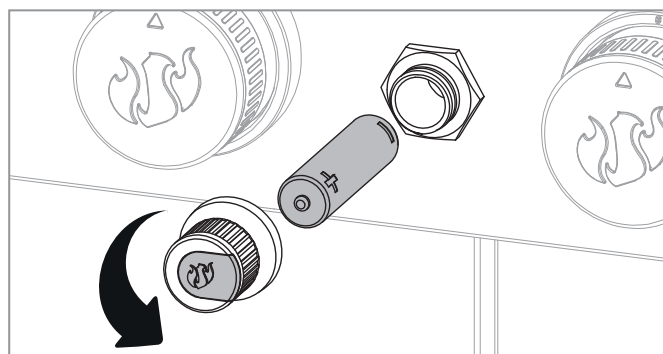

Dalių sąrašas

Poz.	Kiekis	Pavadinimas
1	1	Riebalų surinkimo dėklas, dešinys
2	1	Riebalų surinkimo dėklas, kairys
3	1	Kepsninė, surinkta
4	1	Šoninis staliukas
5	1	Šoninio staliuko skydelis
6	1	Šoninio degiklio stalas
7	1	Šoninio degiklio stalo skydelis
8	1	Šoninio degiklio reguliavimo rankenėlė
9	1	Gembė šoniniam degikliui
10	1	Dančio rankena
11	5	Reguliavimo rankenėlė
12	4	Liepsnos gaudyklė
13	2	Kepsninė
14	1	Šildymo stovas
15	1	Riebalų dėklas
16	1	Riebalų surinkimo dėklas
17	1	Malkų transportavimo vežimėlio montavimas
	1	Varžtų rinkinys su surinkimo medžiagomis

Garantinės pretenzijos ir garantija

Jūsų įsigytas "LANDMANN" grilis yra kokybiškas, idealios techninės būklės gaminy.

Be įstatymais nustatytų įprastų garantijos reikalavimų, "LANDMANN" nerūdijančio plieno degikliams suteikia pratęstą 5 metų kokybės ir ilgaamžiškumo garantiją šioms dalims:


Degiklis	5 metai
Kepimo grotelės / plokštė	10 metų

Garantija nustoja galioti ir garantinės pretenzijos atmetamos tuo atveju, jei grilis buvo naudojamas neteisingai arba su gamintojo nepatvirtintu kuru. Atskirų detalių (kepimo grotelių, grilio plokštės, degiklio, degiklio gaubto) spalvos pasikeitimas, nedidelis rūdijimas ar deformacija dėl tiesioginės liepsnos neturi jokios įtakos grilio veikimui, todėl šiems veiksniams garantija netaikoma.

Išsaugokite įsigijimą įrodantį dokumentą, kad galėtumėte ateityje, atsiradus poreikiui, pateikti garantinę pretenziją.

Dujų baliono vieta nudojimo metu

Dujų baliono naudojimo metu negalima laikyti apatinėje spintoje. Dujų balioną padėkite šalia grilio. Atkreipkite dėmesį, kad dujų balionas negali viršyti didžiausio leistino 700 mm aukščio.

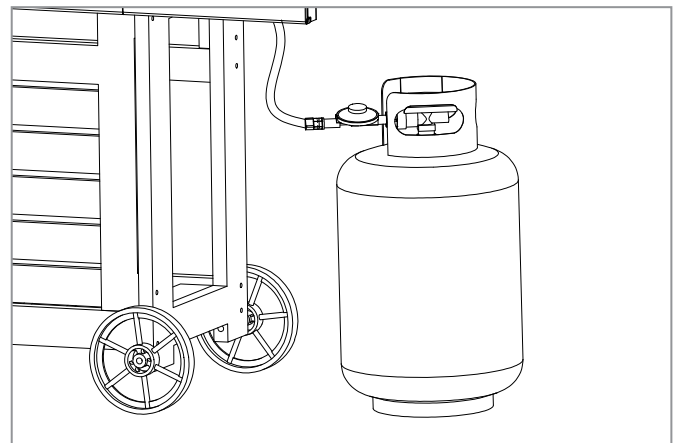

EB – atitikties deklaracija

Mes, bendrovė „LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG“ pareiškiame, kad čia aprašytas prietaisas atitinka Reglamento (ES) 2016/426 reikalavimus.

Atitikties buvo įrodyta atlikus tipo bandymą pagal standartą EN 498:2012 ir EN 484:2019.

Tipo bandymą atliko notifikuotoji įstaiga **DBI (2531)**.

Prodykto identifikacinis numeris: **2531CU-0061**

Daugiau informacijos jums suteiks mūsų klientų aptarnavimo skyriuje.



Naudojimas

Funkciniai elementai (žr. 3 puslapį):

- A. Elektroninis uždegimas
- B. Pagrindinio degiklio reguliavimo mygtukas
- C. Degiklio pusės reguliavimo mygtukas

Kaip naudotis griliu:

1. Atidarykite grilio gaubtą (1).
2. Atidarykite dujų tiekimą ant dujų baliono (žr. naudojimo instrukciją).
3. Kiekvienas degiklis turi savo atskirą uždegimo sistemą, todėl juos galima uždegti atskirai. Paspauskite reguliavimo mygtuką, laikykite jį nuspaustą ir pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę į padėtį MAX. Laikykite reguliavimo mygtuką nuspaustą (2).
4. Paspauskite elektroninio uždegimo mygtuką (3). Pasigirsta spragtelėjimas.
5. Patikrinkite, ar degiklis užsidegė. Atsargiai pažiūrėkite grilio groteles, ar ir degiklio eina liepsna.
6. Jeigu degiklis neužsidegė, paspasukite reguliavimo mygtuką ir vėl pasukite jį į padėtį 0. Palaukite 5 minutes, kad dujos degimo kameroje galėtų išgaruoti.
7. Jeigu degiklis užsidegė, pakartokite pirmiau aprašytus žingsnius su likusiais degikliais.

⚠ **ISPĖJIMAS!** Uždegimo metu laikykite dangtį atidarytą.

⚠ **ISPĖJIMAS!** Degdami degiklį nebūkite pasilenkę virš kepimo paviršiaus.

⚠ **ISPĖJIMAS!** Kiekvieną degiklį paspaudus elektroninį uždegimą galima uždegti atskirai.

⚠ **ISPĖJIMAS!** Jeigu degiklis neužsidegė, paspasukite reguliavimo mygtuką ir vėl pasukite jį į padėtį 0. Palaukite 5 minutes, kad dujos degimo kameroje galėtų išgaruoti. Galiausiai pakartokite uždegimo eigą.

Grilio gedimas:




1. Uždarykite dujų tiekimą dujų balione (žr. naudojimo instrukciją).
2. Paspauskite reguliavimo mygtuką ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę į padėtį 0.

Pastaba dėl degiklio pusės:

degiklio pusėje naudokite tik tokius maisto gaminimo indus, kurie tinkami dujinei viryklei.


Kad maisto gaminimo indai stovėtų stabiliai, skersmuo negali būti mažesnis negu nurodyta:

mažiausias leistinas skersmuo	didžiausias leistinas skersmuo
Ø 14 cm	Ø 22 cm

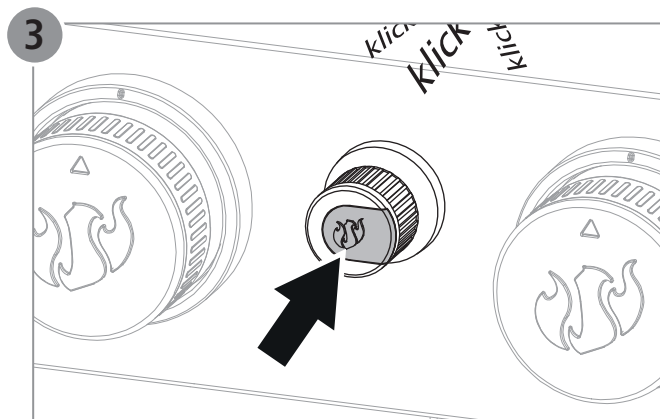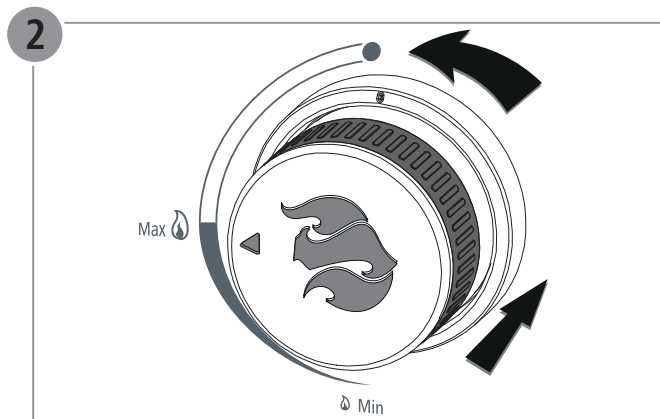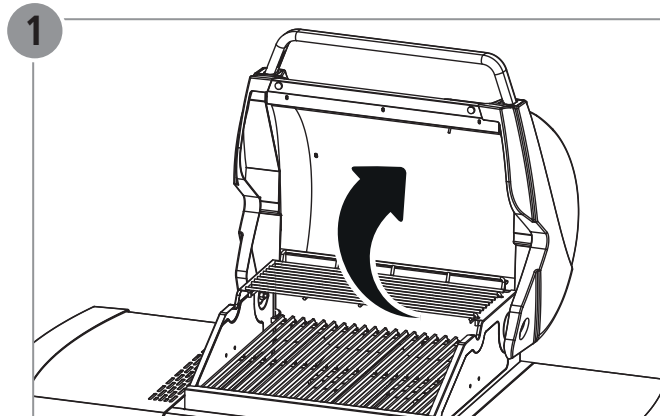


Įdėkite elektroninio uždegimo baterijas:



Pasukite uždegimo mygtuką prieš laikrodžio rodyklę ir įdėkite AA tipo bateriją (nepridedama) arba, jeigu reikia, ją pakeiskite.

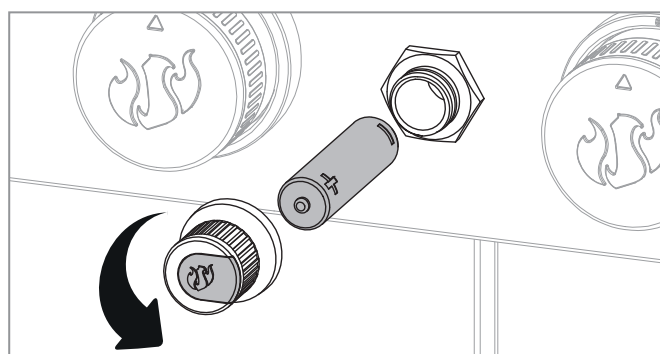


1.




Packed in the
Hardware Card of
wood trolley

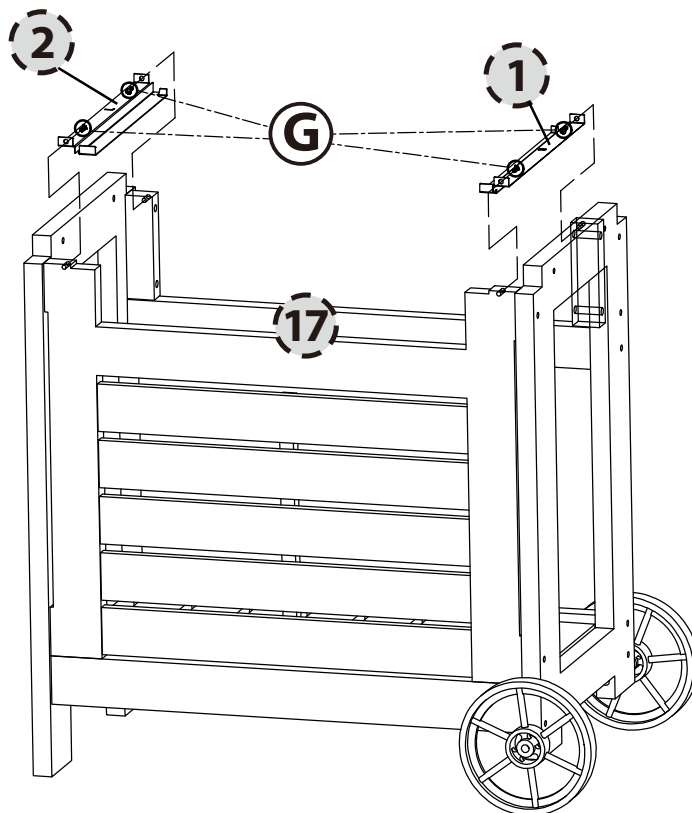


2.

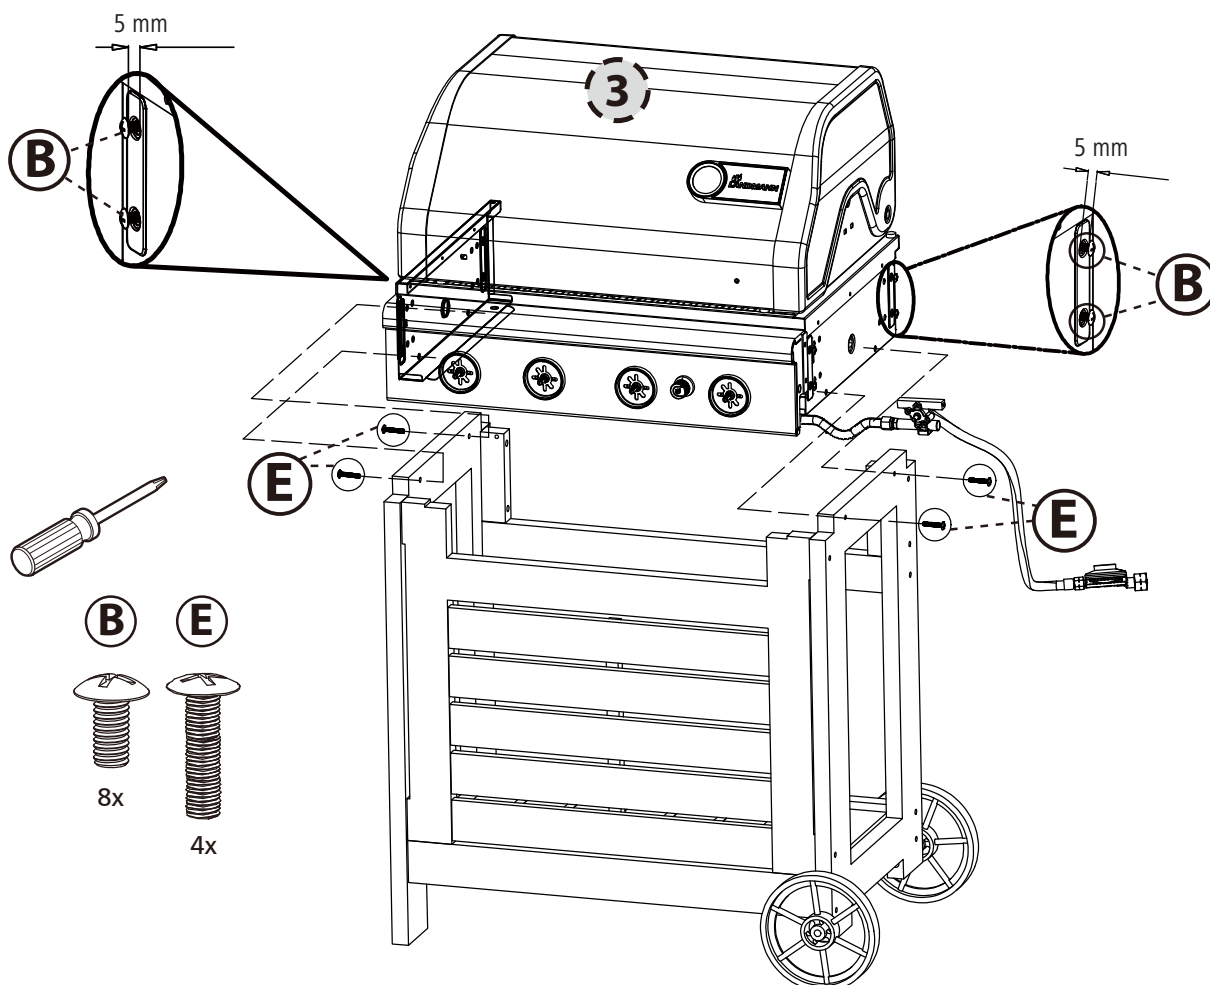


3.

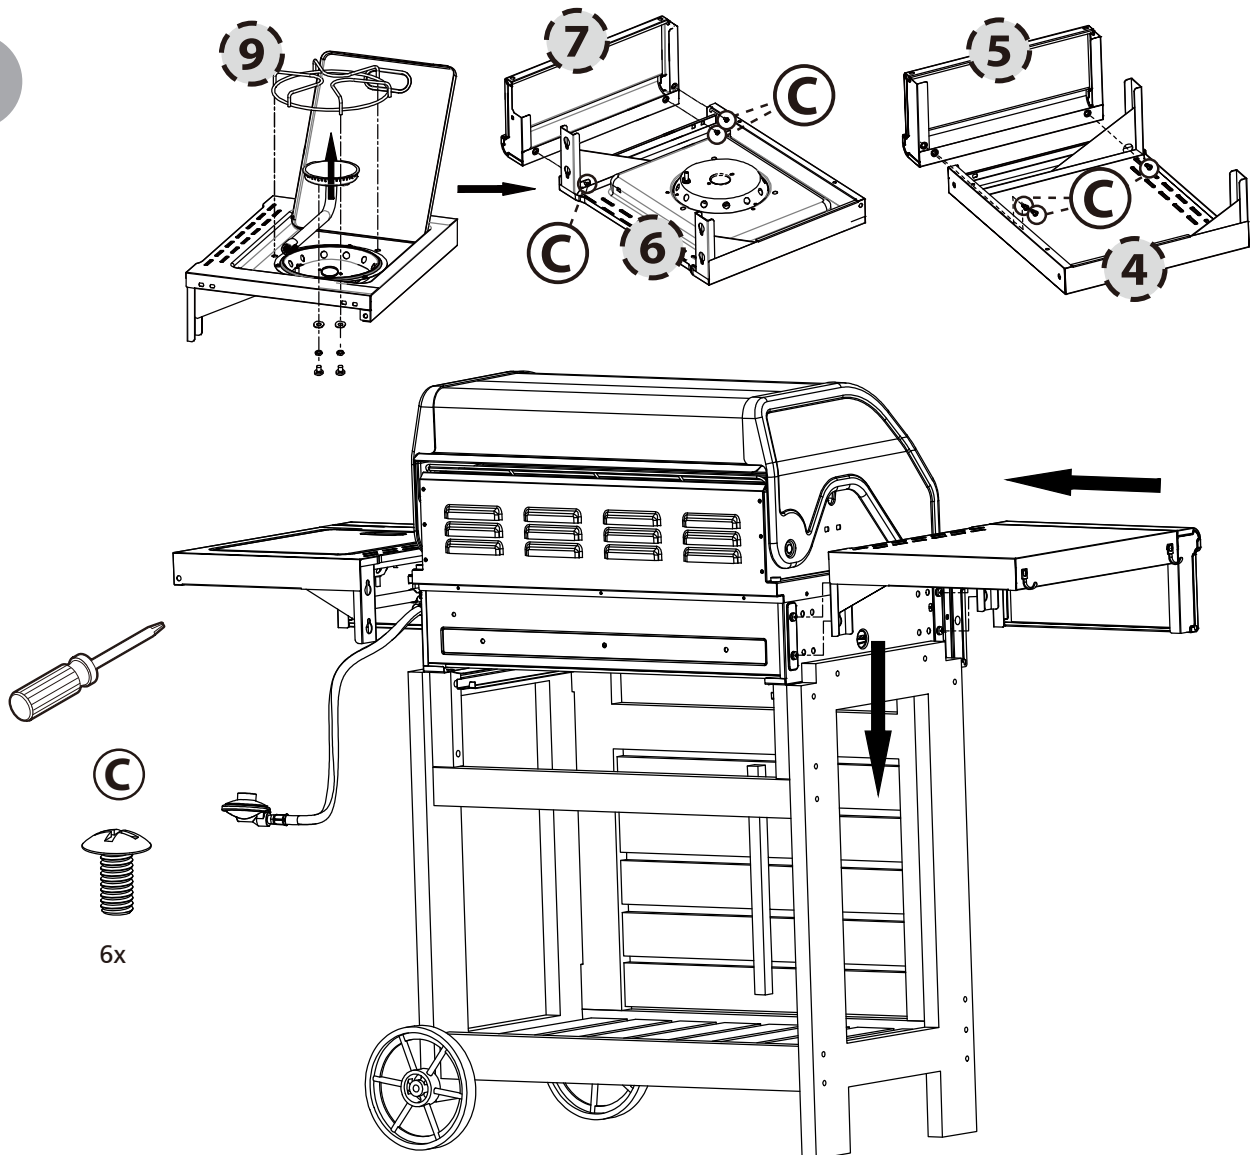


4.

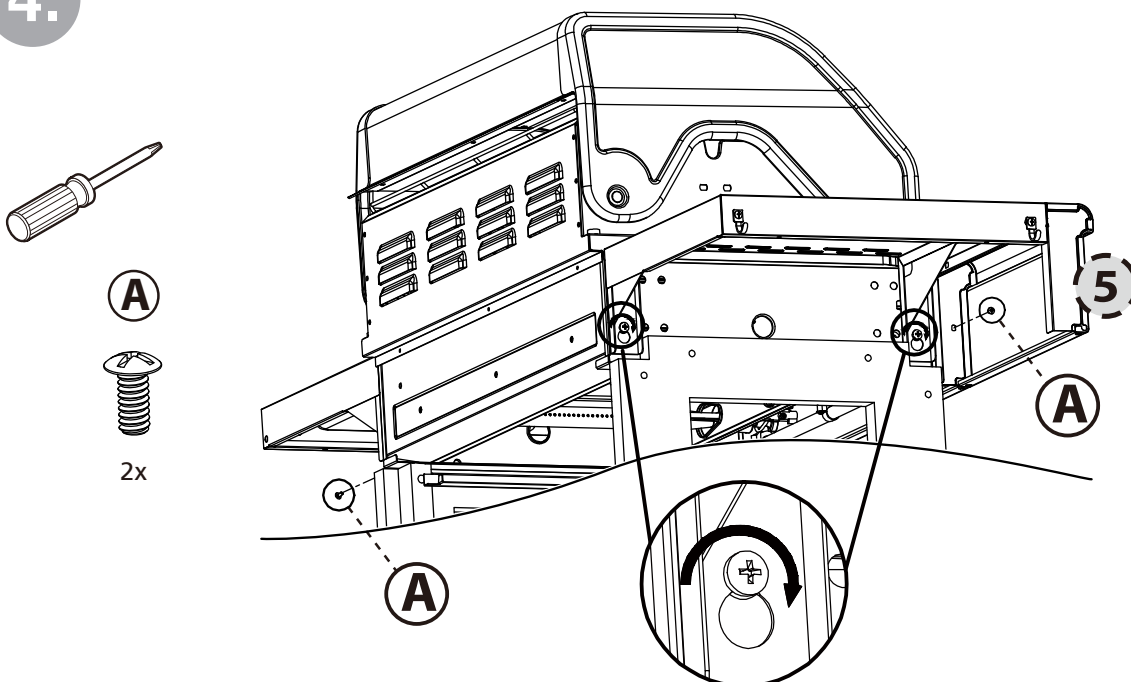


5.

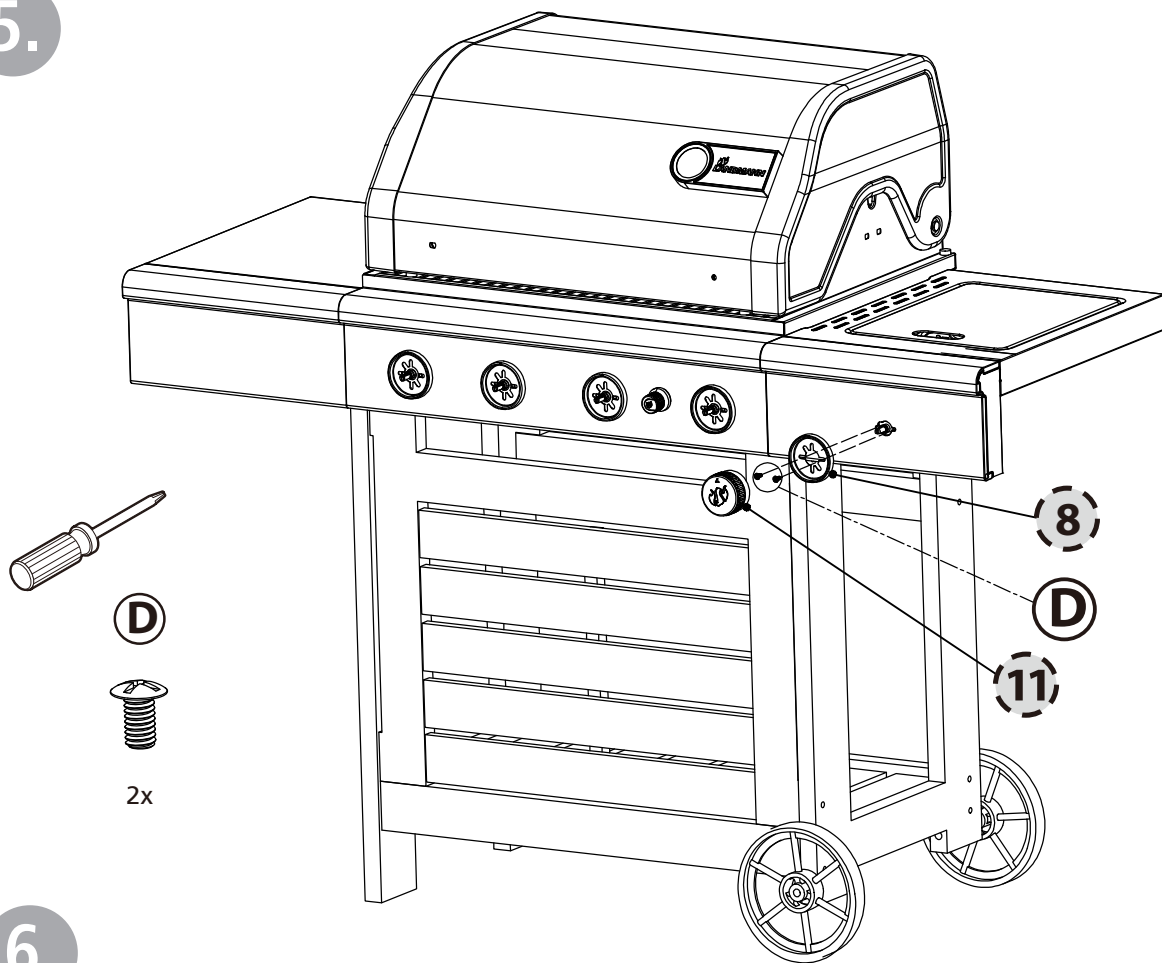


6.

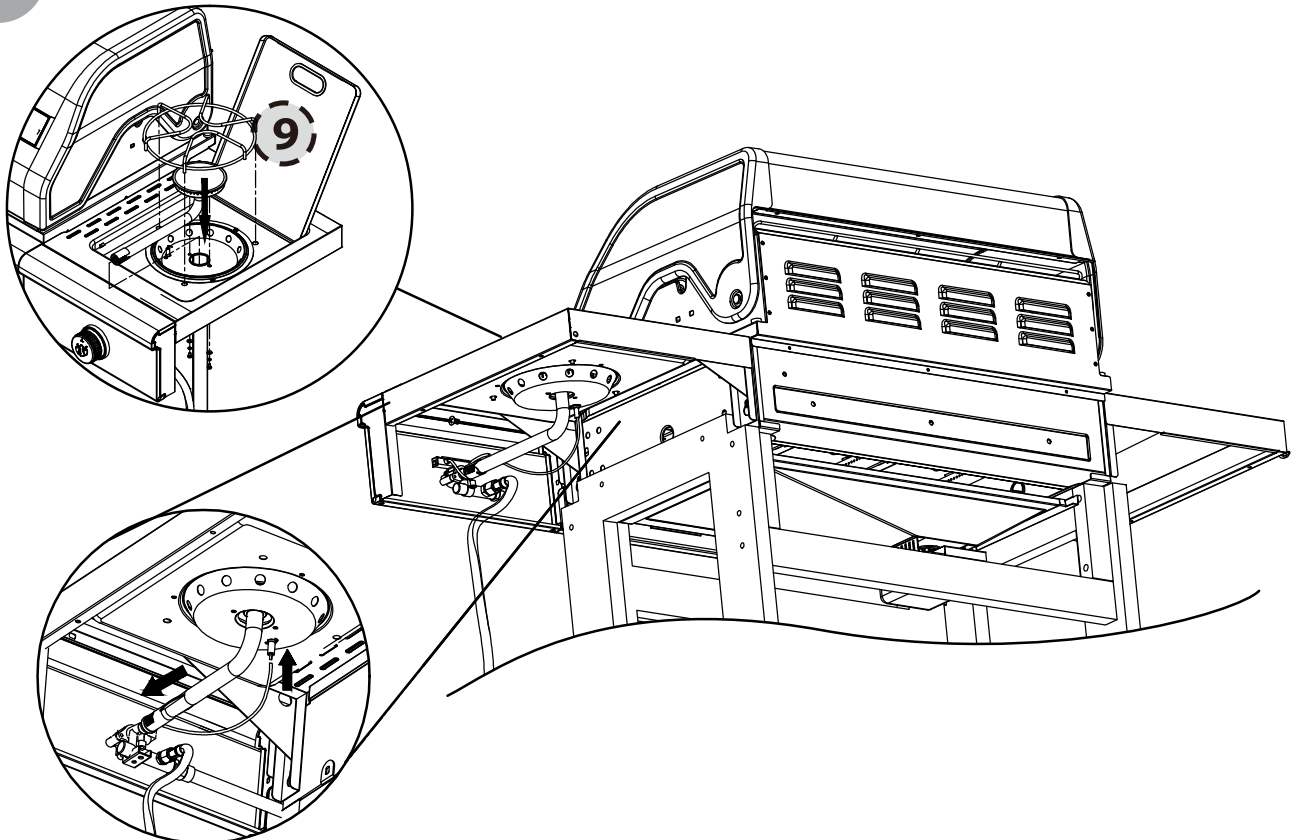


7.

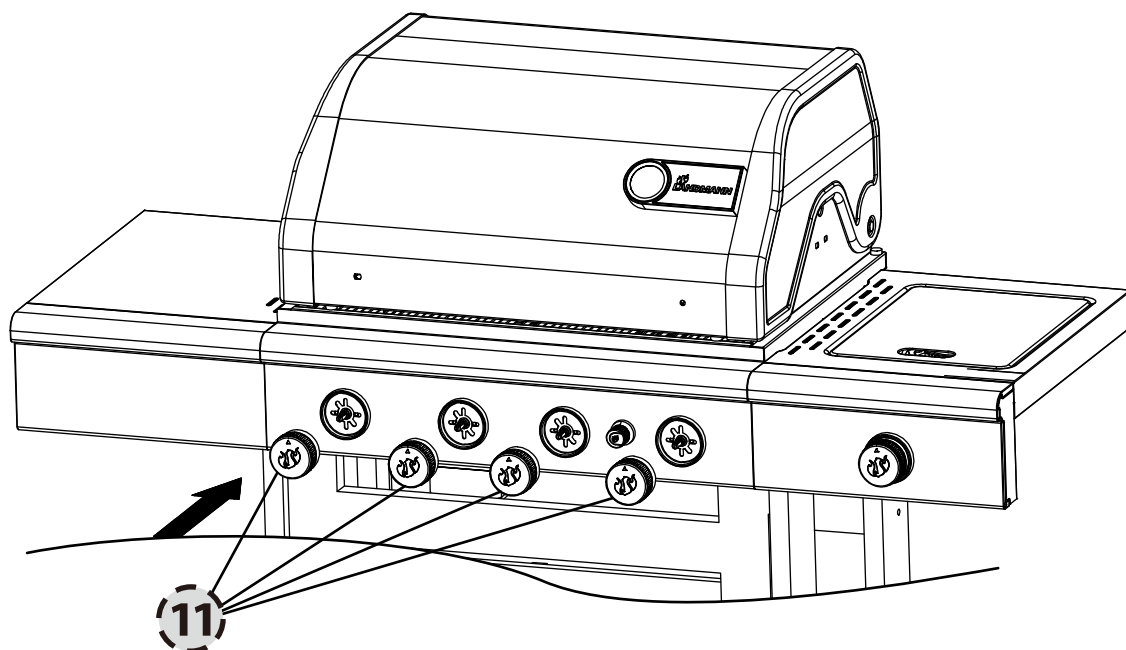


8.

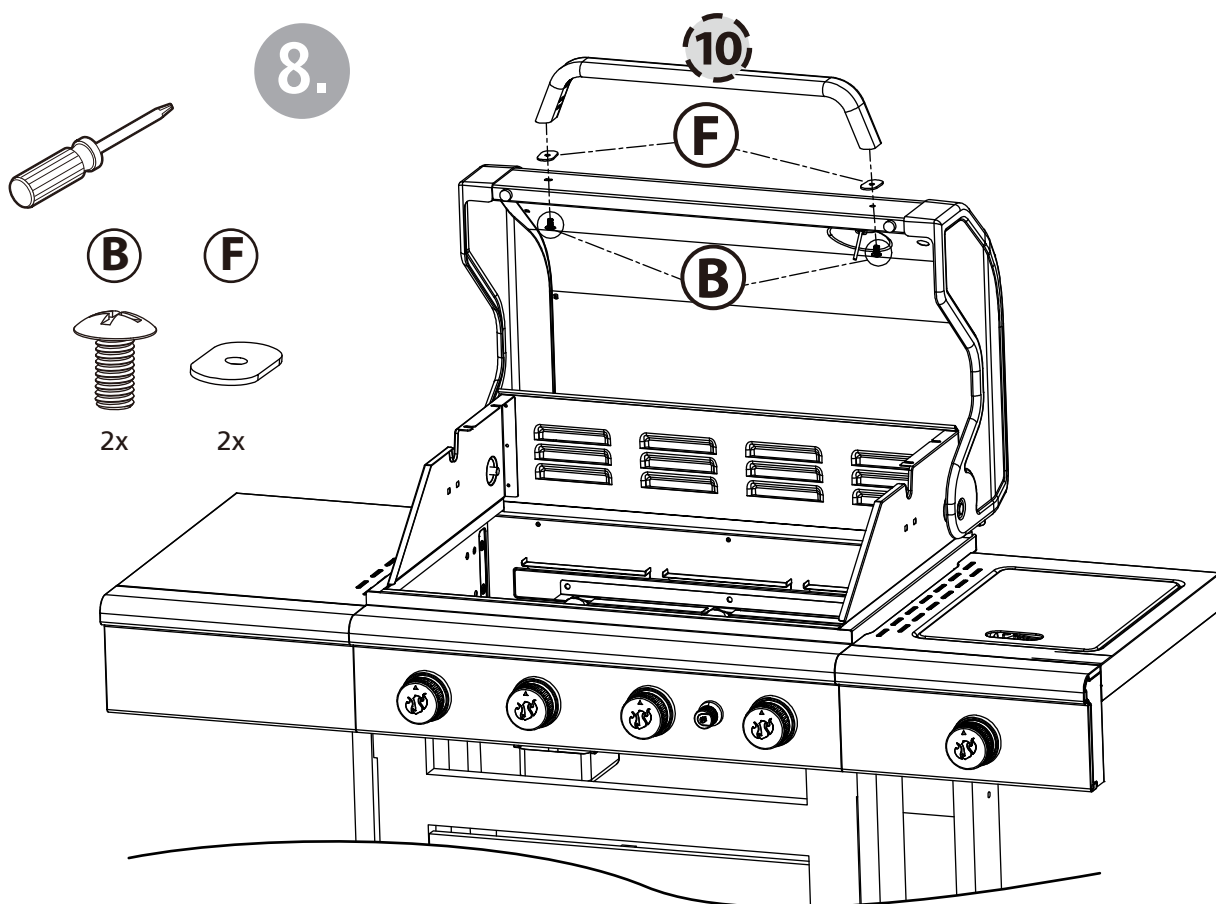



9.

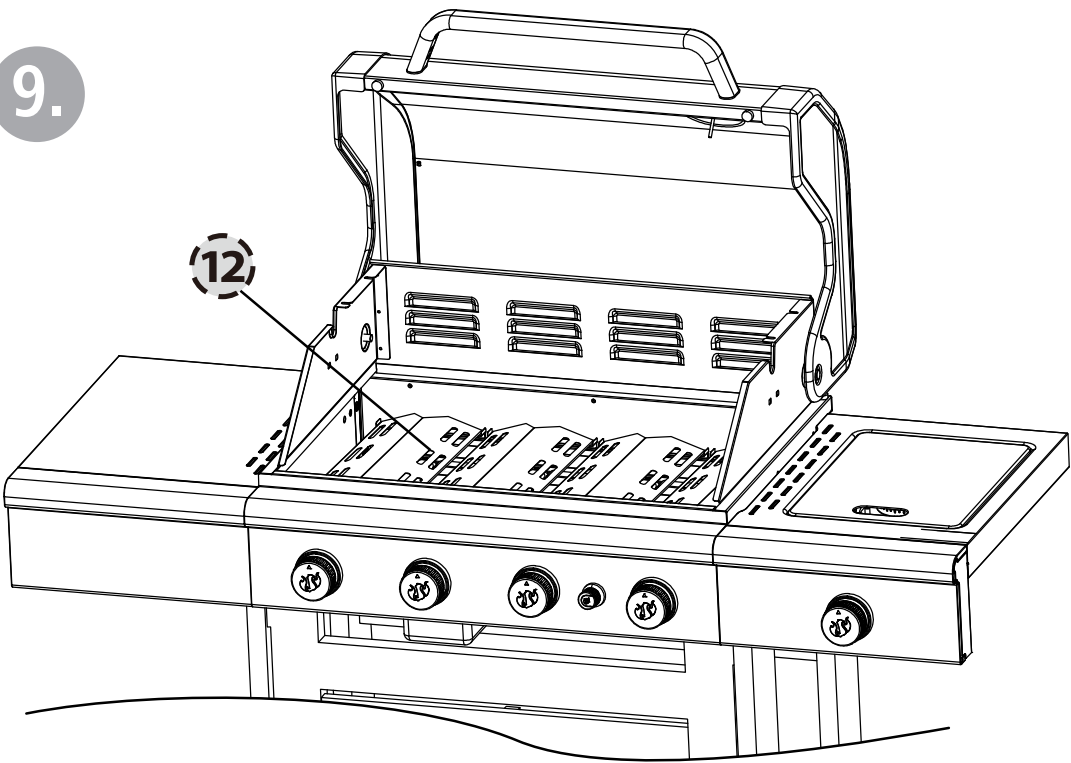

10.

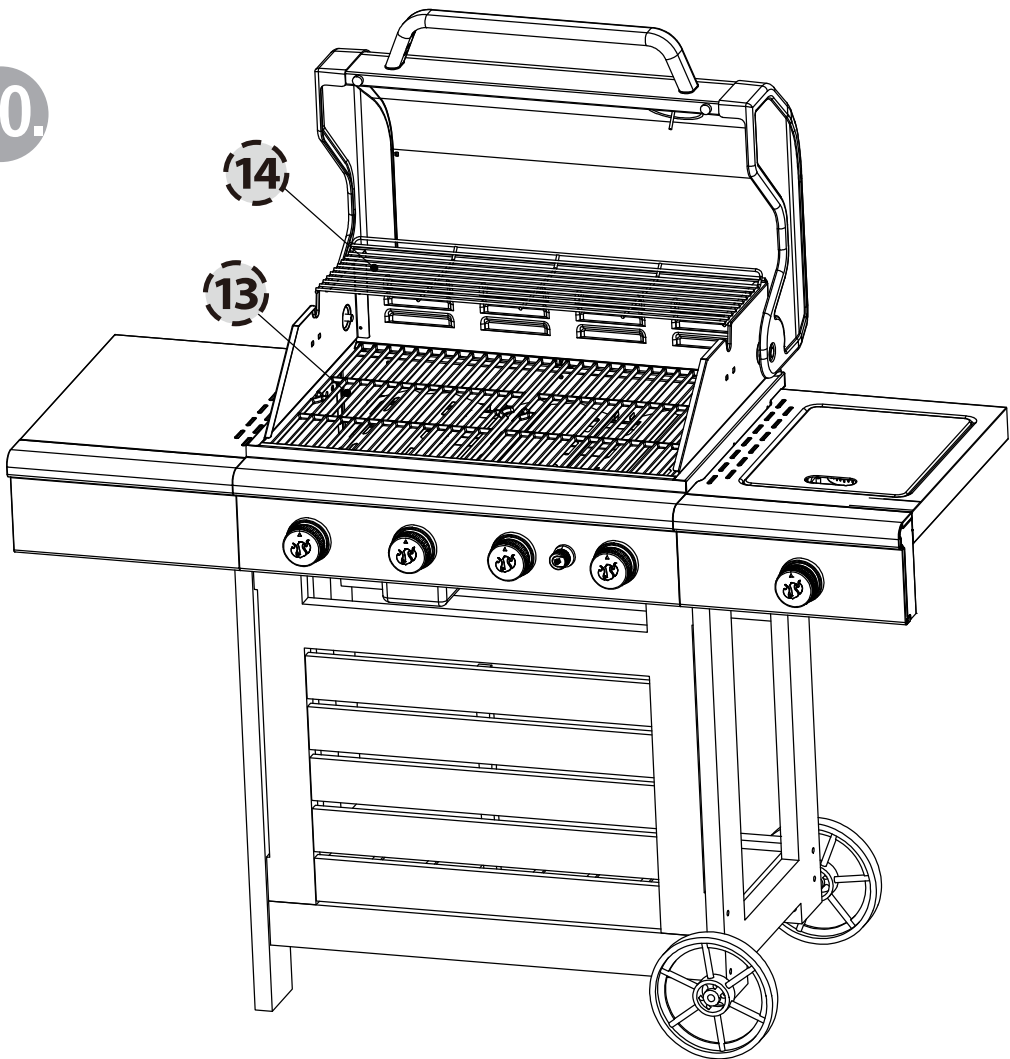

11.

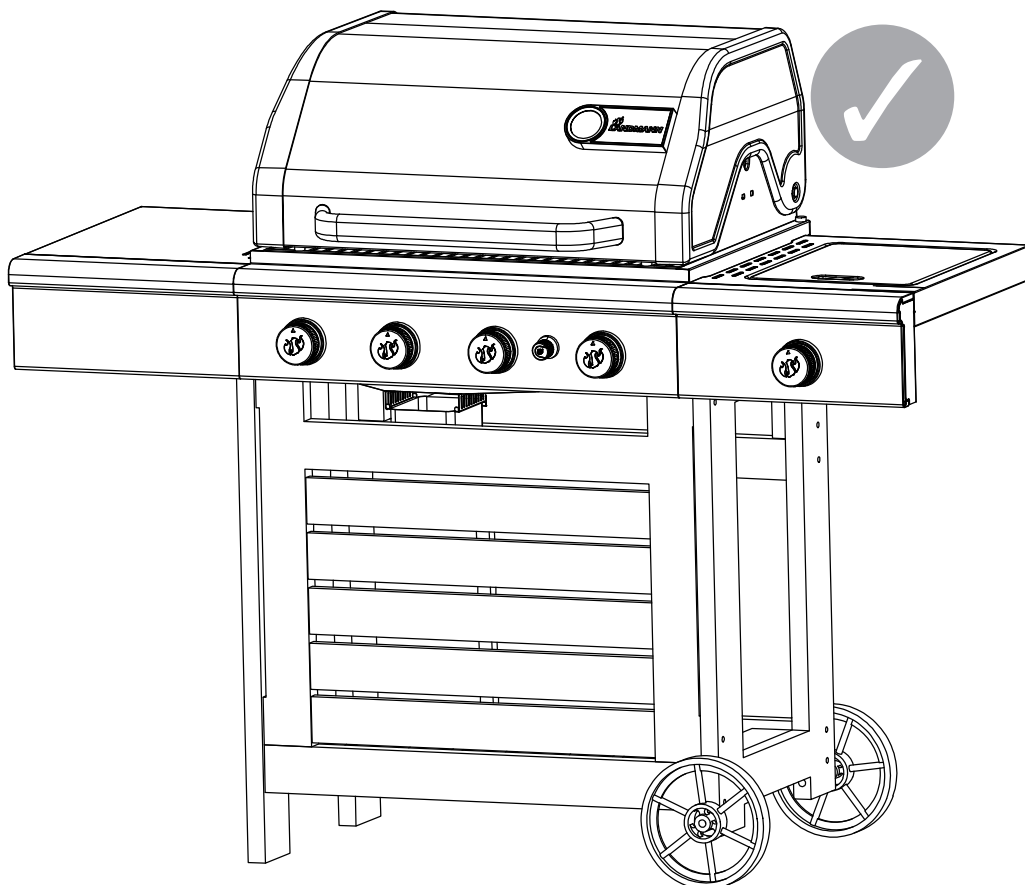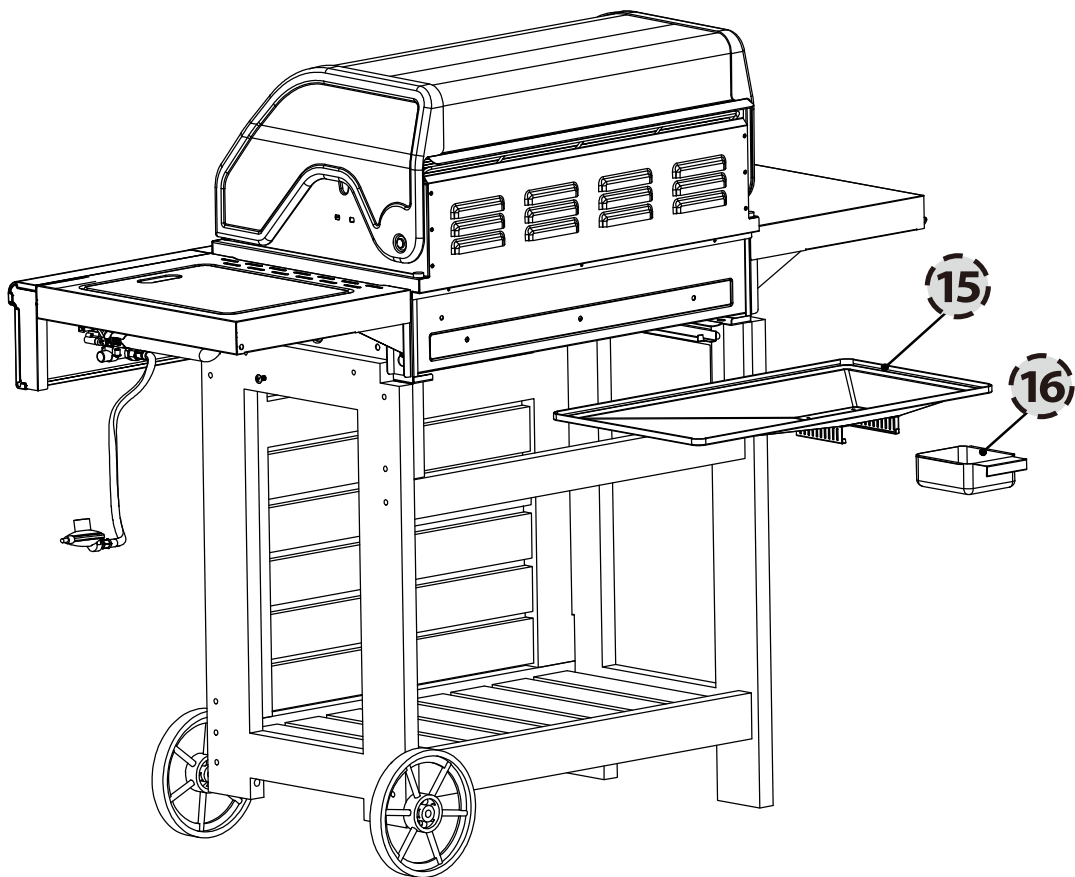

GERMANY	LANDMANN® GmbH & Co. Handels-KG Am Binnenfeld 3 - 5 D-27711 Osterholz-Scharmbeck, Germany Tel: **49 - 47 91 - 30 8 - 0 Fax: **49 - 47 91 - 30 8 - 35/36 E-mail: ohz@landmann.de Web site: www.landmann.de	MACAO	LANDMANN MCO Ltd. Flat V, 21 Floor, Centro Hotline, No. 335-341, Alameda Dr. Carlos D'Assumpcao, Macau Tel: **853 - 28 72 26 53 Fax: **853 - 28 72 26 55
AUSTRALIA	LANDMANN Australia PTY LTD Unit 2, 34-38 Anzac Avenue, Smeaton Grange, NSW Australia 2567 Tel: **61 246 472 266 ABN: 28 605 967 468 E-mail: enquiries@landmann-au.com	NETHERLANDS	Kebo – de Heuning BV Mercuriusweg 26-38 4051 CV Ochten, The Netherlands Tel: **31-344-643044 Fax: **31-344-643387 E-mail: kebo@kebointernational.com Website: www.kebointernational.com
CHINA	LANDMANN® (China) Agencies Co., Ltd Guangzhou Representative Office 19/F., Jianghe Building, 31 Tianshou Road, Guangzhou, Guangdong Province, PRC. Postal Code: 510635 Tel: **86 - 20 - 38 21 74 88 Fax: **86 - 20 - 38 21 78 13 LANDMANN® (China) Agencies Co., Ltd Nanjing Representative Office 2101#, Block A, New Century Plaza, 288 Zhongshan East Road, Nanjing, Jiangsu Province, PRC Postal Code: 210002 Tel: **86-25 83 15 35 31 Fax: **86-25 83 15 35 30	NORWAY	LANDMANN Norge AS Fekjan 13, 5 etg. 1394 Nesbru Tel: **47 - 23 - 16 50 10 Fax: **47 - 23 - 16 50 11 E-mail: landmann@landmann.no Web site: www.landmann.no
DENMARK	LANDMANN® Danmark A/S Nykøbingsvej 82, C/O Aquaproof A/S DK-4300 Holbæk, Denmark Tel: **46 - 370 69 35 80 Fax: **46 - 370 495 80 E-mail: landmann@landmann.dk Web site: www.landmann.dk	AUSTRIA	H. Zulehner Handelsagentur, Mag. Hermann Zulehner Joseph-Haydn-Gasse 18 A-2353 Guntramsdorf, Austria Tel: **43 - 22 36 - 5 24 42 Fax: **43 - 22 36 - 5 24 42 Mobile: **43 - 664 - 3 33 67 98 E-mail: zulehner@team-holzundgarten.com
FINLAND	LANDMANN® Finland OY Laulukuja 4a, SF-00421 Helsinki, Finland Tel: **358 - 9 - 47 70 93 - 0 Fax: **358 - 9 - 47 70 93 50 E-mail: landmann@landmann.fi Web site: www.landmann.fi	POLAND	LANDMANN® Polska Sp. z o.o. ul. Kuziennicza 13b, PL-59-400 Jawor Poland Tel: **48 - 76 - 870 24 61 Fax: **48 - 76 - 870 23 88 E-mail: landmann@landmann.pl Web site: www.landmann.pl
FRANCE	LANDMANN® GmbH & Co. Handels-KG Bureau Commercial France Espace Gambetta, 2 rue Gambetta, 1er étage 77210 Avon Tel: **33 1 64 69 12 14 E-mail: receptionfrance@landmann.de	SWEDEN	LANDMANN® Skandinavia AB Storgatan 70, S-568 32 Skillingaryd Sweden Tel: **46 - 3 70 - 69 35 80 Fax: **46 - 3 70 - 4 95 80 E-mail: landmann@landmann.se Web site: www.landmann.se
GREECE	Home and Camp Ltd. 25th Martiou str. 11, Halandri PC 15232 Tel: **30-210-6831030 Fax: **30-210-6831749 E-mail: info@homeandcamp.gr Web site: www.homeandcamp.gr / www.landmann.gr	SWITZERLAND	e + h Services AG Industriestrasse 14 CH-4658 Däniken, Switzerland Tel: **41 62 288 61 11 Fax: **41 62 288 61 90 E-mail: info@eh-services.ch Web site: www.eh-services.ch
UNITED KINGDOM	LANDMANN® Ltd. Unit 6 Blackstone Road, Stukeley Meadows Huntingdon, PE29 6EF, United Kingdom Tel: **44 - 14 80 - 42 17 20 Fax: **44 - 14 80 - 45 88 76 E-mail: sales@landmann.co.uk Web site: www.landmann.co.uk	SPAIN	Korona Trade Consulting S.L. c/ Gabarro, 3 floor 1, ofice 1 E-28400 Madrid, Spain Tel: **34 918 19 06 81 Mobile: **34 629 38 62 50 E-mail: miguel.gonzalez@korona.es Web site: www.korona.es
HONG KONG	LANDMANN® Asia Pacific Limited 11E MG Tower, 133 Hoi Bun Road, Kowloon, Hong Kong, China Tel: **852 - 29 56 16 33 Fax: **852 - 29 56 06 26 E-mail: europe@landmann.com	TURKEY	LANDMANN® Istanbul Yunus Mahallesi Adil Sokak No:3 34860 Kartal, Istanbul, Türkiye Tel: **90 216 389 39 39 E-mail: info-tr@landmann.de
ICELAND	LANDMANN® Iceland ehf Grillbúðin ehf Smiðjuvegur 2, 200 Kópavogur E-mail: landmannn@landmann.is Web site: www.landmann.is	HUNGARY	LANDMANN® Hungária Kft. Almáskert utca 4. H-2220 Vecsés Hungary Tel: **36 - 29 - 55 50 70 Fax: **36 - 29 - 55 50 78 E-mail: infohun@landmann.de Web site: www.landmann.hu
ITALY	0039 International Vision Mobile: **39 347 944 59 72 Fax: **39 02 24 30 40 67 E-Mail: corna@0039.info	BULGARIA	
		SLOVENIA	
		CROATIA	
		SERBIA	
		MONTENEGRO	
		BOSNIA	
		USA	LANDMANN® USA 7405 Graham Road, Fairburn GA 30213, USA Tel: **1-77 06 06 89 03 Fax: **1-77 06 06 81 12 E-mail: customerservice@landmann-usa.com Web site: www.landmann-usa.com